


INNENLEUCHTEN

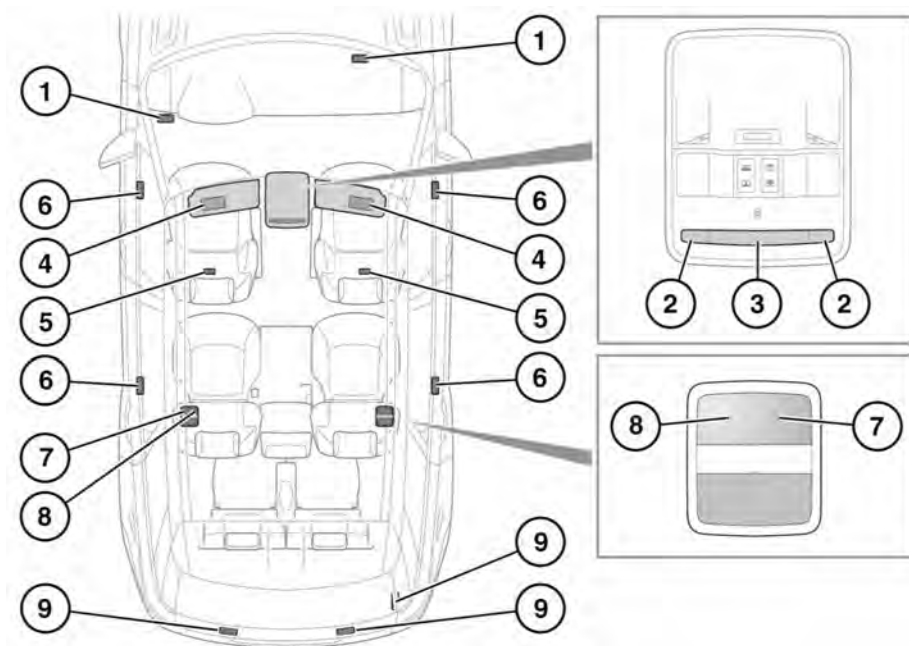

E150a31

1. Vordersitz-Fußraumleuchten: Leuchten automatisch auf, wenn die Türen geöffnet werden.

2. Vordere Leseleuchten: Zum Ein-/Ausschalten die linke bzw. rechte Seite der Sensor-Streuscheibe kurz berühren.

Hinweis: Um die Bedienung abzuschließen, den Finger mindestens 20 mm (0,8 Zoll) von der Streuscheibe weg bewegen.

3. Vordere Einstiegsleuchte: Zum Ein-/Ausschalten die Mitte der Sensor-Streuscheibe kurz berühren. Um die automatische Beleuchtung ein- oder auszuschalten, die Mitte der Sensor-Streuscheibe berühren, bis die Leuchte zur Bestätigung blinkt.

Im Auto-Modus leuchten die Leuchten auf, wenn eine Tür geöffnet wird.

Hinweis: Um die Bedienung abzuschließen, den Finger mindestens 20 mm (0,8 Zoll) von der Streuscheibe weg bewegen.

4. Make-up-Spiegel-Leuchte: Die Abdeckung zum Ein-/Ausschalten auf- bzw. zuschieben.

5. Rücksitz-Fußraumleuchten: Leuchten automatisch auf, wenn die Türen geöffnet werden.

6. Ausstiegsleuchten: Leuchten automatisch auf, wenn die Türen geöffnet werden.

7. Hintere Leseleuchten: Zum Ein-/Ausschalten die Sensor-Streuscheibe kurz berühren.