

Die Taste **ON** ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten. Die LED leuchtet grün auf, um zu bestätigen, dass ein fernbedientes Klimaregelungsprogramm gestartet wurde. Die LED blinkt einige Sekunden, um anzuzeigen, dass die Heizung eingeschaltet ist.

Das fernbediente Klimaregelungsprogramm bleibt nur 20–30 Minuten lang eingeschaltet, bevor es automatisch ausgeschaltet wird, um ein Entladen der Fahrzeugbatterie zu verhindern. Sie wird auch automatisch beim Anlassen des Motors ausgeschaltet.

Von der LED-Anzeige werden die folgenden Zustände der Fernbedienung der Klimaregelungs-Zeitsteuerung angezeigt:


- Leuchtet grün auf, wenn die Taste **ON** gedrückt wird, und blinkt dann schnell grün, um anzuzeigen, dass der Heizungsbetrieb angefordert wurde.
- Leuchtet grün und danach rot auf, wenn die Taste **OFF** gedrückt wird, um anzuzeigen, dass eine Abschaltung der Heizung angefordert wurde.
- Leuchtet grün auf und blinkt dann schnell rot, wenn entweder die Taste **ON** oder **OFF** gedrückt wird, um anzuzeigen, dass keine Kommunikation mit dem Empfänger vorhanden ist. Dies tritt normalerweise auf, wenn das Fahrzeug zu weit entfernt ist.
- Leuchtet grün auf und blinkt dann langsam rot, wenn entweder die Taste **ON** oder **OFF** gedrückt wird, um anzuzeigen, dass ein Fehler aufgetreten ist.
- Blinkt rot, wenn entweder die Taste **ON** oder **OFF** gedrückt wird, um anzuzeigen, dass die Batterie der Fernbedienung der Klimaanlage-Zeitsteuerung ausgetauscht werden muss.

Hinweis: Die Fernbedienung der Klimaregelungs-Zeitsteuerung funktioniert nur einmal pro Motorstart, um den Zustand der Batterie aufrecht zu erhalten.

ZUSÄTZLICHE FERNBEDIENUNGEN

Zusätzliche Fernbedienungen können für die Bedienung der Heizung programmiert werden. Es können maximal vier Fernbedienungen für das Fahrzeug programmiert werden. Zusätzliche Fernbedienungen können von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb bezogen werden, der sie auch für das Fahrzeug programmiert.

AUSTAUSCHEN DER FERNBEDIENUNGSBATTERIEN

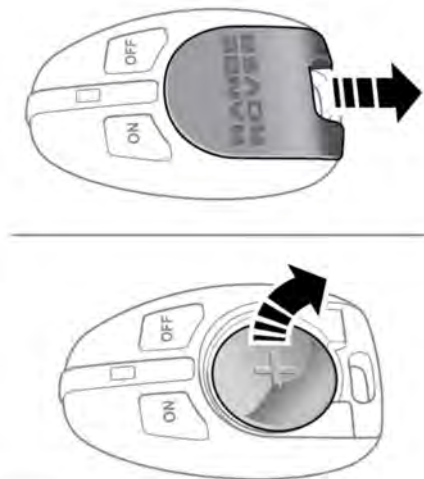

E144902

Heizung und Lüftung

Die Fernbedienung mit der Vorderseite nach oben halten, hinten auf der Abdeckung nach unten drücken und diese vollständig wegschieben, um an die Batterie zu gelangen. Beachten, dass die Batterie mit dem Pluspol nach oben einzusetzen ist. Die alte Batterie entfernen, und unter Beachtung der korrekten Polarität eine neue Batterie einlegen. Dazu eine neue, unbenutzte 3-V-Ersatzbatterie (Typ CR2032) verwenden. Die Abdeckung ausrichten und wieder in die Ausgangsstellung eindrücken.