

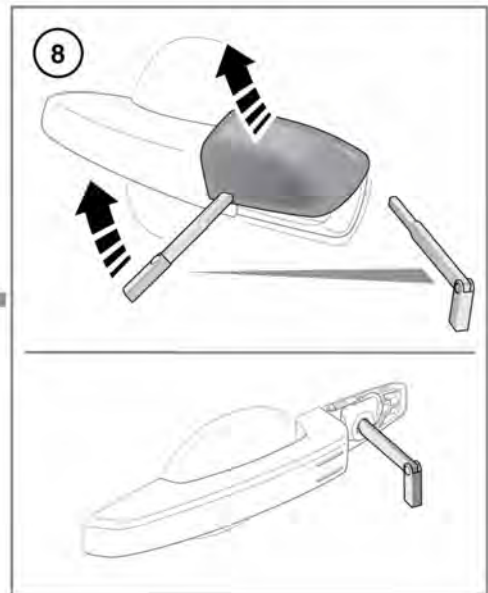
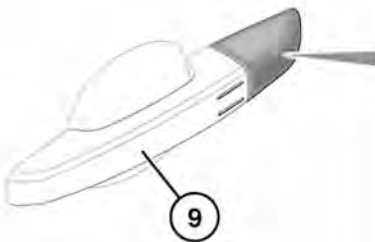


ENTRIEGELN DES FAHRZEUGS

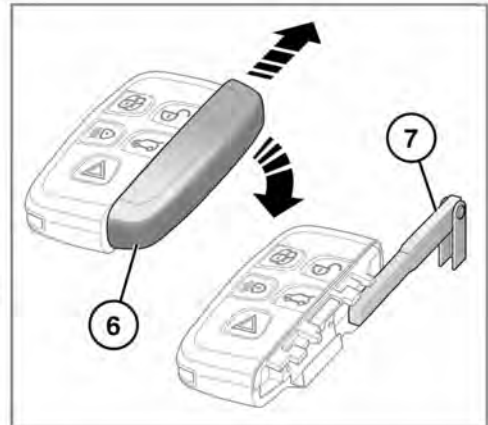

E140776

Einsteigen in das Fahrzeug

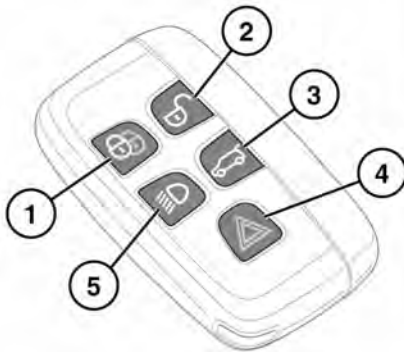

Personen mit einem implantierten medizinischen Gerät müssen darauf achten, dass zwischen dem Gerät und den im Fahrzeug eingebauten Sendern ein Abstand von mindestens 22 cm (8,7 Zoll) eingehalten wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass es beim System und beim Gerät zu Störungen kommt.

Störsignale können Fehlfunktionen der implantierten medizinischen Geräte verursachen, die zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen können. Für weitere Informationen zur Einbaulage der Alarmanlagensender siehe 323, SMART KEY-SENDERPOSITIONEN.



Um eine versehentliche oder unbefugte Betätigung zu verhindern, den Smart Key niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurücklassen. Kinder oder Tiere nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug lassen. Das Fahrzeug kann bedient werden, wenn sich der Smart Key im Fahrzeug befindet.

Hinweis: Die Reichweite des Smart Keys hängt stark von atmosphärischen Bedingungen und Störungen durch andere Sendegeräte ab und unterliegt daher beträchtlichen Schwankungen.

Hinweis: Wird eine Tür oder die Heckklappe innerhalb kurzer Zeit zehnmal ver- oder entriegelt, bleibt die Verriegelung ungefähr eine Minute lang deaktiviert.

Zum Lieferumfang des Fahrzeugs gehören 2 Smart Keys. Die Smart Keys fungieren als Fernbedienungen für das Verriegelungs- und Alarmsystem und ermöglichen das Verriegeln, Entriegeln und Fahren des Fahrzeugs ohne einen herkömmlichen Zündschlüssel. Siehe 8, **KEYLESS ENTRY**, 15, **SCHLÜSSELLOSE VERRIEGELUNG** und 121, **STARTEN DES MOTORS**. Jeder Smart Key enthält außerdem einen Notschlüssel, der sich in einem herausziehbaren Fach befindet.

1. Verriegeln:

- Zum Verriegeln des Fahrzeugs drücken. Das Fahrzeug kann einfach oder doppelt verriegelt werden. Siehe 14, **EINFACHVERRIEGELUNG** und 14, **DOPPELVERRIEGELUNG**.
Siehe auch 16, **KOMFORTSCHLIESSUNG**.

2. Entriegeln:

- Zum Entriegeln des Fahrzeugs und Ausschalten der Alarmanlage kurz drücken. Die Warnblinkanlage blinkt zweimal, um anzuzeigen, dass das Fahrzeug entriegelt und die Alarmanlage ausgeschaltet wurde. Um den Einstieg in das Fahrzeug zu erleichtern, werden die Außenbeleuchtung, die Innenbeleuchtung und die Näherungsleuchten eingeschaltet. Siehe auch 8, **KOMFORTÖFFNUNG**.

3. Heckklappe entriegeln/stoppen/Richtung umkehren/schließen:

- Zum Öffnen bzw. Schließen der Heckklappe kurz drücken. Ist das Fahrzeug verriegelt und die Alarmanlage eingeschaltet, bleibt der Perimeteralarm weiterhin aktiv, solange die Heckklappe geöffnet ist; jedoch sind Innenraumüberwachungs- und Neigungssensorsystem deaktiviert, solange die Heckklappe geöffnet ist. Beim Schließen der Heckklappe blinkt die Warnblinkanlage, falls das Fahrzeug bereits verriegelt und die Alarmanlage eingeschaltet ist, nach einigen Sekunden auf, um zu bestätigen, dass das gesamte Alarmsystem erneut aktiviert worden ist. Außerdem ertönt ein akustisches Signal, falls das Fahrzeug doppelt verriegelt war. Siehe **10, ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER HECKKLAPPE**.
Hinweis: Vor dem Schließen darauf achten, dass der Smart Key nicht im Fahrzeug verbleibt. Befindet sich das Fahrzeug im Bereich einer örtlichen Hochfrequenz-Störung (HF) oder wird der Smart Key durch Metallgegenstände abgeschirmt, kann es sein, dass das Fahrzeug schließt und verriegelt, ohne dass es erneut geöffnet werden kann.
4. Panikalarm:
- Drei Sekunden lang gedrückt halten (oder innerhalb von drei Sekunden dreimal drücken), um die Hupe und die Warnblinkleuchten zu aktivieren.
 - Sobald die Alarmanlage länger als fünf Sekunden aktiv ist, kann sie deaktiviert werden, indem die Taste drei Sekunden lang gedrückt gehalten (oder innerhalb von drei Sekunden dreimal gedrückt) wird.
- Der Notfallalarm wird auch deaktiviert, wenn der START/STOP-Knopf gedrückt wird und ein gültiger Smart Key vorhanden ist.
5. Annäherungsbeleuchtung:
- Beim Annähern an das Fahrzeug im Dunkeln drücken, um die Annäherungsbeleuchtung einzuschalten. Erneut drücken, um die Annäherungsbeleuchtung auszuschalten.
Hinweis: Auf einigen Märkten werden beim zweiten Drücken der Taste die Scheinwerfer und die Rückfahrscheinwerfer eingeschaltet. Um die Beleuchtung auszuschalten, muss die Taste ein drittes Mal gedrückt werden.
 - Die werkseitig eingestellte Zeitspanne für die Annäherungsbeleuchtung beträgt 30 Sekunden. Diese Verzögerungszeit kann auf eine Beleuchtungsdauer von 0–240 Sekunden konfiguriert werden. Siehe **52, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.
6. Zugang mit dem Notschlüssel: Die Seitenabdeckung aufschieben und herausnehmen.
7. Die Notschlüsselklinge herausnehmen und aufklappen.