


ÖFFNEN DER MOTORHAUBE

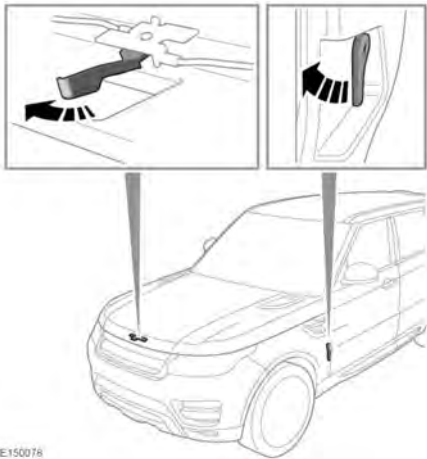

E150078

1. Am Motorhaubenentriegelungshebel im linken vorderen Fußraum ziehen.
2. Den Sicherungssperrhebel unterhalb der Mitte der Motorhaube vorne drücken, und die Motorhaube öffnen.

SCHLIESSEN DER MOTORHAUBE



Nicht fahren, solange die Motorhaube nur von den Sicherheitssperren gehalten wird.

1. Die Motorhaube absenken, bis die Sicherheitssperren schließen. Die Haube mit beiden Händen herunterdrücken, bis die Sperren hörbar einrasten.
2. Versuchen, die Vorderkante der Motorhaube anzuheben, um zu prüfen, ob beide Sperren eingerastet sind.