


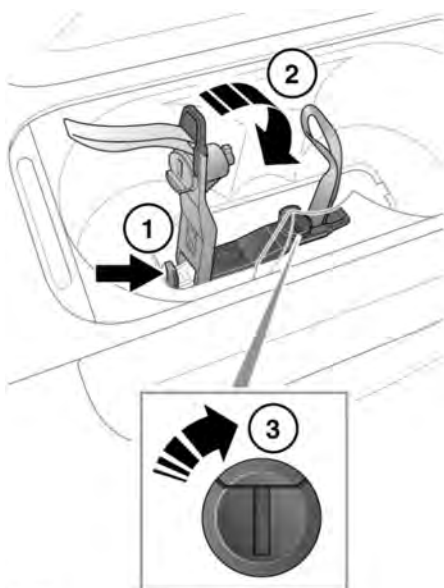

E161701

1. Mit einem Schraubendreher mit flacher Klinge oder einem ähnlichen Werkzeug die Verriegelung (Pfeil) lösen.
2. Den Mechanismus zum Lösen der Getriebeparkstellung in seine flache (eingeklappte) Stellung zurückbringen.
3. Den Verriegelungsmechanismus 90° im Uhrzeigersinn drehen.

Wenn der Mechanismus zum Lösen der Getriebeparkstellung deaktiviert wurde, die Zugangsverkleidung und den Getränkehalter wieder einbauen.

ENTRIEGELN DER LENKSÄULE



Beim Abschleppen muss sich der Smart Key im Fahrzeug befinden und die Zündung muss eingeschaltet sein, damit die Lenksäule entriegelt bleibt.

BERGUNG IM GELÄNDE



Sollen die Abschleppösen für eine Bergung im Gelände verwendet werden, ist unbedingt ein Geländefahrtraining zu absolvieren, bei dem auch Abschleppmethoden behandelt werden. Weitere Informationen über Geländefahrtrainings finden sich unter <http://www.landroverexperience.com>.

TRANSPORTIEREN DES FAHRZEUGS

Empfohlen wird die Bergung/der Transport auf einem Spezialanhänger.

Die Bergung und die korrekte Befestigung des Fahrzeugs sind von qualifizierten Personen vornehmen zu lassen.



WARNUNG: Beim Bewegen oder Abschleppen des Fahrzeugs äußerst vorsichtig vorgehen. Es kann dabei zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen kommen.



Sofern die Fahrzeugelektronik betriebsbereit ist, muss die Luftfederung auf Zugangshöhe gestellt werden, bevor das Fahrzeug auf einem Bergungsfahrzeug oder -anhänger befestigt wird. Siehe 136, **ZUGANGSHÖHE**.

ABSCHLEPPEN DES FAHRZEUGS AUF VIER RÄDERN

Das Fahrzeug sollte möglichst ohne Bodenkontakt geborgen werden, z. B. auf einem Anhänger. Falls das Fahrzeug jedoch nicht unter Verwendung der korrekten Methode abgeschleppt werden kann, kann es im Notfall über eine kurze Distanz auf allen vier Rädern abgeschleppt werden. Die folgenden Vorschriften müssen dabei eingehalten werden:



Vor dem Abschleppen MUSS vom Abschleppunternehmen der Mechanismus zum Lösen der Getriebeparkstellung aktiviert werden. Dieses Verfahren wird in einem separaten Dokument für Service-Techniker erläutert.



Ist die Leerlaufstellung (N) gewählt und wird anschließend der Motor abgeschaltet, schaltet das Getriebe nach zehn Minuten automatisch in die Parkstellung (P). Wird das Fahrzeug nun abgeschleppt, ohne dass der Mechanismus zum Lösen der Getriebeparkstellung aktiviert ist, kommt es zu schweren Getriebeschäden. Auch die Sicherheit der beteiligten Personen ist gefährdet.



Kann der Motor während des Abschleppens nicht verwendet werden, steht keine Servounterstützung für die Bremsen zur Verfügung. Daher ist ein weitaus größerer Kraftaufwand zum Abbremsen des Fahrzeugs erforderlich, und der Bremsweg verlängert sich erheblich.



Muss die Fahrzeugbatterie abgeklemmt werden, ist vorher die Lenksäule zu entriegeln. Die Lenksäule kann nicht mit abgeklemmter Batterie entriegelt werden.



Vor der Bergung immer sicherstellen, dass die Lenksäule entriegelt ist.



Das Fahrzeug nur in Vorwärtsrichtung und mit vier Rädern auf dem Boden abschleppen. Das Abschleppen in Rückwärtsrichtung oder mit nur zwei Rädern auf dem Boden führt zu schweren Getriebeschäden.



Das Fahrzeug nicht weiter als 50 km (30 Meilen) abschleppen. 50 km/h (30 mph) nicht überschreiten. Das Abschleppen über eine größere Entfernung oder mit höheren Geschwindigkeiten kann zu schweren Getriebeschäden führen.



Das Fahrzeug nicht abschleppen, wenn das Getriebe nicht in den Leerlauf (N) geschaltet werden kann oder das elektronische Hinterachsdifferenzial in der Sperrstellung ausgefallen ist.

Um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden, ist wie folgt und mit großer Sorgfalt vorzugehen:

1. Die Abschleppvorrichtung des abschleppenden Fahrzeugs an der vorderen Abschleppöse befestigen. Siehe **305, ABSCHLEPPÖSEN**.
 2. Bei aktivierter elektronischer Feststellbremse (EPB) die Zündung einschalten, und kontrollieren, dass das Lenkradschloss deaktiviert ist.
 3. Das Bremspedal betätigen, und den Wählknopf in den Leerlauf (N) schalten.
 4. Den Mechanismus zum Lösen der Getriebeparkstellung aktivieren.
 5. Den Smart Key an einem sicheren Ort im Fahrzeug lassen.
 6. Vor dem Abschleppen des Fahrzeugs die elektronische Feststellbremse (EPB) lösen.
- Bei länger eingeschalteter Zündung wird die Fahrzeugbatterie entladen.**