


STEUERUNG DER FOND-MEDIEN ÜBER DEN TOUCHSCREEN

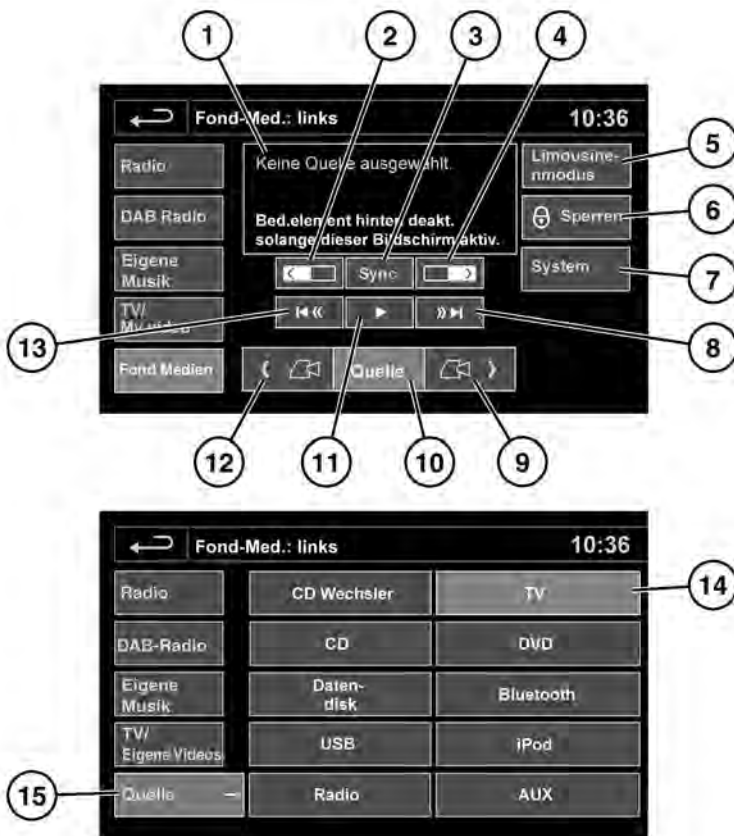

151510

Fond-Medien im **Audio/Video**-Startmenü berühren, um den Bildschirm für die Steuerung des Fond-Multimediasystems auszuwählen.

Hinweis: Wird auf dem Touchscreen der Bildschirm für die Steuerung des Fond-Multimediasystems angezeigt, ist die Fernbedienung für das Fond-Multimediasystem gesperrt.

1. Informationsanzeige.

2. Diese Schaltfläche berühren, um den linken Fondbildschirm auszuwählen.

3. **Sync:** nach dem Einlegen einer Quelle (siehe Punkte 2 und 4) **Sync** berühren, um beide Bildschirme zu synchronisieren. Die ausgewählte Quelle wird dann auf beiden Bildschirmen angezeigt.

Hinweis: Wenn beide Bildschirme bereits synchronisiert sind, wird die **Sync**-Schaltfläche ausgegraut dargestellt.