

WARN- UND INFORMATIONSMELDUNGEN



Warnmeldungen dürfen nicht ignoriert werden. Es müssen unverzüglich entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Anderenfalls können schwere Beschädigungen am Fahrzeug entstehen.

Weitere Informationen bezüglich der einzelnen Meldungen, ihrer Bedeutung und aller erforderlichen Maßnahmen sind im entsprechenden Abschnitt dieses Handbuchs enthalten.

Ist mehr als eine Meldung aktiv, wird jede in der Reihenfolge der Priorität wechselweise zwei Sekunden lang angezeigt.

Hinweis: *Meldungen werden nach Wichtigkeit geordnet angezeigt. Sehr wichtige Warnmeldungen erhalten die höchste Priorität.*


Warnmeldungen können von einem Warnton begleitet sein. Neben dem Warnmeldungstext erscheint möglicherweise das Handbuchsymbol. Warnmeldungen werden angezeigt, bis der verursachende Fehler behoben ist oder die Meldung mit der Taste **OK** am Lenkrad unterdrückt wird. Wird eine Meldung unterdrückt, bleibt ein oranges oder rotes Warnsymbol weiterhin beleuchtet, bis die Ursache der Meldung behoben ist.

BORDCOMPUTER

Der Computer speichert so lange Daten für eine oder mehrere Fahrten, bis er auf null zurückgesetzt wird.

Es sind drei Fahrzyklus-Speicher verfügbar: **A**, **B** und **Auto**. Im Instrumententafel-Menü kann festgelegt werden, welcher Fahrzyklus-Speicher angezeigt wird.

DEN BORDCOMPUTER VERWENDEN

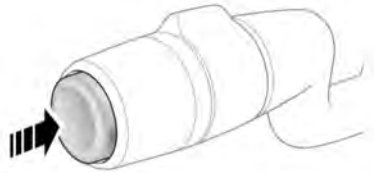

E163209

Der Bordcomputer zeigt das Datum und den Kilometerzähler an. Durch einmaliges kurzes Drücken (höchstens eine Sekunde) oder mehrmaliges kurzes Drücken der Taste kann die Bordcomputeranzeige geändert werden. Verfügbare Optionen:

- Tageskilometerstand.
- Durchschnittsgeschwindigkeit pro Fahrstrecke.
- Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch pro Fahrstrecke.
- Fahrt mit Motor aus: Der Anteil an der Fahrt, den das Fahrzeug ohne Motorunterstützung gefahren ist (nur für Hybridfahrzeuge).
- Aktueller Kraftstoffverbrauch (kurzzeitiger Durchschnitt).
- Fahrstil.
- Reichweite mit verbleibendem Kraftstoff.
- Leere Anzeige.

Zum Rückstellen der Bordcomputerwerte auf Null die Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten.

Die Bordcomputer-Optionen können mit der Funktion **Bordcomputer-Inhalt** im Menü **Bordcomputer** konfiguriert werden.

Zum Rückstellen der Kraftstoffverbrauchswerte die Taste gedrückt halten, bis die Anzeige gelöscht wird.