


EINSTELLEN DES LENKRADS

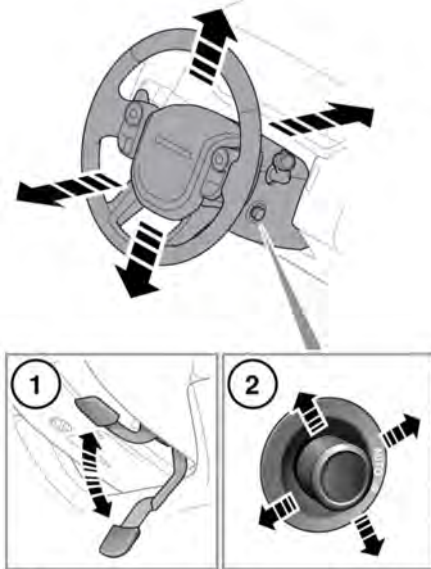

E149770



Die Lenksäule niemals einstellen, während sich das Fahrzeug in Bewegung befindet.

1. **Manuelle Einstellung:** Zur Entriegelung den Sicherungshebel (unter der Säule) nach unten bewegen. Die Lenksäule nach oben, unten, vorn und hinten in die gewünschte Position bringen. Den Hebel vollständig nach oben bewegen, um die Lenksäule wieder zu verriegeln.
2. **Elektrische Einstellung:** Zum Einstellen von Neigung/Höhe den Regler nach oben bzw. unten verschieben. Zum Einstellen des Abstands den Knopf nach vorn drücken bzw. nach hinten ziehen. Den Regler entweder auf **Auto** oder in die Stellung für manuelle Steuerung drehen.

EIN- UND AUSSTIEGSMODUS

Mit dem Lenkradbedienelement (2) in der Position **AUTO** bewegen sich Lenksäule und Fahrersitz, um einen leichteren Ein- und Ausstieg in das bzw. aus dem Fahrzeug zu ermöglichen.

Beim Öffnen der Fahrertür hebt das System die Lenksäule in die höchste Position und senkt den Fahrersitz in eine niedrigere Position, um den Ausstieg aus dem Fahrzeug zu erleichtern. Wird die Fahrertür geschlossen und die Zündung eingeschaltet, bringt das System Lenksäule und Fahrersitz in ihre vorherige Position zurück.

Hinweis: Wird die Lenksäule oder der Fahrersitz verstellt, während die Ein-/Ausstiegsfunktion ausgeführt wird, wird die automatische Verstellung abgebrochen.

Um die automatische Verstellung des Fahrersitzes und der Lenksäule zu verhindern, das Bedienelement im Uhrzeigersinn in die manuelle Position drehen.

Hinweis: Wird der Lenksäulenschalter aus der Stellung **AUTO** verstellt, wenn sich Fahrersitz und Lenksäule in der Ausstiegsposition befinden, kehren beide in ihre vorherige Position zurück, wenn die Fahrertür geschlossen und die Zündung eingeschaltet wird.

LENKRADHEIZUNG



E150792