

Beim Ziehen eines Anhängers mit einem Gewicht von mehr als 2.000 kg (4.400 lb) ist das Anfahren weicher, wenn im niedrigen Fahrbereich angefahren und anschließend während der Fahrt in den hohen Fahrbereich gewechselt wird. Siehe **132, BEREICHSWECHSEL WÄHREND DER FAHRT.**

! Die Verwendung von Gewicht verteilenden Anhängerkupplungen wird nicht empfohlen.

ANHÄNGERSTABILITÄTSHILFE (TSA)

Hinweis: Diese Funktion kann u. U. nicht bei allen Anhängern genutzt werden.

! Die Anhängerstabilitätshilfe (TSA – Trailer Stability Assist) funktioniert nicht, falls der Anhänger einklappt.

! Die Leistungsfähigkeit des Systems kann bei Fahrt auf rutschigem Untergrund verringert sein.

Die Anhängerstabilitätshilfe ist eine automatische Funktion zur Unterstützung der Stabilität des Anhängers im Gespannbetrieb. Werden Schwankbewegungen des Anhängers festgestellt, wird die Motorleistung allmählich reduziert und die Bremsen werden betätigt, um die Kontrolle wiederzuerlangen.

Hinweis: Die Anhängerstabilitätshilfe ist nicht betriebsbereit, wenn die dynamische Stabilitätskontrolle ausgeschaltet ist.

ANHÄNGERKUPPLUNGSSASSISTENZ


Die Anhängerkupplungsassistentz ist eine vom Benutzer auswählbare Touchscreen-Funktion, die den Prozess des Ankuppelns einer Anhängerdeichsel am Fahrzeug unterstützen kann. Die Anhängerkupplungsassistentz verwenden, wenn das Fahrzeug rückwärts an eine Anhängerdeichsel herangefahren wird.

Dabei wie folgt vorgehen:

1. Den Rückwärtsgang einlegen. Je nach Fahrzeugspezifikation werden auf dem Touchscreen automatisch auswählbare Symbole oder eine Menüliste angezeigt. Siehe **155, SURROUND-KAMERASYSTEM** oder siehe **145, RÜCKFAHRKAMERA.**
2. Das **Anhängerkupplungsassistentz**-Symbol des Rückfahrkamerasystems oder das **Anhängerkupplungsassistentz-Häkchen** des Surround-Kamerasystems auf dem Touchscreen berühren, damit die Anhängerkupplungsassistentz-Linien angezeigt werden.
3. Das Fahrzeug auf den Anhänger zu zurücksetzen.
4. Nähert sich das Fahrzeug der Anhängerdeichsel auf 600 mm (2 Fuß), wird eine automatische Zoom-Funktion eingesetzt, um die Ansicht zu vergrößern.
5. Das Manöver vorsichtig fortsetzen, bis Fahrzeug und Anhänger einander so nahe wie erforderlich gekommen sind.

ANHÄNGER-RÜCKFAHRHILFE

Hinweis: Für die Anhänger-Rückfahrhilfe muss ein Anhänger mit einem Ausrichtungsaufkleber angeschlossen sein, der genau nach Anweisung angebracht werden muss. Ausführliche Informationen sind beim Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich.

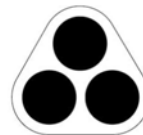

E134952

Hinweis: Diese Funktion kann u. U. nicht bei allen Anhängern genutzt werden.