


Fahrzeuge mit festen Trittstufen, ausklappbaren Trittstufen oder Seitenrohren

Wenn Ihr Fahrzeug mit ausklappbaren Trittstufen, festen Trittstufen oder Seitenrohren versehen ist, sind die üblichen Wagenheberaufnahmepunkte verdeckt.

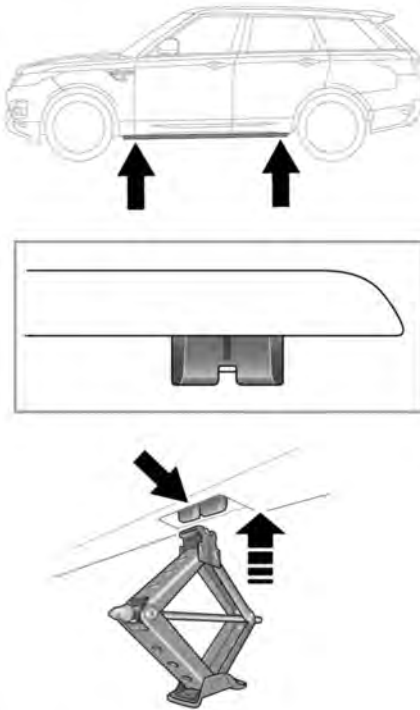

E162198

Zum Anheben des Fahrzeugs die Wagenheberaufnahmepunkte vorn und hinten an den Seitenrohren, an den festen Trittstufen oder den ausfahrbaren Trittstufen verwenden.



Beim Anheben des Fahrzeugs müssen die ausfahrbaren Trittstufen verstaут sein, und das System muss ausgeschaltet sein. Das Fahrzeug nicht anheben, wenn die Trittstufen ausgefahren sind.



Vor dem Anheben des Fahrzeugs alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen am Anfang dieses Abschnitts in der Betriebsanleitung beachten.

Der Radwechsel bei Hybridfahrzeugen erfolgt auf dieselbe Weise wie bei Nicht-Hybrid-Fahrzeugen. Bitte beachten Sie jedoch die folgenden Informationen:

Hinweis: Die Räder an der linken und an der rechten Seite des Fahrzeugs (von der Rückseite des Fahrzeugs betrachtet) sind unterschiedlich konstruiert. Die Innenseite des Rads ist mit **LH** (für die linke Seite) bzw. **RH** (für die rechte Seite) gekennzeichnet. Immer sicherstellen, dass das Rad seitenrichtig wieder am Fahrzeug angebaut wird.

Bei einem Reifenschaden kann das Reserverad auf beiden Seiten des Fahrzeugs verwendet werden. Sicherstellen, dass das ursprüngliche Rad so bald wie möglich wieder in seiner korrekten Position angebaut wird.

WICHTIG – VERWENDUNG DES NOTRADS



Immer die Anweisungen auf dem Warnschild des Notrads befolgen; Nichtbeachtung kann gefährlich sein.



Das Notrad (sofern vorhanden) dient **NUR ZUR VORÜBERGEHENDEN VERWENDUNG**. Bei montiertem Reserverad vorsichtig fahren. Sicherstellen, dass so bald wie möglich Rad und Reifen der Originalgröße eingebaut werden.

Radwechsel



Nicht mehr als ein Notrad gleichzeitig am Fahrzeug montieren.



Bei montiertem Reserverad nicht schneller als 80 km/h (50 mph) fahren.



Das Notrad muss auf 4,2 bar (60 psi, 420 kPa) aufgepumpt werden.



Bei montiertem Reserverad muss das DSC-System (dynamische Stabilitätskontrolle) eingeschaltet sein.



Traktionshilfen wie Schneeketten können bei montiertem Notrad nicht verwendet werden.