


Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer (ASL)

ASL-BEDIENELEMENTE

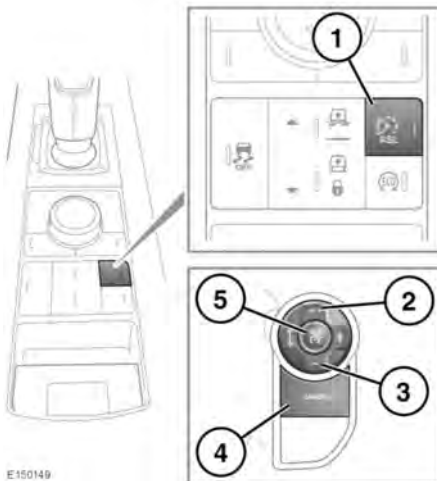

Mit dem automatischen Geschwindigkeitsbegrenzer (ASL) kann eine Höchstgeschwindigkeit eingestellt werden, die der Fahrer nicht überschreiten möchte.



Unter bestimmten Bedingungen, wie etwa bei steiler Bergabfahrt, kann die Fahrgeschwindigkeit über der eingestellten Geschwindigkeitsbeschränkung liegen. Der Grund hierfür ist der, dass die Fahrgeschwindigkeit von der Motorbremse nicht aufrechterhalten oder verringert werden kann.

1. **ASL ein/aus:** Die ASL-Taste schaltet zwischen Geschwindigkeitsregelung und ASL um. Die Systeme können nicht gleichzeitig zum Einsatz kommen. Die ASL-Anzeige leuchtet auf, wenn der ASL aktiv ist. Siehe **60, AUTOMATISCHER GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER (ORANGE)**.
2. **Geschwindigkeitsbegrenzung einstellen/erhöhen:** Die eingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung wird auf dem Informationsdisplay angezeigt. Wenn eine Geschwindigkeit eingestellt wurde, reagiert der Motor bis zur eingestellten Geschwindigkeit normal. Auch wenn das Gaspedal weiter durchgetreten wird, wird die Fahrgeschwindigkeit nicht über die eingestellte Geschwindigkeit hinaus erhöht, außer es wird plötzlich stark beschleunigt (Kickdown). Wird die Kickdown-Funktion verwendet, wird die ASL-Funktion deaktiviert. ASL wird wieder aktiviert, sobald die Fahrgeschwindigkeit unter die eingestellte Geschwindigkeit sinkt.
3. **Geschwindigkeitsbegrenzung verringern:** Die eingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung wird auf dem Informationsdisplay angezeigt.
4. **ASL-Unterstützung aussetzen:** Der ASL kann außerdem durch plötzliches, starkes Beschleunigen (Kickdown) ausgesetzt werden.
5. **Wiederaufnahme der ASL-Unterstützung:** ASL wird nur wieder aufgenommen, wenn die Fahrgeschwindigkeit niedriger als die voreingestellte Geschwindigkeit und höher als 32 km/h (20 mph) ist. Wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, wird eine Meldung auf dem Informationsdisplay angezeigt.



Beim Einschalten der Zündung wird der vorherige Status, entweder Geschwindigkeitsregelung oder ASL, automatisch abgerufen und aktiviert. Die eingestellte Geschwindigkeit wird nicht abgerufen.

Hinweis: ASL funktioniert bei allen Fahrgeschwindigkeiten. Eine Fahrgeschwindigkeit kann oberhalb 32 km/h (20 mph) eingestellt werden.