


INSTRUMENTENTAFEL

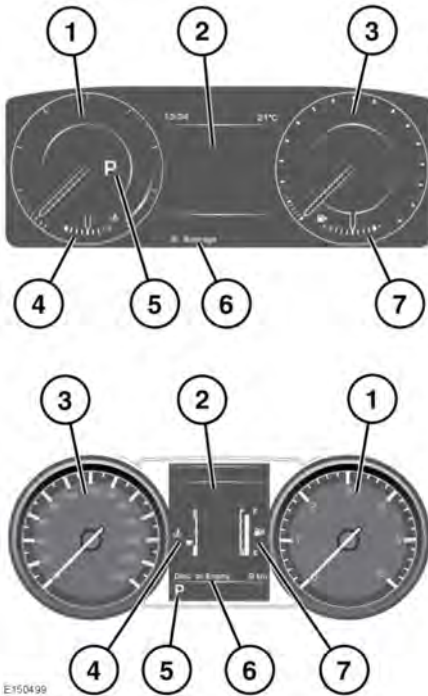

1. Drehzahlmesser.
2. Informationsdisplay.
3. Tachometer.
4. Temperaturanzeige.
5. Gangwahlanzeige.
6. Gesamtkilometerzähler und Tageskilometerzähler.
7. Kraftstoffanzeige.

Leuchtet die orange Kraftstoffreserve-Warnleuchte auf, muss das Fahrzeug so bald wie möglich betankt werden. Die ungefähre Strecke, die mit dem verbleibenden Kraftstoff noch gefahren werden kann, kann von der Reichweite-Funktion auf dem Bordcomputer abgelesen werden. Siehe **53, BORDCOMPUTER**.

Neben dem Tanksäulensymbol befindet sich zur Erinnerung an die Lage des Tankdeckels ein Pfeil, der auf die entsprechende Fahrzeugseite weist.

Bewegt sich die Nadel der Temperaturanzeige in den roten Bereich oben an der Skala, ist der Motor überhitzt. Das Fahrzeug anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist, und den Motor im Leerlauf laufen lassen, bis die Temperatur zurückgeht. Geht die Temperatur nach ein paar Minuten nicht zurück, den Motor abstellen und abkühlen lassen. Falls das Problem anhält, unverzüglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

- ! Den Tank niemals leerfahren. Daraus resultierende Fehlzündungen können den Katalysator schwer beschädigen.
- ! Wird das Fahrzeug bei überhitztem Motor gefahren, können schwere Motorschäden entstehen.

Hinweis: Überhitzt der Motor, ist seine Leistung möglicherweise spürbar reduziert und die Klimaanlage stellt u. U. ihren Betrieb ein. Dies ist eine normale Betriebsstrategie zur Reduzierung der Motorlast und zur Unterstützung der Kühlung.

INSTRUMENTENTAFEL – HYBRIDFAHRZEUGE

Die Hybrid-Leistungsanzeige liefert Informationen über den Betrieb des Hybridsystems.