


Hinweis: Surround-Sound-Optionen stehen für einige Quellen, bei denen der Surround-Sound-Modus automatisch eingestellt wird, nicht zur Verfügung.

Einstellen von Balance und Überblendregelung (Fade):

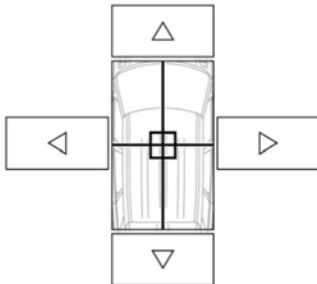

E150928

1. Aus dem Menü für die Klangeinstellungen **Balance/Fader** auswählen.
2. Die Pfeilschaltflächen berühren, um den Klangfokus auf den gewünschten Bereich im Fahrzeug einzustellen. Alternativ den Klangfokus berühren und zur gewünschten Stelle „ziehen“.

LADEN VON CDS UND DVDS

- ! Die CD/DVD nicht mit übermäßiger Kraft in das Fach eindrücken.
- ! Unregelmäßig geformte CDs/DVDs und CDs/DVDs mit einem kratzfesten Schutzfilm oder selbstklebenden Etiketten nicht verwenden.
- ! Auf diesem CD-Player können CDs abgespielt werden, die der internationalen Standard-Audiospezifikation „Red Book“ entsprechen. Die Wiedergabe von CDs, die nicht diesem Standard entsprechen, kann nicht gewährleistet werden.

! Beschreibbare CDs (CD-R) und wieder beschreibbare CDs (CD-RW) funktionieren möglicherweise nicht korrekt.

! Beschreibbare DVDs (DVD-R oder DVD+R) funktionieren möglicherweise nicht korrekt.

! Da zweiseitige Dual-Format-Datenträger (DVD Plus, CD-DVD-Format) dicker sind als normale CDs, kann die Wiedergabe nicht garantiert werden und sie können sich verklemmen.

Es wird empfohlen, nur hochwertige, runde CDs mit einem Durchmesser von 12 cm (4,7 Zoll) zu verwenden.

Wiedergegeben werden können normale CDs (CDDA) sowie MP3-, WMA-, WAV- und AAC-Dateien.

Der Player kann immer nur eine CD oder DVD aufnehmen, doch können bis zu 10 CDs in den virtuellen CD-Speicher geladen werden.

In den virtuellen CD-Speicher können nur CDDA-Datenträger geladen werden.

GESPRÄCHSASSISTENT

Mit dem Gesprächsassistenten können die Insassen auf den Vorder- und Rücksitzen über das interne Audiosystem miteinander sprechen.

Der Gesprächsassistent wird über das Touchscreen-Menü **Setup** gesteuert. Siehe **85, TOUCHSCREEN-SETUP**.

Der Gesprächsassistent bietet drei Optionen:

- **Aus:** Berühren, um das System ein- bzw. auszuschalten.
- **Niedrig:** Berühren, um eine geringe Lautstärke zu wählen.
- **Hoch:** Berühren, um eine hohe Lautstärke zu wählen.