


KLIMAREGELUNG

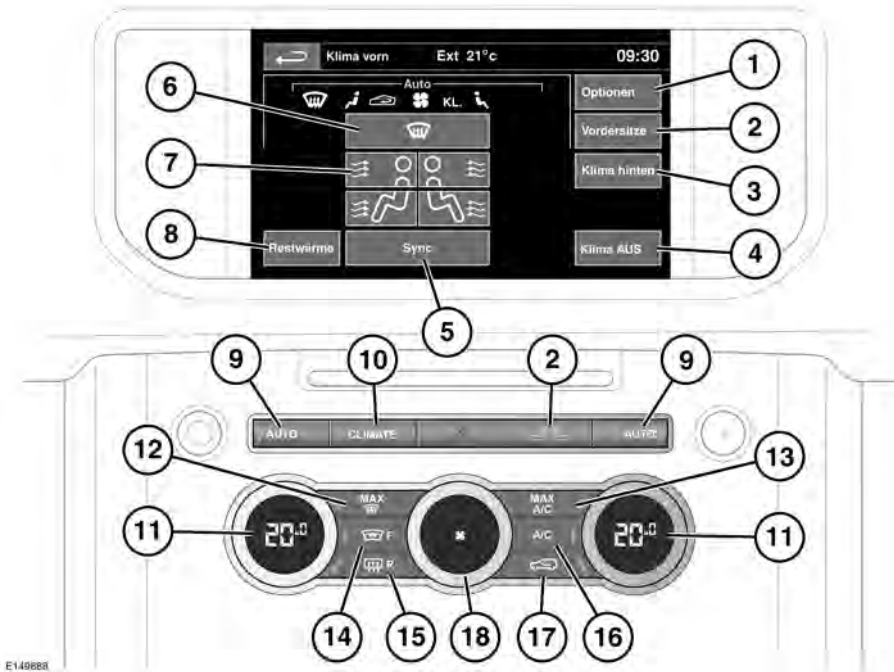

Die Taste **CLIMATE** (KLIMAREGELUNG) drücken, um das Touchscreen-Menü für die Klimaregelung aufzurufen.

1. Menü Klimaregelungseinstellungen.
2. Menü für beheizte/klimatisierte Vordersitze.

Hinweis: Die beheizten/klimatisierten Sitze funktionieren nur bei eingeschaltetem Motor.

3. Menü für **Klima hinten** (sofern vorhanden).
4. Klimaregelungssystem EIN/AUS.
5. Synchronisiert alle Klimazonen mit den Einstellungen des Fahrers.
6. Leitet Luft zur Windschutzscheibe.
7. Luftstromverteilung.

Hinweis: Es kann jeweils mehr als eine Einstellung ausgewählt werden, um die gewünschte Luftverteilung zu erreichen.

8. **Restwärme:** Bei ausgeschaltetem Motor zur Aktivierung drücken. Während der Motor noch warm ist, ist eine Erwärmung des Fahrgastraums durch Nutzung der Restwärme des Motors möglich. Diese Funktion kann bis zu 15 Minuten nach dem Abschalten des Motors gewählt werden und läuft, bis der Motor abgekühlt ist.

Hinweis: 'Restwärme' ist nur bei Fahrzeugen mit einer Zusatzheizung ausgestattet.