


- Sicherstellen, dass ein geeignetes Abreißseil und/oder Sicherheitsketten verwendet werden. Siehe hierzu die Anleitung des Anhängerherstellers.
- Sicherstellen, dass der Kugelkopf der Anhängerkupplung fest sitzt.
- Die Funktion der gesamten Anhängerbeleuchtung prüfen.
- Die Anhängerstützlast muss mindestens 4 % des Gesamtgewichts des Wohnwagens/Anhängers betragen.

Die Höhe der Anhängerkupplung muss bei laufendem Motor eingestellt werden, damit sich der Wohnwagen/Anhänger beim Ankoppeln auf einer Höhe mit dem Fahrzeug befindet.

Hinweis: Beim Anschließen eines Anhängers müssen alle Türen geschlossen bleiben.

ELEKTRISCH AUSFAHRBARE ANHÄNGERKUPPLUNG

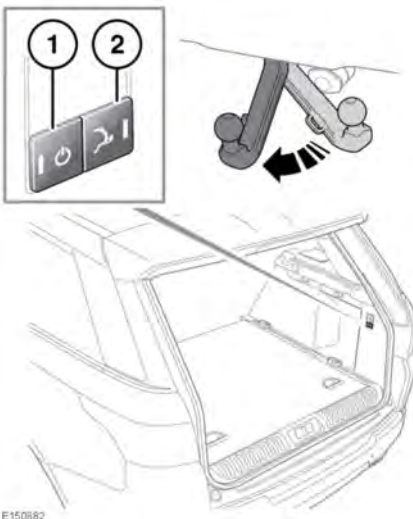

E150882

Die elektrisch betätigte Anhängerkupplung ist hinter dem Stoßfänger verstaut. Sie kann über die Tasten auf der rechten Seite des Laderaums ausgelöst werden.

Vor Aktivierung der elektrisch ausfahrbaren Anhängerkupplung muss die Zündung ausgeschaltet werden. Immer die Anhängerkupplung auf Hindernisse prüfen.



Sicherstellen, dass die elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung vollständig ausgefahren ist, bevor ein Anhänger/Wohnwagen angeschlossen wird.

Hinweis: Für den Kugelkopf der elektrisch ausfahrbaren Anhängerkupplung keine Kappe oder Abdeckung verwenden.

1. Die Ein/Aus-Taste der Anhängerkupplung (1) drücken. Die grüne LED an der Einzugs-/Ausfahr-Taste (2) leuchtet 5 Sekunden lang auf.
2. Die Einzugs-/Ausfahr-Taste (2) drücken und loslassen. Die Anhängerkupplung bewegt sich in Position.

Beim Ausfahren der elektrisch ausfahrbaren Anhängerkupplung ertönen mehrere lange Signaltöne, und die grüne LED blinkt. Durch einen doppelten Warnton wird das vollständige Ausfahren bestätigt und alle LEDs erlöschen.

Zum Verstauen der elektrisch ausfahrbaren Anhängerkupplung das zuvor beschriebene Verfahren unter Verwendung der Ein/Aus-Taste der Anhängerkupplung (1) und der Einzugs-/Ausfahr-Taste (2) wiederholen.



Die elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung muss wieder vollständig eingezogen werden, wenn sie nicht benutzt wird.

Hinweis: Um die Bewegung der elektrisch ausfahrbaren Anhängerkupplung zu unterbrechen, eine beliebige Taste drücken.

Hinweis: Beim Ausfahren der elektrisch ausfahrbaren Anhängerkupplung blinkt bei Auftreten eines Hindernisses oder bei Aussetzen die grüne LED, und ein 10 Sekunden anhaltender Warnton ertönt. Während die grüne LED blinkt, kann durch Drücken der Einzugs-/Ausfahr-Taste die Bewegung der elektrisch ausfahrbaren Anhängerkupplung umgekehrt werden.

Hinweis: Ist der Mechanismus verunreinigt (z. B. durch Eis), erhöht das Gedrückthalten der Einzugs-/Ausfahr-Taste den Leistungsausgang zum Motor.

Hinweis: Bewegt sich die elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung nicht oder wurde sie einem Stoß ausgesetzt (ist aber unbeschädigt), muss sie u. U. zurückgesetzt werden. Bei Beschädigung einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

Elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung zurücksetzen

Hinweis: Die elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung vor dem Zurücksetzen auf Beschädigung prüfen. Ist die elektrisch betätigte Anhängerkupplung beschädigt, einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

LEDs in der Einzugs-/Ausfahr-Taste und in der Ein/Aus-Taste zeigen den Zustand der elektrischen Anhängerkupplung an. Ein Blinken beider Tasten-LEDs zeigt an, dass das System zurückgesetzt werden muss. Blinkt nur die Ein/Aus-Taste, wurde ein Systemfehler erkannt.

Muss das System zurückgesetzt werden, stoppt die Bewegung der elektrisch ausfahrbaren Anhängerkupplung entweder in der teilweise ausgefahrenen oder in der teilweise verstaute Position. Gleichzeitig ertönt ein ununterbrochener Warnton. Zum Zurücksetzen der elektrisch ausfahrbaren Anhängerkupplung die folgenden Schritte durchführen:

1. Den Motor starten und länger als 2 Sekunden laufen lassen. Den Motor abstellen, und die Zündung ausschalten.
2. Die Zündung ein- und ausschalten.
3. Die Taste **1** gedrückt halten, bis die grüne LED an Taste **2** leuchtet. Dies dauert etwa 2 Sekunden.
4. Die Taste **2** gedrückt halten, bis die Anhängerkupplung die vollständig ausgefährene Position erreicht hat. Dieser Vorgang dauert ca. 10 Sekunden. Ein doppelter Warnton zeigt an, dass die Anhängerkupplung die vollständig ausgefährene Position erreicht hat.
5. Die Taste **2** freigeben. Die elektrisch betätigte Anhängerkupplung ist jetzt zurückgesetzt.

Hat das System einen Fehler festgestellt, ertönt ein kontinuierlicher Warnton. Um den Systemfehler zu löschen, die folgenden Schritte durchführen:

1. Die Taste **1** länger als eine Sekunde gedrückt halten.
2. Nachdem der Fehler beseitigt wurde, die Taste **2** für länger als eine Sekunde gedrückt halten, um die elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung in die ganz verstaute oder vollständig ausgefährene Position zu bringen.
3. Wurde der Systemfehler nicht gelöscht, einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

Waren die Verfahren aus irgendeinem Grund nicht erfolgreich, z. B. weil der Vorgang unterbrochen wurde, das Verfahren von Anfang an wiederholen. Bleibt das Problem bestehen, an Ihren Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.