


KOPFSTÜTZEN

-  So einstellen, dass das obere Ende über der Mittellinie des Kopfes steht. Eine falsche Einstellung erhöht die Gefahr von schweren bzw. tödlichen Verletzungen im Falle eines Aufpralls.
-  Das Fahrzeug nicht ohne am Fahrersitz angebrachte Kopfstütze benutzen und keine Fahrgäste ohne an den entsprechenden Sitzen angebrachte Kopfstützen mitnehmen. Das Fehlen einer korrekt eingestellten Kopfstütze erhöht die Gefahr von Halsverletzungen im Falle eines Aufpralls.
-  Die Kopfstützen niemals während der Fahrt einstellen.
-  Eine abgenommene Kopfstütze immer sicher verstauen.

Hinweis: Bei SVR-Fahrzeugen sind die Kopfstützen nicht verstellbar.

ELEKTRISCH VERSTELLBARE KOPFSTÜTZEN

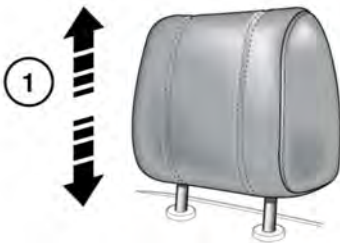


E150730

1. Zum Einstellen der Höhe der Kopfstütze. Siehe 19, **ELEKTRISCH VERSTELLBARE SITZE**.


Hinweis: Elektrisch verstellbare Kopfstützen können nicht ausgebaut werden.

MANUELL EINSTELLBARE KOPFSTÜTZEN

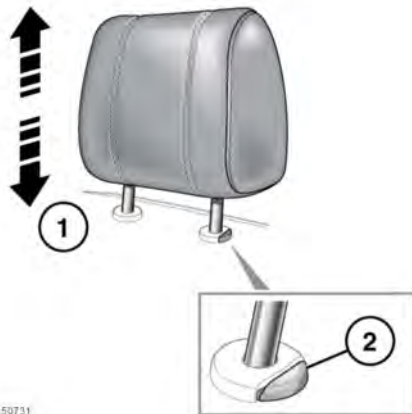

E150731

1. Zum Anheben die Kopfstütze nach oben ziehen. Ein Klicken weist darauf hin, dass sie in der Stellung arretiert ist.
2. Zum Absenken die Verriegelungstaste betätigen und die Kopfstütze nach unten drücken.

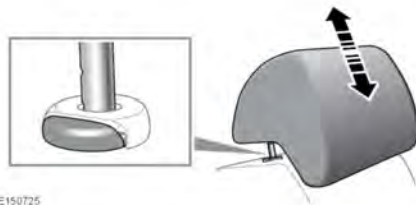

E150725

1. Zum Anheben die Kopfstütze nach oben ziehen. Ein Klicken weist darauf hin, dass sie in der Stellung arretiert ist.