


VERWENDEN DER SPRACHSTEUERUNG

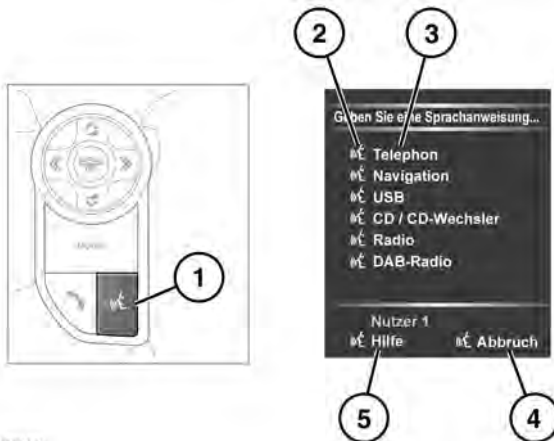

E151915

Hinweis: Das Sprachsteuerungssystem wurde im Hinblick auf die Erkennung einer Reihe von Sprachen entwickelt. Der Hersteller kann jedoch nicht garantieren, dass das System mit jeder Akzentgruppe innerhalb einer Sprache kompatibel ist. Für einen Test des Sprachsteuerungssystems im Hinblick auf die Erkennung einer bestimmten Akzentgruppe einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

1. Sprechaste: Kurz drücken, um eine Sprachsitzung zu starten. Gedrückt halten, um eine Sprachsitzung abzubrechen.

Hinweis: Die Sprechaste während einer Sprachsitzung kurz drücken, um akustische Rückmeldungen zu unterbrechen. Vor dem Erteilen der nächsten Anweisung warten, bis der Ton erklingt.

Eine Sprachsitzung wird abgebrochen, wenn eine Warnmeldung mit hoher Priorität auf dem Informationsdisplay erscheint, oder für längere Zeit keine Benutzereingabe erfolgt. Es ist nicht möglich, eine neue Sprachsitzung zu starten, ehe die Warnung gelöscht ist.

2. Sprachsymbol: Gibt an, dass eine Anweisung verfügbar ist. Warten, bis das Symbol erscheint und ein Ton erklingt, bevor die Anweisung verwendet wird.
3. Liste der Anweisungen: Erscheint in der Instrumententafel und enthält Rückmeldungen und verfügbare Anweisungen in jeder Phase der Sprachsitzung. Eine verfügbare Anweisung geben.