


EINBAU DES MEHRFACHHÖHENSENKPLATTEN- KUGELKOPFS

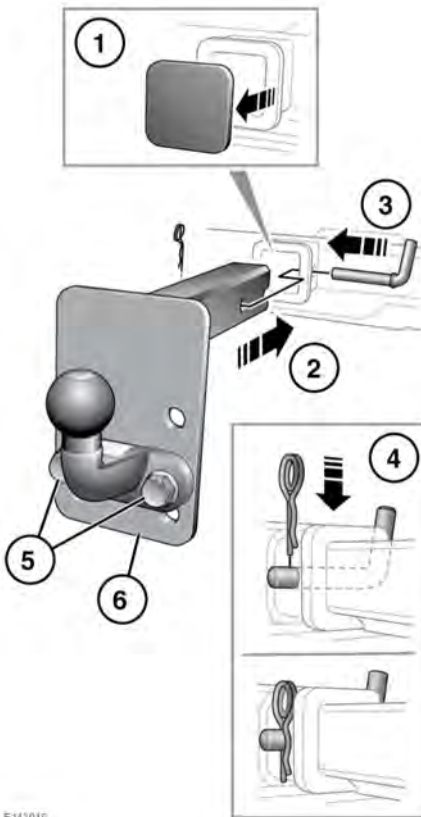

E14301G



Der Kugelkopf/die Zugstange ist schwer. Bei der Handhabung vorsichtig vorgehen.



Die Anhängerkupplung nie lose im Fahrzeug liegen lassen. Sie könnte sonst bei einer Vollbremsung oder bei einem Unfall umher geschleudert werden.

1. Die Senkplatten-Anhängerkupplung wird in einem Beutel aufbewahrt und sollte im hinteren Staubereich an einem der Verankerungspunkte verzurrt werden. Die Kunststoffabdeckung von der Anhängerkupplungshalterung abnehmen und sicher verstauen.
2. Die Anhängerkupplungsbaugruppe in die Aufnahme einsetzen.
3. Den Sicherungsriegel einsetzen.
4. Den geraden Teil des Befestigungsstifts in den Sicherungsriegel einsetzen und fest nach unten drücken. Sicherstellen, dass der Stift in der Stellung gesichert wird.
5. Falls die Höhe der Anhängerkupplung einstellbar ist, die Befestigungsschrauben entfernen.
6. Die Anhängerkupplung an der Senkplatte in eine andere Position bewegen und die Schrauben wieder befestigen. Mit 170 Nm festziehen.