


HALOGEN-GLÜHLAMPEN



Das Glas dieser Glühlampen darf nicht mit den Fingern berührt werden. Die Glühlampen immer mit einem Tuch anfassen. Bei Bedarf Fingerabdrücke mit Brennspritus von der Glühlampe entfernen.

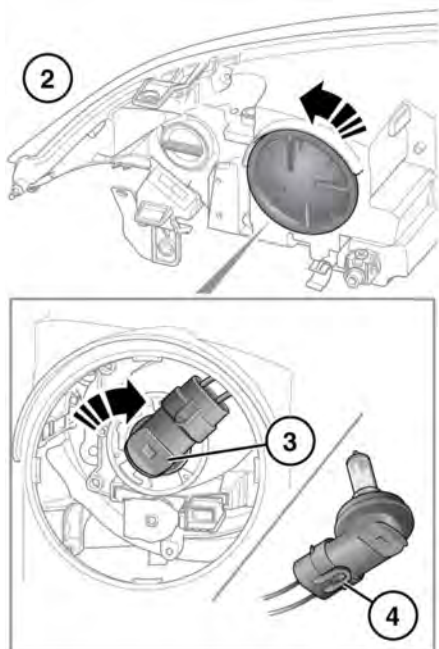

E 151046

1. Den Scheinwerfer lösen, um Zugang zu erhalten. Siehe **250, AUSBAUEN DER SCHEINWERFER**.
2. Auf der Rückseite der Scheinwerfer-Baugruppe die Abdeckung abnehmen. Zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen.


Hinweis: Zur Erleichterung des Einbaus die Einbaulage der Führungsnasen an der Abdeckung beachten.

3. Die Glühlampenfassung im Uhrzeigersinn drehen, um sie vom Scheinwerfer zu lösen.

Hinweis: Zur Erleichterung des Einbaus die Einbaulage der Führungsnasen an der Glühlampenfassung beachten.

4. Die Glühlampe aus den Haltenasen lösen und herausnehmen.
5. Die neue Glühlampe einsetzen und beim Einbau das vorstehend beschriebene Verfahren in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

AUSTAUSCHEN EINER GLÜHLAMPE DER BLINKLEUCHTEN

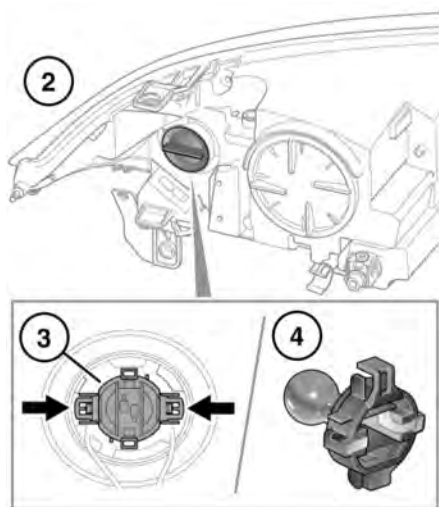

E 151051

1. Den Scheinwerfer lösen, um Zugang zu erhalten. Siehe **250, AUSBAUEN DER SCHEINWERFER**.
2. Den Deckel drehen und abnehmen.
3. Die Sperren eindrücken und die Glühlampenfassung aus der Einheit ziehen.