

3. Die Kopfstütze so einstellen, dass das obere Ende über der Mittellinie des Kopfes steht.
4. Den Sicherheitsgurt so einstellen, dass er in der Mitte zwischen Hals und Schulter verläuft. Der Gurt muss eng über den Hüften, nicht aber über dem Bauch anliegen.

Darauf achten, dass die Fahrposition bequem und die uneingeschränkte Kontrolle über das Fahrzeug gewährleistet ist.

KLAPPBARE ARMLEHNE




Mit dem Einstellrad (1) die gewünschte Höhe einstellen. Die klappbare Armlehne wird verstaut, indem sie in die vertikale Position gebracht wird.

SITZSTELLUNGSSPEICHER

Nach dem Einstellen des elektrisch betätigten Fahrersitzes, der Lenksäule (siehe **30, EINSTELLEN DES LENKRADS**) und der Außenspiegel (siehe **72, AUSSENSPIEGEL**) auf die ideale Fahrposition, können diese Einstellungen für die spätere Verwendung gespeichert werden.

Auch die Beifahrersitzstellung ist einstellbar, und wird nach dem gleichen Verfahren eingestellt wie der Fahrersitz. Zum Speichern der aktuellen Einstellungen für den Sitz die Speichertaste (**M**) drücken.

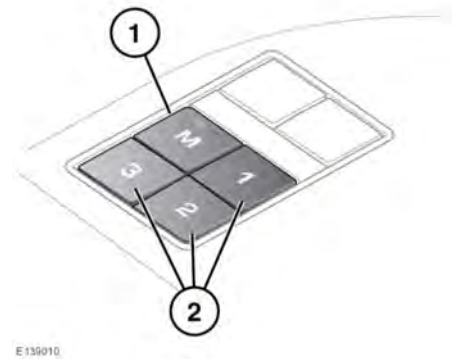

1. Zum Aktivieren der Speicherfunktion die Speichertaste (**M**) drücken.
2. Zum Speichern der aktuellen Einstellungen innerhalb von fünf Sekunden eine der Speichertasten drücken. Zur Bestätigung der Speicherung der Einstellungen erscheint auf dem Informationsdisplay die Meldung **SPEICHER (1, 2 oder 3) ABGESPEICHERT**, begleitet von einem akustischen Signal.

Hinweis: Eine Sitzposition kann nur während der aktiven Zeitspanne von fünf Sekunden gespeichert werden.

Hinweis: Durch Programmieren einer neuen Speicherposition werden sämtliche bereits vorhandenen Einstellungen überschrieben.

3. Zum Abrufen einer gespeicherten Position die entsprechende Speichertaste drücken. Auf dem Informationsdisplay wird die Meldung **SPEICHER (1, 2 oder 3) ABGERUFEN** angezeigt.

Vordersitze

Hinweis: Die Speicherfunktion für sämtliche Beifahrersitze bewirkt keine Meldungen auf dem Informationsdisplay.