


RADIOBEDIENELEMENTE

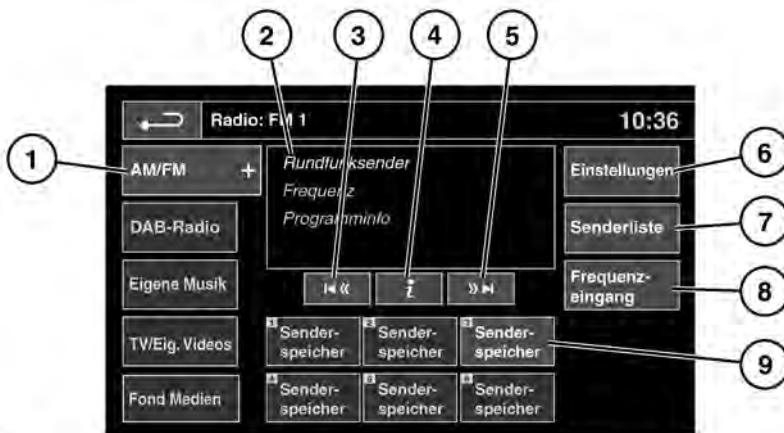

Die **AUDIO/VIDEO**-Taste drücken oder das Symbol **Audio/Video** im Startmenü des Touchscreens berühren.

1. **AM/FM:** Frequenzbandwahl. Berühren, um ein Frequenzband anzuzeigen und auszuwählen. Das Radio stellt den letzten auf diesem Frequenzband verwendeten Sender ein. Zum Schließen erneut berühren. Das Frequenzband-Auswahlfeld schließt sich automatisch nach fünf Sekunden Inaktivität.
2. Zeigt Informationen über den aktuellen Sender an.
3. Suchlauf rückwärts:
 - Kurz berühren für den automatischen Suchlauf rückwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.

- Länger berühren zur Aktivierung des manuellen Suchmodus. Mit weiteren kurzen Berührungen wird die Frequenz in einzelnen Abwärtsschritten geändert. Bei erneutem langem Berühren wird das aktuelle Frequenzband rückwärts durchsucht, bis die Schaltfläche losgelassen wird.

Hinweis: Wenn der manuelle Suchmodus gewählt wird, kann die automatische Suche etwa zehn Sekunden lang nicht ausgewählt werden.

4. Informationen: Weitere Informationen vom Radiosender.
5. Suchlauf vorwärts:
 - Kurz berühren für den automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.