


ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER HECKKLAPPE

- ⚠ **Bei geöffneter Heckklappe liegt das Schloss frei. Nicht versuchen, den Riegel manuell zu schließen, da er sonst unter Umständen auch ein weiches Schließen einleiten und Gegenstände oder Körperteile einklemmen könnte.**
- ❗ Sicherstellen, dass mindestens 1,5 m (58 Zoll) Platz über und hinter dem Fahrzeug vorhanden ist, bevor die Heckklappe betätigt wird. Unzureichender Platz kann zu Beschädigungen am Fahrzeug führen.
- ❗ Die Heckklappe nicht betätigen, wenn ein Fahrradträger an der Heckklappe angebracht ist. Alle Fahrräder und/oder Träger vor dem Betätigen der Heckklappe abnehmen.

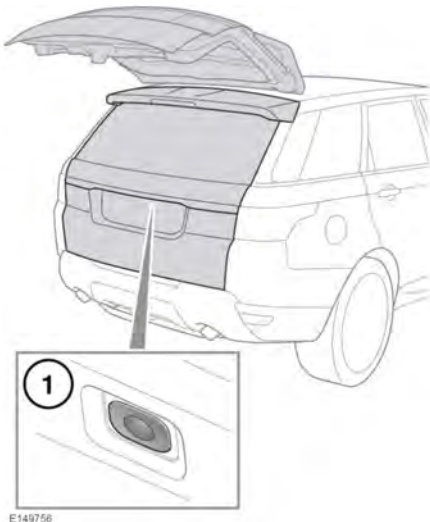

1. Entriegeln der Heckklappe: Die Heckklappe zum Öffnen anheben.

Hinweis: Die äußere Entriegelungstaste für die Heckklappe ist aktiv, wenn alle Türen entriegelt sind und der Wählknopf auf Parken (P) steht. Steht der Wählknopf auf Leerlauf (N), ist die Taste nur in Betrieb, wenn alle Türen entriegelt sind und die Zündung im Komfortmodus oder ausgeschaltet ist. Befindet sich der Wählknopf in einer anderen Stellung, hat die Taste keine Funktion.


Die Heckklappe kann auch mit den folgenden Methoden entriegelt werden.

- Heckklappen-Entriegelungstaste im Innenraum. Siehe 358, **FAHRERBEDIENELEMENTE**.
- Heckklappen-Entriegelungstaste am Smart Key. Siehe 5, **ENTRIEGELN DES FAHRZEUGS**.

Hinweis: Die Heckklappe lässt sich bei Fahrgeschwindigkeiten ab etwa 5 km/h (3 mph) nicht mehr öffnen.

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER ELEKTRISCH ÖFFNENDEN HECKKLAPPE

- ⚠ **Bei geöffneter Heckklappe liegt das Schloss frei. Nicht versuchen, den Riegel manuell zu schließen, da er sonst unter Umständen auch ein weiches Schließen einleiten und Gegenstände oder Körperteile einklemmen könnte.**
- ❗ Die Heckklappe nicht betätigen, wenn ein Fahrradträger an der Heckklappe angebracht ist. Alle Fahrräder und/oder Träger vor dem Betätigen der Heckklappe abnehmen.

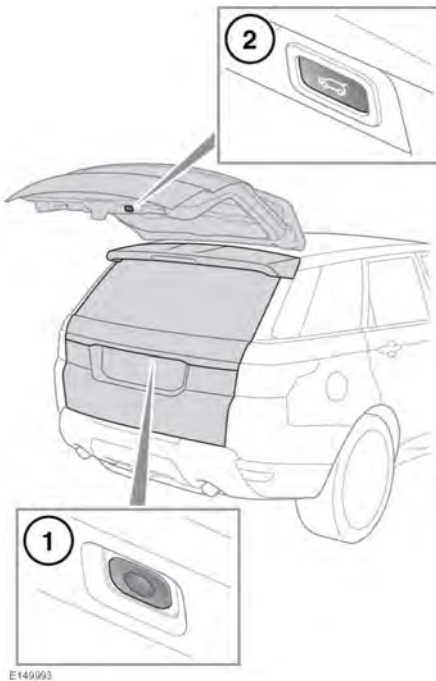

1. Öffnen/Schließen der Heckklappe mit der äußeren Taste. Drücken, um die Heckklappe zu öffnen, anzuhalten, die Richtung umzukehren oder zu schließen.

Hinweis: Die äußere Entriegelungstaste für die Heckklappe ist aktiv, wenn alle Türen entriegelt sind und der Wählknopf auf Parken (P) steht. Steht der Wählknopf auf Leerlauf (N), ist die Taste nur in Betrieb, wenn alle Türen entriegelt sind und die Zündung im Komfortmodus oder ausgeschaltet ist. Befindet sich der Wählknopf in einer anderen Stellung, hat die Taste keine Funktion.

2. Heckklappen-Schließaste: Kurz drücken, um die Heckklappe zu schließen/stoppen.

Die Heckklappe kann auch mit dem folgenden Methoden geöffnet oder geschlossen werden:

- Heckklappen-Entriegelungstaste im Innenraum. Siehe 358, **FAHRERBEDIENELEMENTE**.
- Heckklappen-Entriegelungstaste am Smart Key. Siehe 5, **ENTRIEGELN DES FAHRZEUGS**.

Nachdem sich die Heckklappe auf die eingestellte Höhe geöffnet hat, kann sie manuell angehoben oder abgesenkt werden. Falls sich die Heckklappe nicht korrekt öffnet oder schließt, die Klappe manuell schließen und anschließend erneut die Heckklappen-Entriegelungstaste drücken.

Nähert sich die schließende Heckklappe der geschlossenen Stellung, wird sie „weich“ in die vollständig geschlossene Stellung gebracht („Soft-Close“-Funktion). War das Fahrzeug zuvor verriegelt, wird der Alarm wieder aktiviert. Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung des Alarmanlagenstatus. Außerdem kann ein Signalton abgegeben werden.

Hinweis: Wird die Heckklappentaste gedrückt, während sich die Heckklappe öffnet oder schließt, werden alle Bewegungen unterbrochen. Wird eine Taste jedoch während der 'Soft-Close'-Phase gedrückt, wird die Öffnungsanweisung ignoriert.

Hinweis: Für das Schließen der Heckklappe gibt es eine Mindesthöhe, unter der sie nicht elektrisch schließt. Die Heckklappe von Hand oder mit einer Entriegelungstaste vollständig öffnen und dann die Taste zum vollständigen Schließen der Heckklappe drücken.