


AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE

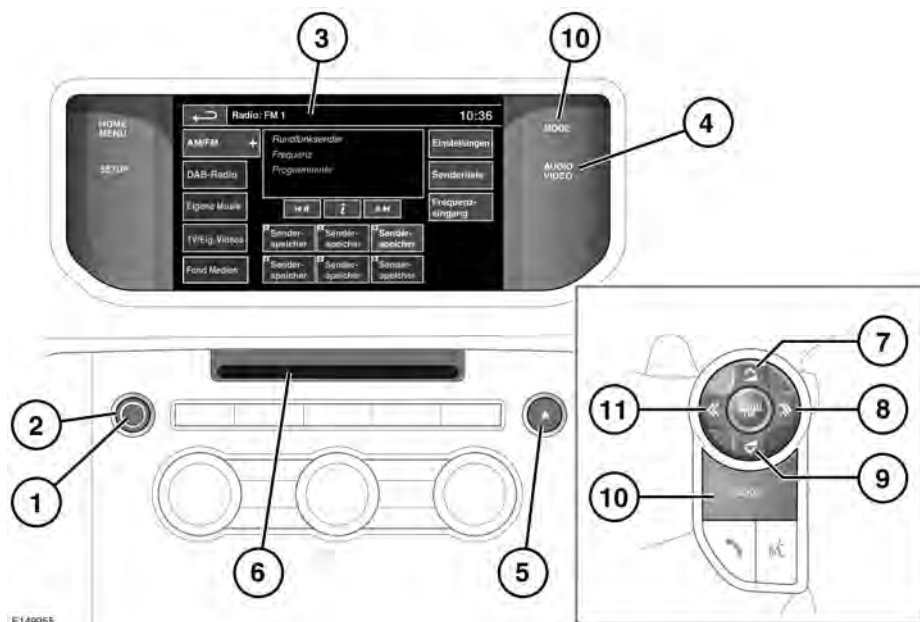

Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.

1. Zum Ein- bzw. Ausschalten des Audiosystems drücken.

Hinweis: Das Audiosystem funktioniert bei ein- und bei ausgeschalteter Zündung, schaltet sich jedoch immer aus, wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Gegebenenfalls das Audiosystem erneut einschalten.

2. Drehen, um die Lautstärke zu regeln.

Hinweis: Wird die Lautstärke beim Abspielen einer CD auf Null gestellt, wird die Wiedergabe der CD unterbrochen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn eine größere Lautstärke ausgewählt wird.

3. Touchscreen.
4. **AUDIO VIDEO:** Drücken, um das Menü **Audio/Video** direkt zu öffnen.
5. CD/DVD-Auswurfaste.
6. **CD/DVD-Schlitz:**

Der Player kann immer nur eine CD aufnehmen, doch können bis zu 10 CDs in den CD-Speicher geladen werden. In den CD-Speicher können nur CDDA-Datenträger (Compact Disc Digital Audio) geladen werden.