


## VIDEO-MEDIAPLAYER-BEDIENELEMENTE

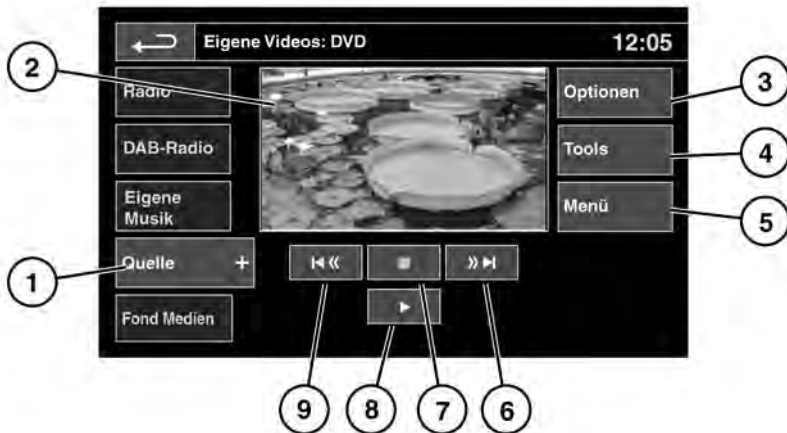

ET51161

Die **AUDIO/VIDEO**-Taste drücken oder das Symbol **Audio/Video** im **Startmenü** des Touchscreens berühren, und danach das Symbol **TV/Eig. Videos** auswählen.

### 1. Quelle:

TV-Frequenzband-/Videoeingangsauswahl. Berühren, um DVD oder andere Videomedienformen anzuzeigen und auszuwählen (CD/USB), falls das jeweilige Medium vorhanden ist. Die ausgewählte Option wird angezeigt.

**Hinweis:** Erfolgt fünf Sekunden lang keine Auswahl, wird das Menü **TV/Eig. Videos** geschlossen.

2. Vorschaubildschirm für Videomedieninformationen: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen. Erneut den Bildschirm kurz berühren, um die Bedienelemente aufzurufen. Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.

3. **Optionen:** Je nach Spezifikation der Videomedien gibt es 3 Untermenüs bei den Optionen: **Optionen**, **Videoabruf** (VOD, Video-on-Demand) und **Audio-Einstellungen**.

**Videoabruf** ermöglicht das Abspielen von DivX-VOD-Inhalten von einem Videomedium. Bei Berühren der Schaltfläche Videoabruf wird der achtstellige Registrierungscode angezeigt. Der Player muss ebenfalls bei DivX angemeldet sein. Siehe **177, LIZENZIERUNG**.

4. **Tools:** Es können die folgenden Optionen ausgewählt werden:

- GEHE ZU: Das Menü „GEHE ZU“ ermöglicht den Zugriff auf spezielle Teile des Videos nach **Kapitel** oder **Titelnummer**.
- Untertitel.
- Winkel.
- Audio.
- Ober. Menü.