


AUSSCHALTEN DES AUSGELÖSTEN ALARMS

Ein ausgelöster Alarm kann deaktiviert werden, indem die Entriegelungstaste auf dem Smart Key gedrückt wird, oder indem der Smart Key gegen die Lenksäule gehalten und der **START/STOP**-Knopf für den Motor gedrückt wird. Siehe **122, KEYLESS START-HILFSVERFAHREN**.

NOTVERRIEGELUNG

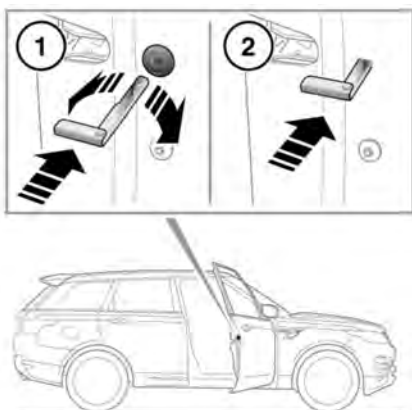

E149765

Bei entladener Batterie oder bei einer Störung der schlüssellosen Verriegelung müssen die Türen manuell verriegelt werden.

Hinweis: Die Notschlüsselklinge während der Notverriegelung zu keinem Zeitpunkt im Fahrzeug zurücklassen.

1. Die Tür öffnen und die Abdeckung des Notschlüssel-Schlusses ausfindig machen. Mit der Notschlüsselklinge (siehe **5, ENTRIEGELN DES FAHRZEUGS**) die Abdeckung drehen, um sie von der Tür zu lösen.
Die Abdeckung entfernen und sicher aufbewahren.

2. Die Notschlüsselklinge fest in das Notschlüssel-Schloss einstecken. Die Notschlüsselklinge kann nun entfernt werden.
3. Die Abdeckung des Notschlüssel-Schlusses wieder anbringen und zum Befestigen im Uhrzeigersinn drehen.
4. Die Tür schließen und prüfen, dass die Tür verriegelt ist.
Den Vorgang bei allen anderen entriegelten Türen wiederholen.