

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ INCONTROL

InControl™ использует смартфон и мобильные технологии в автомобиле для связи с различными службами, а также обладает рядом других удобных функций.

InControl имеет 4 основные функции:

- InControl Remote.
- InControl Secure.
- InControl Wi-Fi.
- InControl Apps.

Если ваш дилер не зарегистрировал InControl заранее или вы не первый владелец автомобиля, вам необходимо создать учетную запись на веб-сайте **www.landroverincontrol.com/owner**.

После создания учетной записи следуйте указаниям на экране для привязки вашего автомобиля к учетной записи и активации InControl.

Примечание: Не гарантируется 100% доступность мобильной связи во всех областях.

Примечание: При продаже автомобиля ответственность за удаление автомобиля из учетной записи InControl лежит на владельце автомобиля.

INCONTROL REMOTE

InControl Remote включает в себя следующие элементы:

- Приложение для смартфонов InControl Remote.
- Функция вызова аварийной службы.
- Функция вызова службы экстренной помощи.

Приложение для смартфонов InControl Remote

Приложение для смартфонов InControl Remote имеет несколько различных функций, среди которых:

- Удаленная проверка уровня топлива и запаса хода.
- Определение местоположения автомобиля для быстрого поиска автомобиля на заполненной парковке.
- Проверьте, закрыты ли все окна и двери.
- Функция загрузки информации о поездке, которая помогает рассчитать оплату расходов, затраченных на рабочие нужды.

Приложение для смартфона InControl Remote можно загрузить в Apple App Store для iPhone или в Google Play для Android.

Функция звонка в службу помощи при поломке



Расположена на потолочной консоли. См. **414, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ**.

В случае поломки нажмите на крышку и откройте ее для доступа к кнопке. Кнопка будет подсвечена белым светодиодом. Нажмите кнопку на 2 секунды для звонка. Ваше местоположение и сведения об автомобиле будут автоматически переданы в Land Rover Assistance.

При осуществлении звонка янтарная подсветка кнопки будет мигать. Во время звонка янтарная подсветка будет включена непрерывно.

После использования закройте крышку кнопки.

Функция SOS Emergency Call



Расположена на потолочной консоли. См. **414, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ**.

При угрозе вашей личной безопасности нажмите на крышку и откройте ее для доступа к кнопке. Кнопка будет подсвечена красным светодиодом. Нажмите кнопку на 2 секунды для звонка. Ваше местоположение и сведения об автомобиле будут автоматически переданы в службы экстренной помощи.

После активации вызова янтарная подсветка кнопки начнет мигать. Во время звонка янтарная подсветка будет включена непрерывно.

После использования закройте крышку кнопки.

Примечание: В случае срабатывания подушек безопасности автомобиля или при аварии функция SOS Emergency Call работает автоматически.

Примечание: Если вы находитесь за границей, звонок будет осуществлен, но автоматическая передача информации об автомобиле и его местоположении не гарантируется.

INCONTROL SECURE

InControl Secure предоставляет доступ к службе отслеживания украденного автомобиля. В случае взлома автомобиля или его несанкционированного перемещения для подтверждения действий с вами свяжется оперативный центр безопасности InControl. Также для связи с центром контроля InControl Secure можно воспользоваться приложением для смартфонов InControl Remote или телефонным номером, указанным на сайте InControl.

Во время обслуживания или ремонта автомобиля необходимо перевести систему InControl в Service mode (Режим обслуживания). Это можно сделать с помощью приложения для смартфона InControl или через сайт InControl.

Если выполняется транспортировка автомобиля, систему InControl необходимо перевести в Transport mode (Режим транспортировки). Это тоже можно сделать с помощью приложения для смартфона InControl или через сайт InControl.

Если не перевести систему в режим обслуживания или транспортировки, может произойти ложное оповещение о краже.

Примечание: После первой активации режима обслуживания или транспортировки необходимо обновлять эти режимы каждые 10 часов или, если необходимо, чаще.

Примечание: Более подробную информацию можно найти в разделе InControl на сайте www.landrover.com.

INCONTROL WI-FI


InControl Wi-Fi обеспечивает подключение к Интернету через высокоскоростное соединение стандарта 3G.

Для этого в держатель SIM-карты должна быть вставлена SIM-карта. Держатель SIM-карты расположен за крышкой с левой стороны багажного отделения.

Держатель SIM-карты имеет интерфейс "Mini-SIM". Если ваша SIM-карта имеет другой формат, например, "Micro-SIM", необходимо использовать переходник или другую SIM-карту.

Доступ к номеру IMEI вашей точки доступа к Wi-Fi возможен через меню маршрутизатора точки доступа WiFi (см. настройки Wi-Fi ниже). Ваш провайдер сети сотовой связи может потребовать данную информацию для активации SIM-карты.

Примечание: Если SIM-карта ранее использовалась в мобильном телефоне или другом устройстве, и она защищена персональным идентификационным номером (PIN), необходимо обнулить PIN-код перед тем, как использовать SIM-карту в автомобиле.

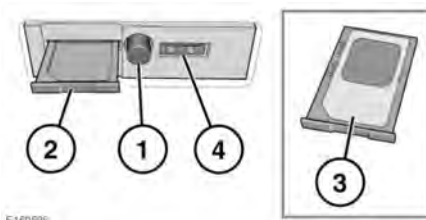

E160598

Для установки SIM-карты нажмите кнопку (1), чтобы извлечь держатель SIM-карты (2). Вставьте SIM-карту в держатель, как показано на рисунке (3).

Полностью закройте держатель SIM-карты.

Примечание: Разъем USB (4) предназначен для использования только при обслуживании.



Убедитесь, что SIM-карта расположена в держателе правильно. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению SIM-карты или устройства чтения SIM-карты.

Настройки Wi-Fi

Включение и выключение InControl Wi-Fi можно выполнить с помощью сенсорного экрана. В окне **Extra features** (Дополнительные функции) выберите **WiFi Hotspot** (Точка доступа WiFi). Дополнительную информацию см. в **103, ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА**.

На экране **WiFi Hotspot** (Точка доступа WiFi) также можно выполнить основные настройки системы. Расширенные настройки, например, изменение пароля безопасности и конфигурация имени точки доступа (APN) можно найти в меню маршрутизатора беспроводной сети, который используется в качестве точки доступа, выполнив доступ к нему с помощью мобильного телефона.


Чтобы открыть меню маршрутизатора беспроводной сети, выполните следующие действия:

- На экране **WiFi Hotspot** (Точка доступа WiFi) выберите **Help** (Справка).


- Адрес маршрутизатора беспроводной сети будет показан на сенсорном экране. Скопируйте этот адрес в адресную строку браузера на мобильном телефоне.

Меню маршрутизатора беспроводной сети теперь откроется на экране мобильного телефона. Выполните вход, используя ваши учетные данные для InControl.

Пиктограммы Wi-Fi

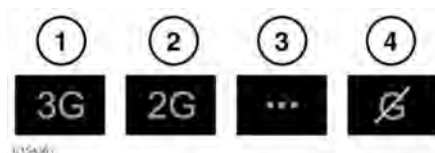

1. Подключение к мобильной сети стандарта 3G.
2. Подключение к мобильной сети стандарта 2G.
3. Выполняется подключение.
4. Подключение к мобильной сети отсутствует.

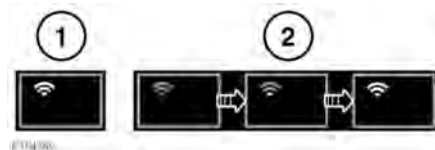

1. Точка доступа Wi-Fi включена.
2. Инициализация точки доступа Wi-Fi.

INCONTROL APPS

- ⚠** Пользуйтесь системой, изменяйте настройки и просматривайте сообщения системы, только когда это безопасно.



Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.

Функция InControl™ Apps позволяет просматривать и использовать одобренные приложения смартфона с помощью сенсорного экрана автомобиля.

Чтобы получить доступ к функции InControl Apps, необходимо сначала загрузить приложение InControl Apps для смартфона. Для Apple iPhone® это приложение можно загрузить из Apple App StoreSM. Для телефонов на платформе Android приложение доступно через сервис Google Play.

Примечание: Не все смартфоны совместимы с функцией InControl Apps. Перечень совместимых смартфонов и поддерживаемых приложений приведен в разделе "Owners" (Информация для владельцев) сайта www.landrover.com.

Примечание: Для подключения к автомобилю смартфон должен быть разблокирован и подсоединен к разъему USB.

Примечание: Убедитесь, что все крышки и корпуса телефонов находятся в открытом положении. Закрытые крышки и корпуса могут привести к блокировке телефонов и, соответственно, прервать соединение с InControl Apps.



Пиктограмма InControl Apps.

Для активации функции InControl Apps подключите смартфон с помощью подходящего кабеля USB к разъему USB в вещевом ящике. Разъем USB функции InControl Apps отмечен пиктограммой InControl Apps, как показано выше.

Примечание: Для пользователей iPhone: при появлении запроса на телефоне, вы должны разрешить работу приложения.

Примечание: Для пользователей Android: при появлении запроса на телефоне, вы можете разрешить постоянную работу приложения.

После подключения выберите **InControl Apps** в **главном меню** сенсорного экрана. Вы сможете использовать функцию InControl Apps, а на сенсорном экране автомобиля будут отображены имеющиеся совместимые приложения. Теперь можно запускать и использовать эти приложения с помощью сенсорного экрана автомобиля.

Примечание: Если зажигание и двигатель выключены, Bluetooth-соединение между телефоном и автомобилем будет прервано. Для повторного подключения телефона к автомобилю через Bluetooth-соединение, см. **242, СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА.**

Примечание: Apple, iPhone — товарный знак Apple Inc., зарегистрированный в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.