
TOUCHSCREEN-STARTMENÜ

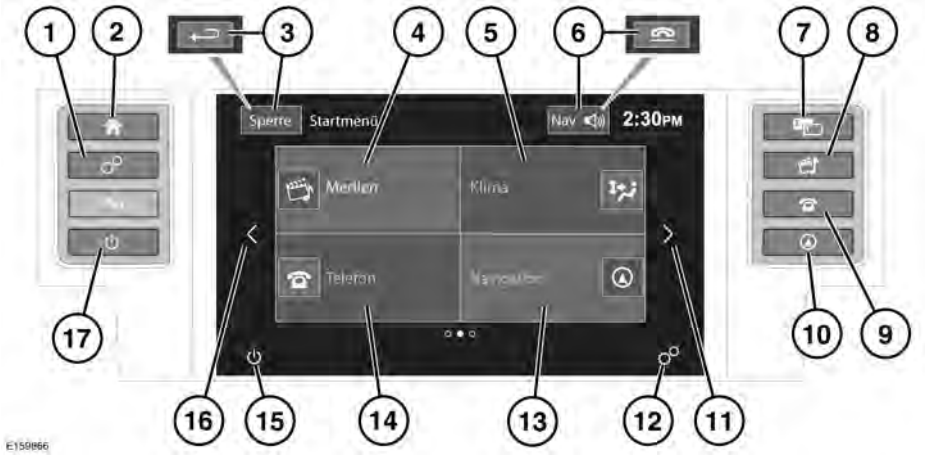

Die Touchscreen-Bedienelemente während der Fahrt weder bedienen noch sich davon ablenken lassen.

Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann es zu einer Entladung der Fahrzeugbatterie kommen, wodurch das Anspringen des Motors verhindert wird.

Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.

1. Drücken, um das Touchscreen-Menü **Einstellung** auszuwählen. Oder wenn die Einparkhilfen eingebaut sind, siehe **135, VERWENDEN DER EINPARKHILFE**.
2. Drücken, um das **Startmenü** zu öffnen.
3. Im **Startmenü** berühren, um den **Sperrmodus** auszuwählen. Wenn Sie sich in anderen Menüs befinden, zum Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm berühren (Schaltfläche „Zurück“).
4. Berühren, um den Bildschirm **Media** der aktuellen oder letzten Medienquelle auszuwählen. Informationen für das abgespielte Mediensystem werden angezeigt. Die Schaltfläche berühren, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Siehe **169, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.
5. Berühren, um das Menü **Klima vorn** zu öffnen. Wenn die Klimaanlage in Betrieb ist, werden die Innen- und Außentemperaturen angezeigt. Siehe **92, AUTOMATISCHE KLIMAREGELUNG**.
6. Bei aktivierter Navigation berühren, um die letzte erteilte Navigationsanweisung zu wiederholen.
   Während eines Anrufs ändert sich das Symbol vorübergehend; zum Beenden des Gesprächs dieses betätigen.
7. Zur Auswahl von Dual-View drücken oder bei Fahrzeugen ohne Dual-View, kontinuierlich drücken, um durch die Media-Audioquellen zu blättern.

8. Drücken, um den Medien-Bildschirm der aktuellen oder letzten Medienquelle auszuwählen.
9. Drücken, um das Menü **Telefon** auszuwählen.
10. Drücken, um das Menü **Navigation** auszuwählen. Es wird das derzeit eingestellte Ziel angezeigt.
    Für Fahrzeuge ohne Navigationssystem diese Taste drücken, um Medieneinstellungen auszuwählen.
11. Berühren, um das Menü **Sonderfunktionen** des Fahrzeugs zu öffnen.

    Hinweis: *Die Anzahl der Sonderfunktionen ist von der Spezifikation des Fahrzeugs abhängig.*
12. Berühren, um das Menü **Setup** auszuwählen.
13. Berühren, um das Menü **Navigation** zu öffnen. Wenn das Navigationssystem in Betrieb ist, wird der aktuelle Zielort angezeigt. Siehe **209, VERWENDEN DES NAVIGATIONSSYSTEMS**.
    Die Schaltfläche „Navigation“ berühren, um einen Zielort einzustellen oder eine Routenführung abzubrechen.
14. Berühren, um das Menü **Telefon** zu öffnen. Beim Anschließen werden der Name des Telefons und des Netzwerks angezeigt. Siehe **200, TELEFONSYSTEM – ÜBERSICHT**.
    Die Schaltfläche „Telefon“ berühren, um auf das Telefonbuch zuzugreifen oder, wenn kein Telefon angeschlossen ist, auf den Telefonanschlussbildschirm zuzugreifen.
15. Berühren, um den Touchscreen auszuschalten.
16. Berühren, um das Menü **Kurzbefehle** auszuwählen. Neue Kurzbefehle können über das Menü **Einstellungen** in **Systemeinstellungen** ausgewählt werden.
17. Drücken, um den Touchscreen auszuschalten. Falls Kameras vorhanden sind, siehe **146, SURROUND-KAMERASYSTEM**.

Hinweis: *Die Anzahl der auf der Startseite gezeigten Systeme ist von der Spezifikation des Fahrzeugs abhängig.*

VERWENDUNG DES TOUCHSCREENS

Bei der Auswahl von Optionen auf dem Touchscreen keinen zu starken Druck ausüben.

PFLEGE DES TOUCHSCREENS

Auf dem Touchscreen keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Auskünfte über zugelassene Reinigungsprodukte erteilen Händler bzw. autorisierte Servicebetriebe.

TOUCHSCREEN-SETUP

Im **Startmenü** die Option **Setup** auswählen.

Der Bildschirm **Setup** ist in Kategorien unterteilt:

- Bildschirm.
- System.
- Sprache.
- Audio.

BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

Lautstärke-Einblendung: Ein-/Ausschalten der Lautstärke-Einblendung.

Bildschirmschoner: Ändern des Bildschirmschoners.

Zeitlimit für Startmenü: Die Untermenü-Auswahlbildschirme können so eingestellt werden, dass nach einer bestimmten Zeitspanne wieder zum **Startmenü** zurückgeschaltet wird.

Thema: Ändert das Aussehen der Touchscreen-Schaltflächen.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Taste Rückm.: Auswählen, um den Bestätigungston für die Betätigung einer Schaltfläche ein- oder auszuschalten.

Uhr stellen: Umschalten zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige. Einstellen der aktuellen Uhrzeit. Die Option **Datum** auswählen, um das Datum auszuwählen oder das Datumsformat zu ändern. Die Option **Übernehmen** wählen, um die neuen Einstellungen zu speichern.

Hinweis: *Die Uhr kann außerdem über die Zeitanzeige des Touchscreens eingestellt werden.*

Startmenü-Kurzbefehle: Bis zu 6 Optionen aus der angezeigten Liste auswählen, die als Kurzbefehle auf dem Bildschirm **Kurzbefehle** angezeigt werden. Zur Aufhebung der Auswahl der markierten Einträge **Entfernen** auswählen.

Sprache: Gewünschte Sprache auswählen. Als Stimmvorgabe **männl.** oder **weibl.** auswählen. Die Option **Ändern** berühren, um Alternativen für Sprachausgaben und Textanzeigen auszuwählen. Zur Bestätigung die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

Hinweis: *Einige Sprachen sind sowohl für den Systemanzeigetext als auch die Sprachsteuerung noch nicht verfügbar. In diesem Fall ist es erforderlich, für die Sprachsteuerung eine separate Sprache auszuwählen.*

Lautst. Voreinst.: Die Lautstärke für die verfügbaren Systemmeldungen anpassen, z. B. Einparkhilfe, Telefon, Sprache usw.

SPRACHEINSTELLUNGEN

- **Liste der Sprachanweisungen**: Durch Berühren der Schaltfläche '**I**' neben der Anweisung können alternative Möglichkeiten zur Erteilung der gleichen Anweisung angezeigt werden.
- **Sprachwahlen**: Die Kategorien anzeigen. Eine Kategorie zur Verwaltung der Sprachwahlen für das ausgewählte System auswählen. Siehe **198, SPRACHWAHLEN**.
- **Anleitung**: Auswählen, um eine Kurzanleitung für das Sprachsystem anzuzeigen. Für detailliertere Anweisungen zum Sprachsystem **Sprachbedienanleitung** auswählen (mit Hilfe des angezeigten Einblendfensters oder durch Gedrückthalten der Sprachtaste).
- **Präferenz**: Zum Ändern folgender Einstellungen auswählen:
  - **Sprachprofil**: Das Sprachsystem kann für eine bessere Erkennung einer bestimmten Stimme oder eines bestimmten Akzents trainiert werden. Die Standardeinstellung lautet **Stand**. Um ein Sprachprofil für **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** anzulegen, muss zunächst ein Trainingsprogramm absolviert werden.

    Zur ersten Durchführung des Trainings entweder **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** auswählen und die Bildschirm- und Sprachanweisungen befolgen.
  - **Sprach-Feedback**: **Ein/Aus** auswählen.
  - **Feedback-Lautst.**: Mit Hilfe der Schaltflächen **+/-** einstellen. Die Lautstärke kann nicht auf null eingestellt werden.
- **Sprachtraining**: Zum Aufrufen des Sprachsystem-Trainingsprogramms auswählen. Dies soll es dem System ermöglichen, die Stimmeigenschaften eines Benutzers besser zu erkennen.

  Die Option **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** auswählen und die Anweisungen auf dem Bildschirm sowie die Sprachanweisungen befolgen. Siehe **198, SPRACHTRAINING**.

Die Trainingssitzung kann jederzeit durch Berühren des Einblendfensters auf dem Bildschirm oder durch längeres Drücken der Sprachtaste am Lenkrad abgebrochen werden. Siehe **197, VERWENDEN DER SPRACHSTEUERUNG**.

AKTIVIEREN DES SPERRMODUS

Im Sperrmodus kann das Fahrzeug von einer anderen Person gefahren und verriegelt werden, ohne dass diese gleichzeitig Zugang zum Laderaum hat. Der Sperrmodus sperrt auch den Touchscreen, um den Zugang zu Telefonnummern oder Navigationsadressen zu unterbinden.

Bei jeder Anwendung des Sperrmodus muss eine persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingegeben werden.

Zum Auswählen des Sperrmodus:

1. Im **Startmenü** die Option **Sperre** wählen.
2. Eine eingängige vierstellige Ziffernfolge für die PIN eingeben. Bei Aufforderung die PIN bestätigen. Soll die Eingabe der PIN abgebrochen werden, die Option **Entfernen** wählen. Wird die PIN abgebrochen oder falsch eingegeben, wird zur erneuten Eingabe der PIN aufgefordert.
3. **Sperrmodus aktiviert** wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die PIN akzeptiert wurde.

Der Laderaum ist nun im Sperrmodus sicher verriegelt, und es wird der Bildschirm **Sperre Ein** angezeigt.

DEAKTIVIEREN DES SPERRMODUS

1. Bei Neueingabe des Fahrzeugs **Sperre** wählen.
2. Die eingängige vierstellige PIN eingeben und die Taste **OK** berühren.

Sperrmodus deaktiviert wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die PIN akzeptiert wurde.

- Der Laderaum wechselt in den zuvor eingestellten Sicherungszustand zurück.
- Der Touchscreen wird aktiviert.

Hinweis: *Falls die PIN vergessen wird, kann der Sperrmodus nur von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb deaktiviert werden.*

SONDERFUNKTIONEN

Über dieses Menü können gewählte Sonderfunktionen zur Einstellung, zum Ein-/Ausschalten oder zur Information angezeigt werden.

Es stehen mehr Sonderfunktionen zur Verfügung, als gleichzeitig angezeigt werden können; daher werden sie in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Mit den Vorwärts- oder Rückwärts-Schaltflächen zum nächsten Bildschirm übergehen.