
AUSSENSPIEGEL

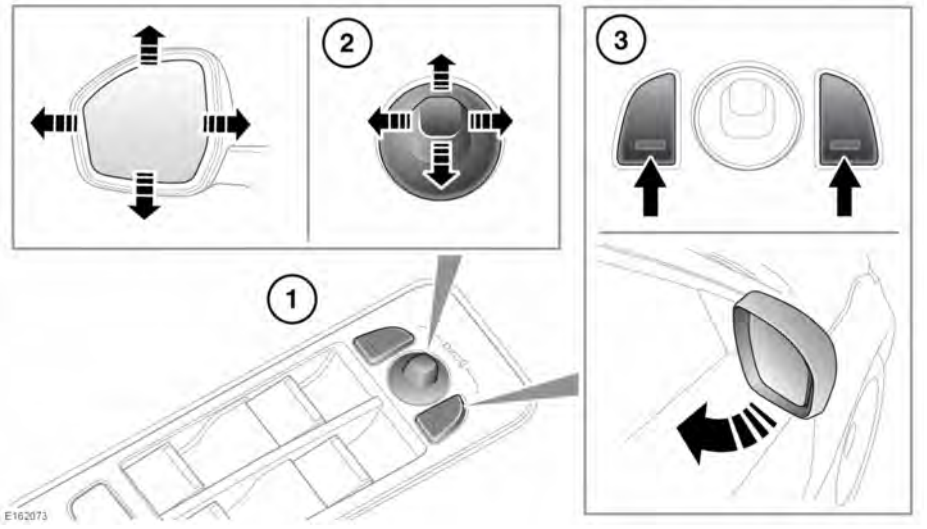

1. Spiegel-Auswahlschalter: Drücken, um den linken oder rechten Spiegel auszuwählen.
2. Spiegel-Einstellschalter: Nach oben/unten/links oder rechts bewegen, um das Spiegelglas zu verstellen.
3. Beide Auswahlschalter zusammen drücken, um die Spiegel ein- bzw. auszuklappen (Option zum elektrischen Einklappen).

Die Spiegel können bei eingeschalteter Zündung sowie bis zu fünf Minuten nach dem Ausschalten der Zündung eingestellt oder eingeklappt werden, sofern die Fahrertür nicht geöffnet wird.

Hinweis: *Der elektrische Einklappmechanismus ist nur betriebsbereit, wenn die Fahrgeschwindigkeit weniger als 113 km/h (70 mph) beträgt.*

Hinweis: *Die Heizung der Türrückspiegel schaltet sich je nach Außentemperatur und Scheibenwischerbetrieb automatisch ein.*

Hinweis: *Die Türspiegel sind so konstruiert, dass sie gegen einen gewissen Aufprall geschützt sind. Wenn ein Spiegel durch einen Aufprall versehentlich nach innen umgeschlagen oder manuell eingeklappt wird, löst sich der Spiegelkopf aus dem Einklappmechanismus. Um den Mechanismus wieder einzurasten, den betreffenden Spiegel mit Hilfe des zugehörigen Schalters erst ein- und dann wieder ausklappen.*



Die Spiegel können von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb so eingestellt werden, dass sie beim Ver- bzw. Entriegeln des Fahrzeugs automatisch ein- bzw. ausklappen.

Hinweis: *Wurden die Spiegel mithilfe der Schalter eingeklappt, werden sie beim Entriegeln des Fahrzeugs nicht ausgeklappt.*

AUTOMATISCHE SPIEGELPARKHILFE

Ist das Fahrzeug mit Sitzen mit Positionsspeicher ausgestattet, können die Türspiegel so eingestellt werden, dass sie beim Einlegen des Rückwärtsgangs (**R**) automatisch verstellt werden, um den Blickwinkel an der Bordsteinkante für das Zurücksetzen zu verbessern.

Die automatische Spiegelparkhilfe kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert oder deaktiviert werden. Siehe **56, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

Die genaue Rückfahrposition kann eingestellt werden, wenn die Spiegel abgesenkt sind:

1. Bei eingeschalteter Zündung den Rückwärtsgang (**R**) einlegen.
2. Mit den Spiegeleinstellknöpfen die gewünschte Absenkposition einstellen.
3. Auf Leerlauf (**N**) schalten. Damit wird die Einstellung zur zukünftigen Benutzung gespeichert.

Bei der nächsten Auswahl des Rückwärtsgangs (**R**) wird die neu eingestellte Position ausgewählt.

Wird der Wählhebel aus der Rückwärtsgangposition (**R**) verstellt, kehren die Spiegel in ihre ursprüngliche Position zurück.

Hinweis: *Wird beim Rückwärtsfahren (**R**) eine Fahrgeschwindigkeit von 7 km/h (4 mph) überschritten, stellen sich die Spiegel zur Verbesserung der Sicht in ihre normale Fahrposition zurück.*

BEHEIZTE SPIEGEL

Die Heizung der Türrückspiegel schaltet sich je nach Außentemperatur und Scheibenwischerbetrieb automatisch ein.