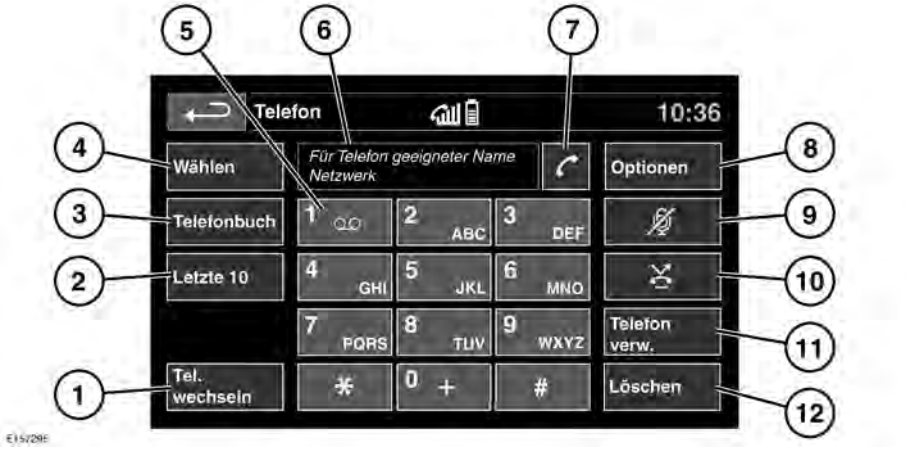
TELEFONSYSTEM – ÜBERSICHT



1. **Tel. wechseln**: Nach einem neuen Telefon suchen bzw. zu einem anderen angemeldeten Telefon wechseln.
2. **Letzte 10**: Aufrufen der letzten 10 gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe.
3. **Telefonbuch**: Öffnen des heruntergeladenen Telefonbuchs.
4. **Wählen**: Den Wählmodus aktivieren.
5. Gedrückt halten, um die Mailbox abzurufen.
6. Statusanzeige: Zeigt den Namen und/oder die gewählte Nummer sowie die Gesprächsdauer an.
7. Symbole für Verbindung herstellen/trennen: Berühren, um eine Verbindung herzustellen/einen Anruf entgegenzunehmen bzw. ein Gespräch zu beenden/einen Anruf zurückzuweisen.
8. **Optionen**: Zugriff auf Voicemail-Einrichtung, Rufoptionen und Telefonoptionen.
9. Mikrofon stummschalten: Wechsel in den Privatmodus. Während dieser Modus aktiviert ist, hört der Anrufer nicht, was gesagt wird.
10. Automatisch ablehnen: Ist diese Option aktiviert, werden eingehende Anrufe abgewiesen oder (je nach Einstellung des Mobiltelefons) zur Voicemailbox umgeleitet.
11. **Telefon verw.**: Leitet den Anruf auf das Mobiltelefon um.
12. **Löschen**: Berühren, um die zuletzt eingegebene Ziffer zu löschen, und gedrückt halten, um die ganze eingegebene Nummer zu löschen.

INFORMATIONEN ZU BLUETOOTH®

Bluetooth® ist die Bezeichnung für eine

Kurzstrecken-Hochfrequenztechnologie, die die drahtlose Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht.

Das drahtlose Land Rover **Bluetooth**®-System unterstützt das **Bluetooth**® Hands Free Profile (HFP), das Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) und das Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).

Hinweis: *Die HFP- und A2DP-/AVRCP-Profile können unabhängig verbunden werden, so dass ein Telefon über das eine Profil verbunden ist, während ein Mediengerät gleichzeitig über das andere Profil verbunden ist.*

Vor der Verwendung der drahtlosen **Bluetooth**-Einrichtung des Fahrzeugs muss das drahtlose **Bluetooth**®-Gerät am Fahrzeugsystem angemeldet und mit diesem verbunden sein. Dies geschieht durch eine von zwei Methoden: über das Telefon zum Fahrzeug oder vom Touchscreen zum Telefon. Funktioniert eine der Methoden nicht, die andere versuchen.

Nach jedem Einschalten der Zündung versucht das System, die Verbindung zum zuletzt verbundenen Telefon herzustellen.

Da Mobiltelefone über eine Vielzahl an Audio- und Echo-Eigenschaften aufweisen, kann es einige Sekunden dauern, bis das Fahrzeug-Telefonsystem sich darauf eingestellt hat und eine optimale Audioleistung bietet. Dazu kann es erforderlich sein, die Lautstärke im Fahrzeug und die Lüfterdrehzahl leicht zu reduzieren.

TELEFONSICHERHEIT

⚠ **An Orten, an denen große Explosionsgefahr besteht, das Telefon ausschalten. Hierzu gehören Tankstellen, Kraftstofflager und Chemie-Fabriken sowie Orte, an denen sich Kraftstoffdämpfe, Chemikalien oder Metallstäube in der Luft befinden.**

⚠ **Mobiltelefone immer sicher verstauen.**

⚠ **Bei Benutzung des Telefons kann die Funktion von Herzschrittmachern oder Hörgeräten gestört werden. Bei einem Arzt oder beim Hersteller nachfragen, ob ein solches Gerät ausreichend gegen Hochfrequenzenergie geschützt ist.**

Die „Health Industry Manufacturers' Association" (HIMA, Herstellergemeinschaft medizinischer Geräte) empfiehlt, zwischen der Antenne eines Mobiltelefons und einem Herzschrittmacher einen Mindestabstand von 15 cm (6 Zoll) einzuhalten, um eine potenzielle Störung des Schrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlung entspricht den Forschungsergebnissen und Empfehlungen der unabhängigen Forschungsgruppe „Wireless Technology Research".

TELEFON-KOMPATIBILITÄT

Im Bereich „Ihr Land Rover" auf der Land Rover Website unter **www.landrover.com** findet sich eine Liste der kompatiblen Telefone.

Hinweis: *Die aufgeführten drahtlosen **Bluetooth**®-Geräte wurden auf ihre Kompatibilität mit Fahrzeugen von Land Rover getestet. Das Betriebsverhalten ist von der Version der Telefonsoftware, vom Ladezustand der Batterie, von der Reichweite und vom Netzbetreiber abhängig. Telefone unterliegen der Garantie des Herstellers, nicht der von Land Rover.*

ANMELDEN UND VERBINDEN DES TELEFONS

Hinweis: *Wie das Telefon mit dem Mobiltelefon am Fahrzeug angemeldet und damit verbunden wird, hängt vom verwendeten Mobiltelefon-Typ ab.*

1. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.

2. Im **Startmenü** die Option **Telefon** wählen.
3. Es wird ein Menü angezeigt. Die Option **Neu suchen** auswählen.
4. Die Option **Gerät zu Fahrzeug** wählen.

   Hinweis: *Das drahtlose **Bluetooth**®-System des Fahrzeugs ist nur 3 Minuten lang erkennbar.*
5. Mit dem Mobiltelefon nach drahtlosen **Bluetooth**®-Geräten suchen.
   Bei einigen Telefonen wird dies als neu angemeldetes Gerät bezeichnet. Nähere Einzelheiten hierzu sind der Bedienungsanleitung des Telefons zu entnehmen.
6. Sobald das drahtlose **Bluetooth**®-System des Fahrzeug erkannt wird, den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
   Bei Aufforderung **Ja** wählen, um die Anmeldung zu bestätigen.
   Es wird eine PIN (persönliche Identifizierungsnummer) entweder vom Telefon oder vom Fahrzeugsystem abgefragt. Bei Aufforderung eine beliebige PIN eingeben und mit **OK** bestätigen.
7. Die gleiche PIN auch in das andere Gerät eingeben.
8. Nachdem das Telefon beim System angemeldet und mit ihm verbunden wurde, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, bevor zum Bildschirm Wählen gewechselt wird.

   Hinweis: *Bei einigen Mobiltelefonen muss das zu verbindende Gerät bei der drahtlosen **Bluetooth**®-Anmeldung als „autorisiert“ oder „vertrauenswürdig“ hinzugefügt werden, damit eine automatische Verbindung stattfinden kann. Weitere Informationen sind der Bedienungsanleitung des betreffenden Telefons zu entnehmen.*

ANMELDEN UND VERBINDEN ÜBER DEN TOUCHSCREEN

1. Die drahtlose **Bluetooth**®-Funktion des Mobiltelefons einschalten. Sicherstellen, dass sich das Mobiltelefon im Empfangsmodus für drahtlose **Bluetooth**®-Geräte befindet, der mitunter auch als Find-Me-Modus bezeichnet wird (weitere Informationen sind der Bedienungsanleitung des Telefons zu entnehmen).
2. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.
3. Im **Startmenü** die Option **Telefon** wählen.
4. Es wird ein Menü angezeigt. Die Option **Neu suchen** auswählen.
5. Die Option **Fahrzeug zu Gerät** wählen.
6. Das Telefon auf der angezeigten Liste identifizieren und die zugehörige Option **Anmelden und verbinden** auswählen.

   Hinweis: *Werden mehr als fünf Telefone gefunden, muss u. U. die Bildlaufleiste verschoben werden, um die gesamte Liste zu sehen.*
7. Bei entsprechender Aufforderung die PIN in das Telefon eingeben. Nähere Einzelheiten hierzu sind der Bedienungsanleitung des Telefons zu entnehmen.
8. Nachdem das Telefon beim System angemeldet und mit ihm verbunden wurde, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, bevor zum Bildschirm Wählen gewechselt wird.

Hinweis: *Aufgrund der Dauer einer Suche nach drahtlosen **Bluetooth**®-Geräten wird empfohlen, die Funktion „Zeitlimit für Startmenü“ zu deaktivieren, bevor nach drahtlosen Bluetooth-Geräten gesucht wird. Diese Einstellung kann über **Setup**, **Bildschirm**, **Zeitlimit für Startmenü** geändert werden.*

WECHSEL DES VERBUNDENEN TELEFONS

Bis zu 10 Mobiltelefone können auf dieselbe Weise beim Fahrzeug angemeldet werden. Es kann jedoch jeweils nur ein Telefon gleichzeitig verbunden und als Telefon betriebsbereit sein.

Zum Verbinden eines anderen angemeldeten Telefons mit dem Fahrzeug gemäß den folgenden Schritten vorgehen:

1. Im **Startmenü** die Option **Telefon** wählen.
2. Es wird ein Menü angezeigt. Die Option **Tel. wechseln** auswählen.
3. Das Telefon in der angezeigten Liste identifizieren und auswählen.
4. Nachdem das Telefon mit dem System verbunden wurde, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, bevor zum Bildschirm Wählen gewechselt wird.

TELEFONSYSTEM-SYMBOLE


Verbinden: Berühren, um einen Anruf zu tätigen oder entgegenzunehmen oder auf die Liste der 10 letzten Anrufe zuzugreifen.


Trennen: Berühren, um ein Gespräch zu beenden oder einen Anruf abzulehnen.


Kein Telefon verbunden.


Telefonsignalstärkeanzeige.


Telefonbatteriestandsanzeige.


Bluetooth: Bedeutet, dass ein drahtloses **Bluetooth**®-Gerät angeschlossen ist.

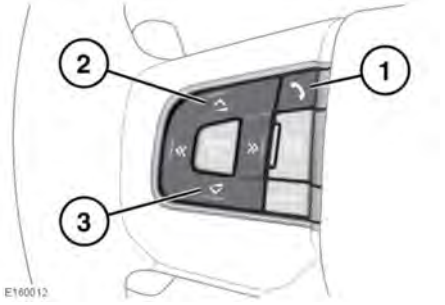

Haken: Bedeutet, dass ein drahtloses **Bluetooth**®-Gerät angemeldet ist.


Voicemail: Gedrückt halten, um die gespeicherte Voicemail-Nummer zu wählen.


Bildlaufleistenpfeil nach oben: Berühren, um in Listen mit erkannten Telefonen, Anrufen oder Telefonbucheinträgen nach oben zu blättern.


Bildlaufleistenpfeil nach unten: Berühren, um in Listen mit erkannten Telefonen, Anrufen oder Telefonbucheinträgen nach unten zu blättern.

LENKRADTASTEN



1. Drücken, um ein eingehendes Gespräch anzunehmen. Drücken, um ein Gespräch zu beenden. Drücken und loslassen, um eine Nummer oder einen Kontakt zu wählen. Drücken und loslassen, um die letzten 10 gewählten Nummern anzuzeigen. Gedrückt halten, um die Telefonbuch-Listenansicht aufzurufen.
2. Drücken, um die Lautstärke während eines Gesprächs zu erhöhen, aufwärts durch eine angezeigte Liste oder durch Nummern für einen gespeicherten Kontakt zu blättern.

3. Drücken, um die Lautstärke während eines Gesprächs zu verringern, abwärts durch eine angezeigte Liste oder durch Nummern für einen gespeicherten Kontakt zu blättern.
4. Drücken, um zurück durch die empfangenen Anrufe und durch die Liste der letzten 10 zu blättern und schließlich die Liste zu schließen.
5. Drücken, um zur Liste der letzten 10 und der empfangenen Anrufe zu blättern.

Hinweis: *Wird durch ein Telefonbuch oder durch die Liste der letzten 10 geblättert, wird jeder Kontakt auch auf dem Informationsdisplay angezeigt.*

Hinweis: *Um durch eine Liste der letzten 10 zu blättern, muss zunächst die Telefon-Taste (**1**) betätigt werden.*

GESPRÄCHSLAUTSTÄRKE

Die Gesprächslautstärke wird über den Lautstärkeregler des Audiosystems eingestellt.

Ist das Audiosystem während eines Gesprächs eingeschaltet, wird die Audiosystemwiedergabe für die Dauer des Gesprächs unterdrückt.

TELEFONBUCH

In einem angemeldeten Telefon gespeicherte Kontakte können jedes Mal, wenn das Telefon mit dem System verbunden wird, automatisch in das Telefonbuch des Fahrzeugs heruntergeladen werden. Siehe **201, TELEFON-KOMPATIBILITÄT**.

Bei bestimmten Mobiltelefonen wird das Telefonbuch an zwei unterschiedlichen Stellen gespeichert, auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher. Das Fahrzeugsystem greift nur auf die im Telefon gespeicherten Nummern zu.

Aufrufen von Kontakten aus dem Telefonbuch:

1. Im Menü **Telefon** die Option **Telefonbuch** auswählen.
2. Über die Tastatur den Buchstaben wählen, unter dem gesucht werden soll.
3. Die Option **Liste** wählen, um das Telefonbuch zu öffnen.
4. Den gewünschten Kontakt in der angezeigten Liste identifizieren und berühren, um einen Anruf zu tätigen. Ist unter einem Kontakt mehr als eine Telefonnummer gespeichert, die gewünschte Nummer aus der Liste auswählen.

   Hinweis: *Es kann erforderlich sein, den Rollbalken zu benutzen, um die gesamte Liste anzuzeigen.*
   Außerdem können mit der **i**-Taste noch andere Optionen zur Anzeige weiterer Kontaktinformationen angezeigt werden.

Falls das Telefon Kontakttyp-Daten unterstützt, wird außerdem ein Kontakttyp-Symbol im Telefonbuchverzeichnis des Fahrzeugs angezeigt. Dieses Symbol steht rechts neben den einzelnen Kontakten im Verzeichnis und weist auf einen der nachstehenden Typen hin:


Standard.


Mobiltelefon.


Zuhause.


Geschäftlich.