STARTEN DES MOTORS

Den Motor niemals starten oder laufen lassen, wenn sich das Fahrzeug in einem geschlossenen Raum befindet. Abgase sind giftig und können beim Einatmen zu Bewusstlosigkeit und zum Tod führen.

Falls der Motor nicht startet, den Anlasser nicht weiter betätigen, da dies zum Entladen der Batterie führt. Außerdem kann der Katalysator beschädigt werden, wenn unverbrannter Kraftstoff durch den Auspuff austritt.

Hinweis: *Möglicherweise kann der Smart Key nicht erkannt werden, wenn er sich in einem Metallbehälter befindet oder von einem Gerät mit einem hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm abgeschirmt wird, wie z. B. einem Smartphone, einem Laptop (auch in einer Laptop-Tasche), einer Spielekonsole usw. Den Smart Key von solchen Geräten fern halten, wenn ein schlüsselloser Einstieg (Keyless Entry) oder ein schlüsselloser Start (Keyless Start) versucht wird.*

Motor starten:

1. Sicherstellen, dass sich ein gültiger Smart Key im Fahrzeug befindet.
2. Sicherstellen, dass die Parkstellung (**P**) oder der Leerlauf (**N**) gewählt ist.
3. Automatikgetriebe: Das Bremspedal fest betätigen.
   Schaltgetriebe: Das Kupplungspedal fest betätigen.
4. Den **START/STOP**-Knopf drücken und loslassen. Siehe **352, FAHRERBEDIENELEMENTE**.

   Hinweis: *Aufgrund des längeren Glühkerzenbetriebs dauert es bei Dieselfahrzeugen bei niedrigen Außentemperaturen länger, bis der Motor gestartet wird. Währenddessen muss das Bremspedal durchgetreten bleiben.*

Sobald der Motor läuft, kann das Bremspedal freigegeben werden, sofern dies gefahrlos möglich ist.

ABSTELLEN DES MOTORS

Bei stehendem Fahrzeug:

1. Sicherstellen, dass bei einem Fahrzeug mit Automatikgetriebe die Parkstellung (**P**) und bei einem Fahrzeug mit Schaltgetriebe der Leerlauf gewählt ist. Die Parkbremse anziehen.
2. Den **START/STOP**-Knopf drücken und loslassen.

Während der Fahrt:

Es ist nicht ratsam, den Motor während der Fahrt abzustellen. Ergibt sich jedoch eine Situation, in der der Motor dringend abgestellt werden muss, die nachstehenden Schritte durchführen:

1. Den **START/STOP**-Knopf länger als zwei Sekunden gedrückt halten, oder:
2. Den **START/STOP**-Knopf innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken. Bei beiden Methoden wird auf dem Informationsdisplay **Motor-Stopp-Knopf gedrückt** angezeigt.

EINSCHALTEN DER ZÜNDUNG

Einschalten der Zündung, ohne den Motor anzulassen:

1. Mit einem gültigen Smart Key im Fahrzeug:
   - Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe darauf achten, dass das Bremspedal NICHT betätigt ist.

- Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe darauf achten, dass das Kupplungspedal NICHT betätigt ist.

2. Den **START/STOP**-Knopf gedrückt halten, bis die Warn- und Kontrollleuchten in der Instrumententafel aufleuchten. Siehe **352, FAHRERBEDIENELEMENTE**.
3. Den **START/STOP**-Knopf loslassen.

Ist beim Drücken des **START/STOP**-Knopfs das Bremspedal (Automatikgetriebe) bzw. das Kupplungspedal (Schaltgetriebe) betätigt, startet der Motor.

FLIEGENDER NEUSTART

Hinweis: *Der **START/STOP**-Knopf wird nach dem Ausschalten des Motors 2 Sekunden lang deaktiviert.*


Der Neustart eines rollenden Fahrzeugs wird eingeleitet, indem der Leerlauf (**N**) eingelegt und der **START/STOP**-Knopf gedrückt wird.

KEYLESS START-HILFSVERFAHREN

Wurde das Fahrzeug mit der Notschlüsselklinge entriegelt oder wird der Smart Key nicht vom Fahrzeug erkannt, muss mit Hilfe des Keyless Start-Hilfsverfahrens die Alarmanlage ausgeschaltet und der Motor angelassen werden.

Das Keyless Start-Hilfsverfahren kann nur verwendet werden, wenn eine der folgenden Meldungen auf dem Informationsdisplay angezeigt wird:

- **Smart Key nicht erkannt**, **Neu positionieren** oder **Wie gezeigt platzieren und Start-Taste drücken**.

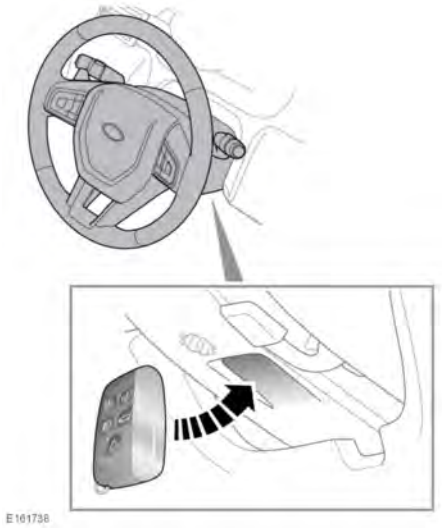

1. Den Smart Key so gegen die Unterseite der Lenksäule halten, dass die Tasten nach unten zeigen.

   Hinweis: *Die Lenksäule verfügt über einen abgesetzten Bereich, um das Platzieren des Smart Keys zu erleichtern.*
2. Automatikgetriebe: Das Bremspedal fest betätigen.
   Schaltgetriebe: Das Kupplungspedal fest betätigen.
3. Den **START/STOP**-Knopf drücken und loslassen.

Sobald der Motor läuft, kann das Fußpedal freigegeben werden, sofern dies gefahrlos möglich ist.

Wird der Smart Key nicht erkannt oder springt der Motor nicht an, an einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.