


STEUERUNG DER FOND-MEDIEN ÜBER DEN TOUCHSCREEN

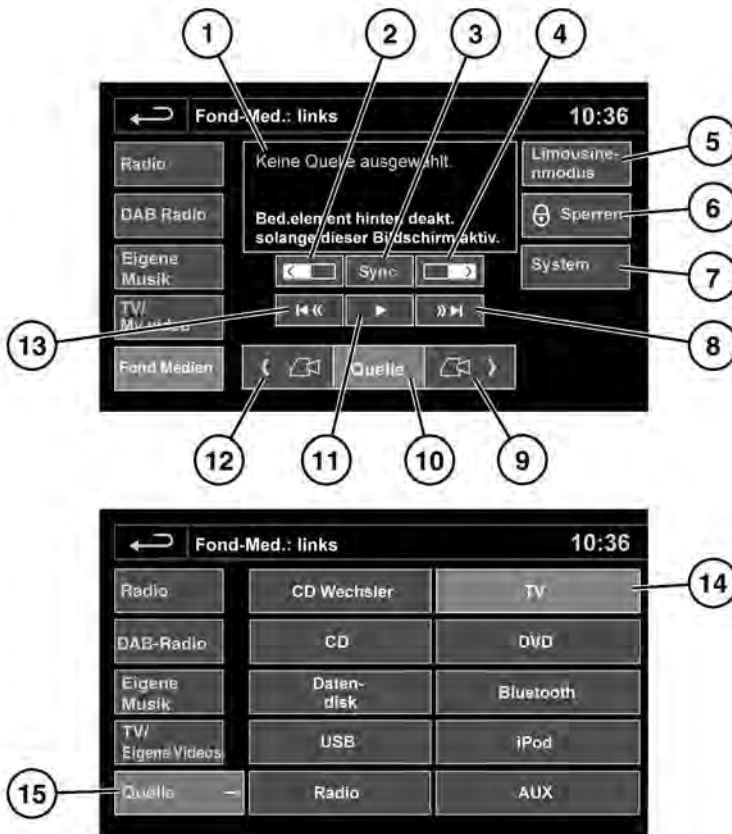

F161610

Fond-Medien im Audio/Video-Startmenü berühren, um den Bildschirm für die Steuerung des Fond-Medien-Systems auszuwählen.

Hinweis: Wird auf dem Touchscreen der Bildschirm für die Steuerung des Fond-Multimediasystems angezeigt, ist die Fernbedienung für das Fond-Multimediasystem gesperrt.

1. Informationsanzeige.



2. Diese Schaltfläche berühren, um den linken Fondbildschirm auszuwählen.
3. **Sync:** nach dem Einlegen einer Quelle (siehe Punkte 2 und 4) **Sync** berühren, um beide Bildschirme zu synchronisieren. Die ausgewählte Quelle wird dann auf beiden Bildschirmen angezeigt.

Hinweis: Wenn beide Bildschirme bereits synchronisiert sind, wird die **Sync**-Schaltfläche ausgegraut dargestellt.

4. Diese Schaltfläche berühren, um den rechten Fondbildschirm auszuwählen.
5. **Limousinenmodus:** Berühren, um den Limousinenmodus **ein-** oder **auszuschalten**. Ist der Limousinenmodus eingeschaltet, können die Fondinsassen das Audiosystem für den gesamten Fahrgastraum und alle gemeinsamen Quellen über die Fernbedienung steuern.
6. **Sperren:** Berühren, um die Fernbedienung für Fond-Medien zu sperren oder zu entsperren.
7. **System:** Berühren, um das ausgewählte Fond-Medien-System ein- oder auszuschalten.
8. Vorlauf/vorwärts springen für den ausgewählten Bildschirm.
9. Berühren, um das Audiosignal des rechten Fondbildschirms über das Lautsprechersystem des Fahrzeugs wiederzugeben.
- Hinweis:** Nur verfügbar, wenn sich das Fond-Medien-System im **Limousinenmodus** befindet.*
10. **Quelle:** Berühren, um das Auswahlmenü für die Fond-Medienquelle auszuwählen.
11. Wiedergabe/Pause für den ausgewählten Bildschirm.
12. Berühren, um das Audiosignal des linken Fondbildschirms über das Lautsprechersystem des Fahrzeugs wiederzugeben.
- Hinweis:** Nur verfügbar, wenn sich das Fond-Medien-System im **Limousinenmodus** befindet.*
13. Rücklauf/rückwärts springen für den ausgewählten Bildschirm.
14. Auswahlmenü für Fond-Medienquellen: Die gewünschte Medien-Taste drücken.

15. **Quelle:** Berühren, um zum Steuerungsbildschirm **Fond-Medien** zurückzukehren.

FERNBEDIENUNG FÜR DIE FOND-MEDIEN

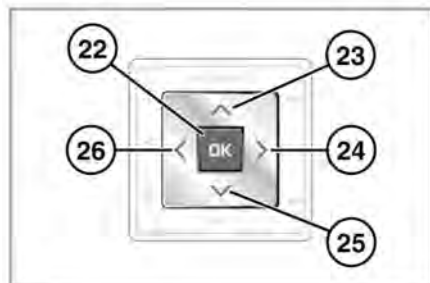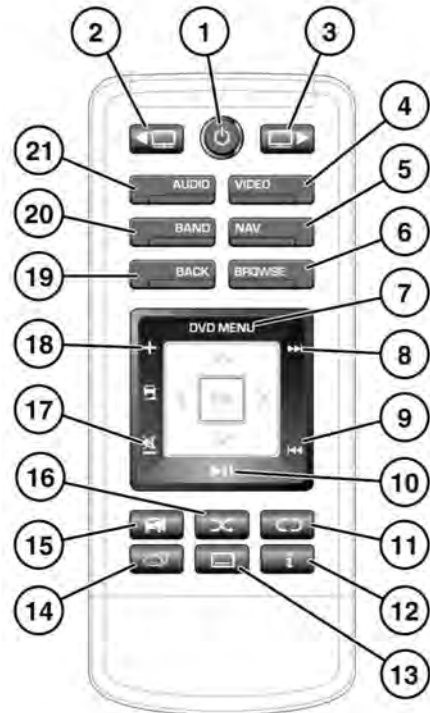

ENTB123

1. Drücken und loslassen, um den Bildschirm auszuschalten.
Gedrückt halten, um das Fond-Multimediasystem auszuschalten.
2. Linken Bildschirm auswählen/einschalten.
3. Rechten Bildschirm auswählen/einschalten.
4. Auswahl der Videoquelle.
5. Navigations-Zusammenfassung.
6. Durchsuchen/TV-Kanalliste anzeigen.
7. DVD-Menü.
8. Nächster Titel/Datei/Kanal/Sender.
9. Vorheriger Titel/Datei/Kanal/Sender.
10. Wiedergabe/Pause.
11. Wiederholen.
12. Informationen.
13. Untertitel ein/aus.
14. Drücken, um alle verfügbaren TV-Streams auszuwählen.
15. Steuerung von Fahrgastraum-Audio übernehmen.
16. Zufallswiedergabe.
17. Fahrgastraum-Audiolautstärke verringern/stumm.
18. Fahrgastraum-Audiolautstärke erhöhen.
19. **Back** (zurück): Drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
20. Radio Frequenzbandauswahl.
21. Auswahl der Audioquelle.
22. **OK**: Zur Bestätigung einer Auswahl drücken.
23. Cursor-Steuerung: aufwärts*.
24. Cursor-Steuerung: nach rechts*.
25. Cursor-Steuerung: abwärts*.
26. Cursor-Steuerung: nach links*.

* Je nach ausgewählter Quelle sind dies Multifunktionstasten.

FOND-MULTIMEDIASYSTEM VERWENDEN

Damit das System auf die getroffene Auswahl reagiert, muss das obere Ende der Fernbedienung auf den betreffenden Bildschirm gerichtet werden.


Um das Fond-Multimediasystem zu aktivieren, die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung und danach die entsprechende Taste zur Bildschirmauswahl drücken.

Anschließend die Taste für die gewünschte Audio- oder Video-Funktion drücken. Alle folgenden Tastenbetätigungen auf der Fernbedienung beziehen sich auf das zuletzt ausgewählte Benutzersystem.

Um eine versehentliche Bedienung im falschen Benutzersystem zu vermeiden, wird empfohlen, immer das gewünschte Benutzersystem zuerst auszuwählen, bevor eine andere Auswahl getroffen wird.

Hinweis: Die Fernbedienung immer im Ablagefach aufbewahren, wenn sie nicht verwendet wird, um eine versehentliche Beschädigung zu vermeiden.

FOND-MEDIEN-KOPFHÖRER

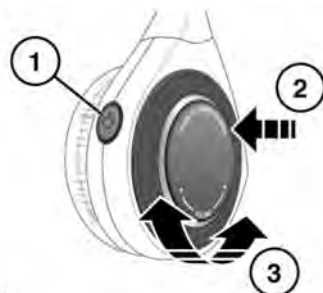

E150761

1. Zum Ein- oder Ausschalten drücken.
2. Drücken, um den Audiokanal zu wechseln.

3. Drehen, um die Lautstärke des Kopfhörers einzustellen.

BATTERIE DER FERNBEDIENUNG FÜR DIE FOND-MEDIEN



E152605

Niedrige Batteriespannung wird dadurch angezeigt, dass die Einschalttaste der Fernbedienung bei Betätigung dreimal blinkt.
Austauschen der Batterien:

- Die Chrom-Batterieabdeckung entfernen.
- Zwei AAA-Batterien einsetzen. Sicherstellen, dass die Polarität der Batterien der Abbildung im Batteriefach der Fernbedienung entspricht.

Hinweis: Die Fernbedienung funktioniert nicht, wenn die Batterien falsch eingebaut sind.

Hinweis: Stets hochwertige Batterien des gleichen Typs verwenden.

- Die Chrom-Batterieabdeckung wieder anbringen.



Batterieentsorgung: Altbatterien müssen korrekt entsorgt werden, da sie Schadstoffe enthalten. Ratschläge zur vorschriftsmäßigen Entsorgung erteilt Ihr Händler bzw. autorisierter Servicebetrieb und/oder die zuständige Behörde.