
FERNSEHER-BEDIENELEMENTE

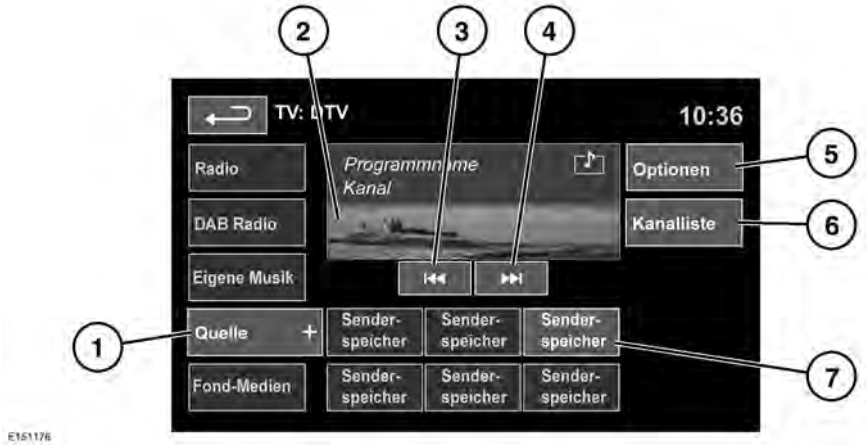

⚠ **Aus Sicherheitsgründen sollte das System nur angeschaut, betätigt oder sollten Einstellungen daran vorgenommen werden, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.**

⚠ **Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.**

1. **Quelle**,
   TV-Frequenzband-/Videoeingangsauswahl:
   - **Quelle** berühren, um entweder digitalen (**DTV 1** oder **DTV 2 – Digital**) oder analogen (**TV – analog**) Fernsehempfang, **CD/DVD**, **USB** oder **iPod** anzuzeigen und auszuwählen.

     Der Wechsel zwischen analogen und digitalen Bändern führt dazu, dass der zuletzt eingestellte Kanal auf dem neuen Band angezeigt wird. Beim Wechsel zwischen digitalen Bändern wird der aktuelle Kanal angezeigt.
2. Vorschaubildschirm für das Fernsehprogramm: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen.
   Durch erneutes kurzes Berühren des Bildschirms können die Bedienelemente und die Informationen des elektronischen Programmführers (EPG) jederzeit angezeigt werden.
   - **Analoges TV-Anzeigeformat**: Mit der entsprechenden Schaltfläche die Option **4:3**, **16:9** oder **Zoom** auswählen.
   - **Digitales TV-Anzeigeformat**: Das Bild kann entweder im korrekten Format, so wie es vom Sender ausgestrahlt wird, (entweder **4:3** oder **16:9**) angezeigt oder mit der Schaltfläche **Zoom** vergrößert dargestellt werden.

   Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.
3. Suchlauf rückwärts: Auswählen, um den vorherigen Sender auf der TV-Kanalliste anzuzeigen.

4. Suchlauf vorwärts: Auswählen, um den nächsten Sender auf der TV-Kanalliste anzuzeigen.
5. **Optionen**: Auswählen, um Verkehrs- und Nachrichtenmeldungen ein- oder auszuschalten, analoges Fernsehen oder gegebenenfalls bei Reisen im Ausland ein analoges Fernsehformat eines anderen Landes auszuwählen.

   Hinweis: *Digitales TV wird durch den Wechsel eines Landes nicht beeinträchtigt.*
6. **Kanalliste**: Auswählen, um eine alphabetische Liste aller momentan verfügbaren TV-Kanäle anzuzeigen.
   - Eine kleine Vorschau des aktuellen Kanals und Programmtitels wird ebenfalls angezeigt.
   - Einen aufgelisteten Kanal berühren, um die Vorschau und den Titel auf den neuen Kanal zu ändern.
   - Die Vorschau berühren, um diesen Kanal anzuzeigen.

   Hinweis: *Da das Fernsehsystem die Verfügbarkeit von Kanälen kontinuierlich prüft, ist es möglich, dass sich ein Kanal in der Liste befindet, jedoch nicht verfügbar ist (z. B. wenn durch verschiedene Sendegebiete gefahren wird).*

   Hinweis: *Nach einem Länderformatwechsel bleibt die Kanalliste leer, bis das System alle Kanäle mindestens einmal gescannt hat.*
7. Gespeicherte TV-Kanäle (Senderspeicher):
   - Länger berühren, um den aktuellen Sender als voreingestellten Sender zu speichern. Der Sendername wird anschließend auf der Schaltfläche angezeigt.
   - Kurz berühren, um den auf der Speicherschaltfläche gespeicherten Sender auszuwählen.

   Hinweis: *Gespeicherte Sender enthalten Informationen, in denen das Land angegeben ist, in dem die Voreinstellung gespeichert wurde. Bei Auswahl eines gespeicherten Senders wird das TV-Format des Landes übernommen, in dem die Voreinstellung gespeichert wurde. Da sich analoge TV-Formate in verschiedenen Ländern unterscheiden, kann dies zu einer Situation führen, in der die Liste mit den analogen Kanälen leer bleibt.*

Für Informationen über die Verwendung der Audio/Video-Bedienelemente am Audiosystem und am Lenkrad: Siehe **169, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.