
VIDEO-MEDIAPLAYER-BEDIENELEMENTE

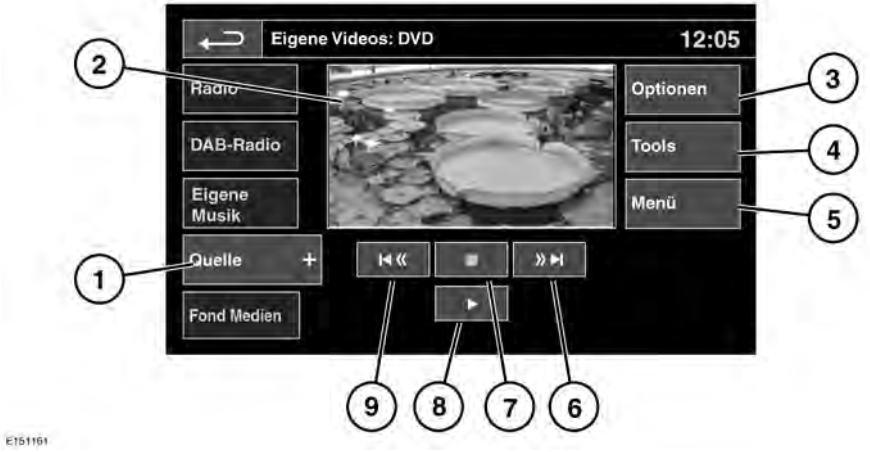

Aus Sicherheitsgründen sollte das System nur angeschaut, betätigt oder sollten Einstellungen daran vorgenommen werden, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.

Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.

1. **Quelle**:
   TV-Frequenzband-/Videoeingangsauswahl. Berühren, um DVD oder andere Videomedienformen anzuzeigen und auszuwählen (CD/USB), falls das jeweilige Medium vorhanden ist. Die ausgewählte Option wird angezeigt.

   Hinweis: *Erfolgt fünf Sekunden lang keine Auswahl, wird das Menü TV/Eig. Videos geschlossen.*

2. Vorschaubildschirm für Videomedieninformationen: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen. Erneut den Bildschirm kurz berühren, um die Bedienelemente aufzurufen. Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.

3. **Optionen**: Je nach Spezifikation der Videomedien gibt es 3 Untermenüs bei den Optionen: **Optionen**, **Videoabruf** (VOD, Video-on-Demand) und **Audio-Einstellungen**.
   Videoabruf ermöglicht das Abspielen von DivX-VOD-Inhalten von einem Videomedium. Bei Berühren der Schaltfläche Videoabruf wird der achtstellige Registrierungscode angezeigt.
   Der Player muss ebenfalls bei DivX angemeldet sein. Siehe **171, LIZENZIERUNG**.

4. **Tools**: Es können die folgenden Optionen ausgewählt werden:
   - GEHE ZU: Das Menü „GEHE ZU“ ermöglicht den Zugriff auf spezielle Teile des Videos nach **Kapitel** oder **Titelnummer**.
   - Untertitel.

- Winkel.
- Audio.
- Ober. Menü.

5. **Menü**: Auswählen, um das Videomedienmenü anzuzeigen. Auf einigen Bildschirmen ist stattdessen eine Schaltfläche **Browsen** vorhanden.
6. Suchlauf vorwärts: Auswählen, um das nächste DVD-Kapitel anzuzeigen oder um durch die Dateien des Videomediums zu blättern.
7. Auswählen, um die Wiedergabe anzuhalten. Eine zweite Berührung bricht die Wiedergabe ab und setzt die DVD zurück.
8. Auswählen, um die Wiedergabe zu starten bzw. erneut zu starten.
9. Suchlauf rückwärts: Auswählen, um das vorherige DVD-Kapitel anzuzeigen oder um durch die Dateien des Videomediums zu blättern.

Für Informationen über den CD/DVD-Schlitz und die Auswurftaste sowie über die Verwendung der Audio/Video-Bedienelemente am Audiosystem und am Lenkrad siehe **169, AUDIO/ VIDEO-BEDIENELEMENTE**.

SPERRE DER VIDEOWIEDERGABE WÄHREND DER FAHRT

Während der Fahrt wird das Videobild automatisch deaktiviert. Der Touchscreen zeigt den Bildschirm **TV/Videos** und die zugehörige Sicherheitsmeldung an. Ist das System mit Dual-View ausgerüstet, wird eine Aufforderung für den Beifahrer zur Aktivierung von Dual-View angezeigt. Siehe **196, DUAL-VIEW**.

VOLLBILDANZEIGE

Wird der Vollbildmodus ausgewählt, funktionieren die Suchbedienelemente auf die gleiche Weise wie im Vorschaumodus.

Über die entsprechende Schaltfläche die Option **4:3**, **16:9** oder, zum Vergrößern der Ansicht, **Zoom** auswählen.