EINFACHVERRIEGELUNG

Die Verriegelungstaste auf dem Smart Key kurz drücken, um das Fahrzeug einfach zu verriegeln und den perimetrischen Alarm zu aktivieren. Zur Bestätigung blinkt die Warnblinkanlage auf.

Mit der Einfachverriegelung wird das Fahrzeug gesichert, und es wird verhindert, dass die Türen von außen geöffnet werden können. Die Türen können jedoch von innen entriegelt und geöffnet werden. In diesem Status ist nur der Perimeteralarm aktiviert. Siehe **21, VERRIEGELUNGSFEHLER**.

Hinweis: *Diese Einstellung sollte zum Beispiel auf Reisen mit Autofähren verwendet werden, wenn Tiere im Fahrzeug zurückgelassen werden oder wenn ein Fenster offen gelassen werden muss usw.*

Hinweis: *Das Fahrzeug stets sichern, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird. Sofern möglich, das Fahrzeug stets mit dem maximal verfügbaren Sicherheitsniveau sichern.*

DOPPELVERRIEGELUNG

⚠ **Niemals die Doppelverriegelung verwenden, wenn sich Personen – insbesondere Kinder – oder Tiere im Fahrzeug befinden. Im Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.**

Die Verriegelungstaste auf dem Smart Key innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken, um das Fahrzeug doppelt zu verriegeln und das komplette Alarmsystem zu aktivieren. Zur Bestätigung blinken die Warnblinkleuchten zweimal auf und es ertönt ein Doppelverriegelungston.

Mit der Doppelverriegelung wird das Fahrzeug gesichert, und es wird verhindert, dass die Türen von innen oder von außen geöffnet werden können. Bei aktivierter Doppelverriegelung können die Türen nicht von innen entriegelt oder geöffnet werden.

Dies bietet zusätzliche Sicherheit, wenn das Fahrzeug unbeaufsichtigt gelassen wird. Das Fahrzeug kann nicht geöffnet werden, indem ein Fenster eingeschlagen und das Türschloss von innen betätigt wird. Zudem aktiviert die Doppelverriegelung auch das vollständige Alarmsystem, siehe **18, OPTISCHER UND AKUSTISCHER ALARM**.

Hinweis: *In diesem Status kann ein geöffnetes Fenster oder ein Schiebedach den Alarm aufgrund von sich bewegenden Luftströmungen auslösen. Aus diesem Grund ist vor der Doppelverriegelung des Fahrzeugs sicherzustellen, dass alle Fenster vollständig geschlossen sind.*

VERRIEGELUNGSBESTÄTIGUNG

Ist unklar, ob das Fahrzeug verriegelt und der Alarm eingeschaltet ist (entweder durch Einfach- oder Doppelverriegelung), entweder die Verriegelungstaste am Smart Key oder, falls Keyless Entry vorhanden ist, einen Außentürgriff-Schlosssensor berühren. Die Warnblinkanlage blinkt einmal zur Bestätigung des aktuellen Verriegelungsstatus auf.

Hinweis: *Wurde das Fahrzeug noch **nicht** verriegelt und die Alarmanlage noch nicht eingeschaltet, wird es durch Drücken der Verriegelungstaste einfach verriegelt. Bei Bedarf zur doppelten Verriegelung erneut drücken.*

AUTOMATISCHE WIEDERVERRIEGELUNG UND AKTIVIERUNG DER ALARMANLAGE

Werden eine Tür, die Heckklappe oder die Motorhaube nicht innerhalb von 40 Sekunden nach dem Entriegeln des Fahrzeugs mit dem Smart Key geöffnet, werden alle Türen automatisch wieder auf den vorherigen verriegelten Zustand verriegelt, und der Alarm wird erneut eingeschaltet.

PERIMETERALARM

Die Perimeter-Alarmanlage wird aktiviert, wenn das Fahrzeug einfach verriegelt wird. Siehe **17, EINFACHVERRIEGELUNG**.

Bei Aktivierung ertönt der Alarm unter folgenden Bedingungen:

- Es wird die Motorhaube, die Heckklappe oder eine Tür geöffnet.
- Der **START/STOP**-Knopf wird gedrückt, ohne dass ein gültiger Smart Key vorhanden ist.

Soweit das Fahrzeug mit einem batteriegestützten Signaltongeber ausgestattet ist, ertönt der Signaltongeber, wenn die Batterie abgeklemmt wird oder versucht wird, den Signaltongeber abzuklemmen.

OPTISCHER UND AKUSTISCHER ALARM

Das vollständige Alarmsystem wird aktiviert, wenn das Fahrzeug doppelt verriegelt wird. Siehe **17, DOPPELVERRIEGELUNG**.

Bei Aktivierung ertönt der Alarm unter folgenden Bedingungen:

- Die Motorhaube, die Heckklappe oder eine Tür wird geöffnet.
- Es wird eine Bewegung im Fahrzeuginnenraum festgestellt.
- Das Fahrzeug wird angehoben oder geneigt.

Soweit das Fahrzeug mit einem batteriegestützten Signaltongeber ausgestattet ist, ertönt der Signaltongeber auch bei Folgendem:

- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, den batteriegestützten Signaltongeber abzuklemmen.

INNENRAUMSCHUTZ

Die Innenraumschutzfunktion des vollständigen Alarmsystems kann über die Option **Alarmsensoren** im Menü **Fahrzeug einrichten** vorübergehend deaktiviert werden. Siehe **55, INSTRUMENTENTAFEL**.

Hinweis: *Wird die Innenraumschutzfunktion vorübergehend deaktiviert, wird sie beim nächsten Mal, wenn das Fahrzeug mit dem Smart Key doppelt verriegelt wird, automatisch wieder aktiviert.*


SCHLÜSSELLOSE VERRIEGELUNG

Das Fahrzeug nie doppelt verriegeln, wenn sich Erwachsene, Kinder oder Haustiere darin befinden. Im Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.

Hinweis: *Das Fahrzeug verriegelt nicht automatisch.*

Der Smart Key wird u. U. nicht erkannt, wenn er sich in einem Metallbehälter befindet oder von einem Gerät mit einem LCD mit Hintergrundbeleuchtung abgeschirmt wird, wie etwa von einem Smart Phone, einem Laptop (auch in einer Laptop-Tasche) oder einer Spielekonsole usw.

Hinweis: *Lose Münzen, die in derselben Tasche wie der Smart Key aufbewahrt werden, beeinträchtigen möglicherweise dessen Erkennung.*

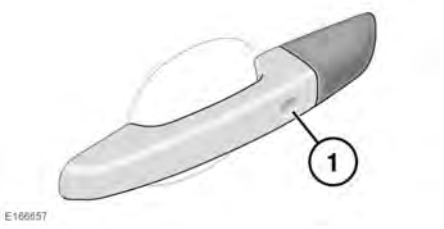

Hinweis: *Die schlüssellose Verriegelung wird nur bei Erkennen des Smart Keys außerhalb des Fahrzeugs aktiviert. Ist kein Smart Key vorhanden, erfolgt auch keine Verriegelung.*

- Zur einfachen Verriegelung des Fahrzeugs nur einmal den Verriegelungssensor (**1**) berühren, ohne den Türgriff selbst zu greifen.

  Hinweis: *Beim Berühren des Sensors mit keinem Finger die Rückseite des Griffs umschließen, da hierdurch verhindert wird, dass sich das Fahrzeug verriegelt.*
  Zur Bestätigung der Verriegelung blinkt die Warnblinkanlage einmal und die elektrisch einklappbaren Außenspiegel werden eingeklappt (sofern aktiviert).
- Zur Doppelverriegelung des Fahrzeugs nur den Verriegelungssensor (**1**) zweimal innerhalb von 3 Sekunden berühren, ohne den Türgriff selbst zu greifen.

  Hinweis: *Beim Berühren des Sensors mit keinem Finger die Rückseite des Griffs umschließen, da hierdurch verhindert wird, dass sich das Fahrzeug verriegelt.*
  Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung zweimal auf (mit einem langen zweiten Aufblinken). Außerdem kann eine akustische Bestätigung ertönen (sofern aktiviert).

Hinweis: *Bei schlüsselloser Verriegelung des Fahrzeugs verriegelt das Fahrzeug NICHT, wenn eine oder mehrere Türen, die Motorhaube oder die Heckklappe nicht vollständig geschlossen sind oder die Zündung eingeschaltet ist. Es wird KEIN Signalton für den Verriegelungsfehler abgegeben. Die Warnblinkanlage blinkt NICHT auf und die Türspiegel (sofern aktiviert) werden NICHT eingeklappt. Sicherstellen, dass alle Türen, die Motorhaube und die Heckklappe ordnungsgemäß geschlossen sind. Sicherstellen, dass die Zündung ausgeschaltet ist, und das Fahrzeug erneut verriegeln. Bleibt der Verriegelungsfehler bestehen, einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.*

KOMFORTSCHLIESSUNG

⚠ **Bevor die Komfortschließung betätigt wird, sicherstellen, dass Kinder, Tiere oder Gegenstände nicht in den Fahrzeugöffnungen eingeklemmt werden können.**

Sicherstellen, dass alle Türen geschlossen sind. Die Verriegelungstaste am Smart Key drei Sekunden lang gedrückt halten. Das Fahrzeug wird einfach verriegelt und der Alarm wird sofort eingeschaltet. Nach drei Sekunden werden alle offenen Fenster geschlossen.

Die schlüssellose Komfortschließung (sofern aktiviert) erfolgt, indem der Türverriegelungssensor 3 Sekunden lang berührt wird. Dadurch wird auch das Fahrzeug einfach verriegelt und der Alarm eingeschaltet.

Hinweis: *Die Fenster schließen sich nur, während der Türverriegelungssensor berührt wird. Zum vollständigen Sichern des Fahrzeugs den Türverriegelungssensor weiterhin berühren, bis alle Fenster vollständig geschlossen sind.*

Hinweis: *Die Komfortschließung kann über das Instrumententafel-Menü* ***Fahrzeug einrichten*** *aktiviert und deaktiviert werden. Siehe* ***56, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ****.*

BATTERIEGESTÜTZTER SIGNALTONGEBER

Für einige Märkte ist das Fahrzeug mit einem batteriegestützten Signaltongeber ausgestattet. Dieses Gerät ertönt, falls es selbst oder die Fahrzeugbatterie bei aktiviertem Sicherheitssystem abgeklemmt wird.


NEIGUNGSSENSOR

Der Neigungssensor stellt alle Änderungen am Winkel des Fahrzeugs zum Boden fest. Wird der Alarm aktiviert und das Fahrzeug ist doppelt verriegelt, lösen alle Änderungen am Neigungswinkel des Fahrzeugs den Neigungsalarm aus.

Hinweis: *Die Neigungssensoren können für das nächste Mal, wenn das Fahrzeug verriegelt ist, vorübergehend deaktiviert werden. Siehe* ***56, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ****. Die Sensoren werden automatisch aktiviert, wenn das Fahrzeug das nächste Mal mit dem Smart Key doppelt verriegelt wird.*

TÜRSCHLOSS UND ENTRIEGELUNGSHEBEL

⚠ **Während eine Tür geöffnet ist, liegt das Schloss frei. Verfügt das Fahrzeug über die Funktion für weiches Schließen, nicht versuchen, die Verriegelung manuell zu schließen, da diese auch weich Schließen und Gegenstände oder Körperteile einklemmen könnte.**

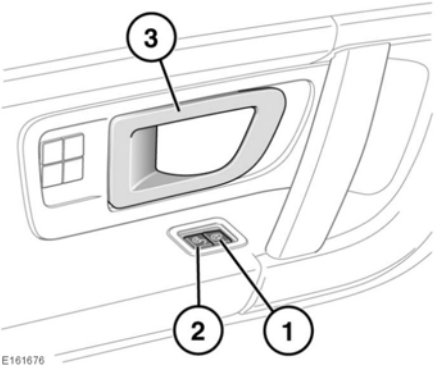

1. Verriegeln: Während alle Türen geschlossen sind, eine beliebige Verriegelungstaste drücken, um alle Türen zu verriegeln.
2. Entriegeln: Zum Entriegeln aller Türen eine beliebige Entriegelungstaste drücken. Alternativ einmal an einem der Vordertür-Entriegelungshebel (**3**) ziehen, um alle Türen zu entriegeln.
   Einmal an einem Fondtür-Entriegelungshebel ziehen, um die einzelne Tür zu entriegeln.

   Hinweis: *Alle Entriegelungsknöpfe sind deaktiviert, wenn das Fahrzeug mit dem Smart Key verriegelt ist.*

3. Türentriegelungsgriff: Ziehen, um die Tür(en) zu entriegeln und zu öffnen. Ist die Tür verriegelt, werden durch einmaliges Ziehen an einem der Vordertürgriffe alle Türen entriegelt. Durch einmaliges Ziehen an einem der Fondtürgriffe wird die einzelne Tür entriegelt.

   Hinweis: *Die Kindersicherungsfunktion hinten sperrt die hintere Türverriegelungs- und Entriegelungstasten und die Türentriegelungsgriffe. Siehe* ***42, KINDERSICHERUNGEN****.*

VERRIEGELUNGSFEHLER

Beim Verriegeln des Fahrzeugs mit dem Smart Key kann durch Folgendes ein Verriegelungsfehler auftreten:


- Eine oder mehrere Türen, die Motorhaube oder die Heckklappe sind nicht vollständig geschlossen.
- Die Zündung ist eingeschaltet.
- Ein Smart Key wurde im Fahrzeug zurückgelassen.

Trifft einer der oben genannten Umstände zu, wird das Fahrzeug NICHT verriegelt, und es wird ein Signalton für den Verriegelungsfehler abgegeben. Die Warnblinkanlage blinkt NICHT auf und die Türspiegel (sofern aktiviert) werden NICHT eingeklappt. Sicherstellen, dass alle Türen, die Motorhaube und die Heckklappe ordnungsgemäß geschlossen sind. Sicherstellen, dass die Zündung ausgeschaltet ist, und das Fahrzeug erneut verriegeln. Bleibt der Verriegelungsfehler bestehen, einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

AUSSCHALTEN DES AUSGELÖSTEN ALARMS

Ein ausgelöster Alarm kann deaktiviert werden, indem die Entriegelungstaste auf dem Smart Key gedrückt wird, oder indem der Smart Key gegen die Lenksäule gehalten und der **START/STOP**-Knopf für den Motor gedrückt wird. Siehe **121, KEYLESS START-HILFSVERFAHREN**.

NOTVERRIEGELUNG

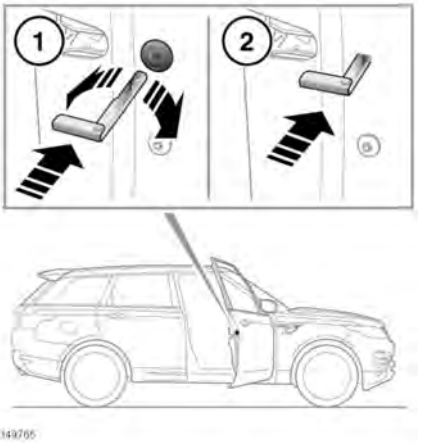

Bei entladener Batterie oder bei einer Störung der schlüssellosen Verriegelung müssen die Türen manuell verriegelt werden.

Hinweis: *Die Notschlüsselklinge während der Notverriegelung zu keinem Zeitpunkt im Fahrzeug zurücklassen.*

1. Die Tür öffnen und die Abdeckung des Notschlüssel-Schlosses ausfindig machen. Mit der Notschlüsselklinge (siehe **7, ENTRIEGELN DES FAHRZEUGS**) die Abdeckung drehen, um sie von der Tür zu lösen.
   Die Abdeckung entfernen und sicher aufbewahren.

2. Die Notschlüsselklinge fest in das Notschlüssel-Schloss einstecken.
   Die Notschlüsselklinge kann nun entfernt werden.
3. Die Abdeckung des Notschlüssel-Schlosses wieder anbringen und zum Befestigen im Uhrzeigersinn drehen.
4. Die Tür schließen und prüfen, dass die Tür verriegelt ist.
   Den Vorgang bei allen anderen entriegelten Türen wiederholen.