


方向盘

调节方向盘

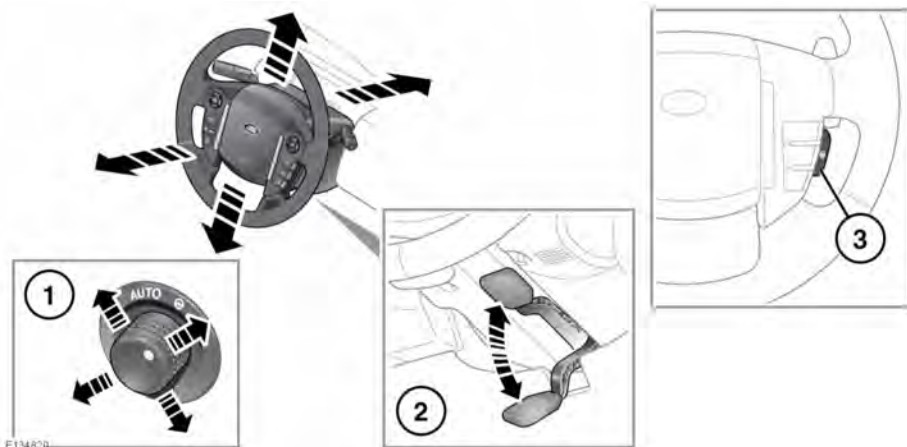

⚠ 切勿在车辆行进过程中调整转向柱。

- 1. 电动调整：**向上或向下移动可调整倾斜度/高度。
向前或向后移动控制按钮以调整伸缩幅度。
- 2. 手动调整：**向下移动锁定杆（位于转向柱下面）可解锁。将转向柱上移、下移、内移或外移到需要的位置。
充分向上拉升锁定杆以重新锁定转向柱。
- 3. 加热型方向盘：**按此开关可打开和关闭。当加热功能打开时，开关指示灯会呈琥珀色点亮。
当加热功能关闭后，指示灯将呈绿色点亮（前照灯打开）或不点亮（前照灯关闭）。

为防止驾驶员座椅和转向柱自动移动，将控制开关顺时针旋转至手动位置。

注意：如果在驾驶员座椅和转向柱处于退出位置时将转向柱控制开关移出**AUTO**（自动）位置，则当驾驶员车门关闭且点火开关打开时，驾驶员座椅和转向柱将返回到其以前的位置。

可保存和调用三种不同的转向柱和驾驶者座椅位置。请参阅 **15, 驾驶位置记忆**。

进入和退出模式

在转向柱控制开关**(1)**处于**AUTO**（自动）位置的情况下，转向柱和驾驶者座椅将移动以方便进出车辆。