


视频媒体播放器控制按钮

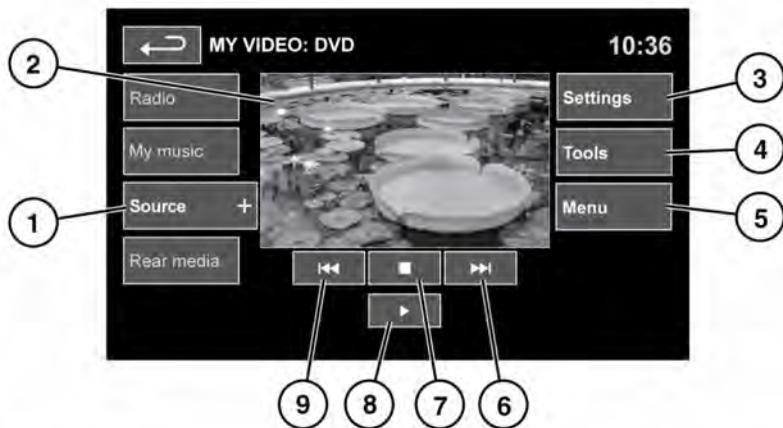

E187536

⚠ 为确保安全，请只在安全许可的情况下操作、调节或查看系统。

⚠ 长期暴露在高音量环境下（大于 85 分贝）会损害您的听力。

注意： 车辆内或车辆附近正在使用的一些电子设备会影响此系统的性能（例如给设备充电等）。

按下 Media（媒体）菜单按钮，或在触摸屏 Home menu（主菜单）中触按 Media（媒体）菜单软键，然后选择 TV/My video（电视/我的视频）软键。请参阅 58，触摸屏主菜单。

- 1. 源：** 电视波段/视频输入选择。
将其触按可查看并选择 DVD 或其他视频媒体形式 (CD/USB)，前提是存在相关媒体。所选择的选项随之显示出来。
注意： 如果 5 秒钟内没有使用，TV/My video（电视/我的视频）菜单将会关闭。
- 2. 视频媒体信息预览屏幕：** 触按可选择全屏模式。
随时再次短按屏幕可查看控制按钮。

如要回到预览模式，按住全屏视图即可。

- 3. Settings（设置）：** 根据视频媒体规格，设置里有 3 个子菜单：**Options**（选项）、**VOD**（视频点播）和 **Audio settings**（音频设置）。
视频点播允许从视频媒体上播放 DivX 视频点播内容。触按 VOD 软键时会显示 8 位数的注册代码。
播放器也必须使用 DivX 注册。请参阅 113，授权。
- 4. Tools（工具）：** 可选择下列选项：
 - **GOTO（转到）：** GOTO（转到）菜单允许您通过 **Chapter**（章节）或 **Title number**（标题编号）访问视频的特定部分。
 - 字幕
 - 角度
 - 音频
 - 顶部菜单
- 5. Menu（菜单）：** 将其选择可查看视频媒体菜单。在一些屏幕上，这可能会被 **Browse**（浏览）软键所取代。

6. 向上搜索：选择以查看下一个 DVD 章节或滚动查看视频媒体文件。
7. 选择该软键可暂停播放。再次触按将会停止播放并重置 DVD。
8. 选择该软键可开始/重新开始播放。
9. 向下搜索：选择以查看上一个 DVD 章节或滚动查看视频媒体文件。

有关音频/视频单元上的媒体控制装置及方向盘按钮的使用信息，请参阅 **111, 音频/视频控制按钮**。

车辆行驶时禁用视频媒体

车辆移动时视频图像将会自动被禁用。触摸屏将会显示**电视/我的视频**屏幕并显示相关安全信息。

全屏视图

在全屏模式下，搜索控制按钮的操作方式和预览模式一样。

使用相应软键选择 **4:3**、**16:9** 或 **Zoom**（缩放）选项来放大图像。