


触摸屏主菜单

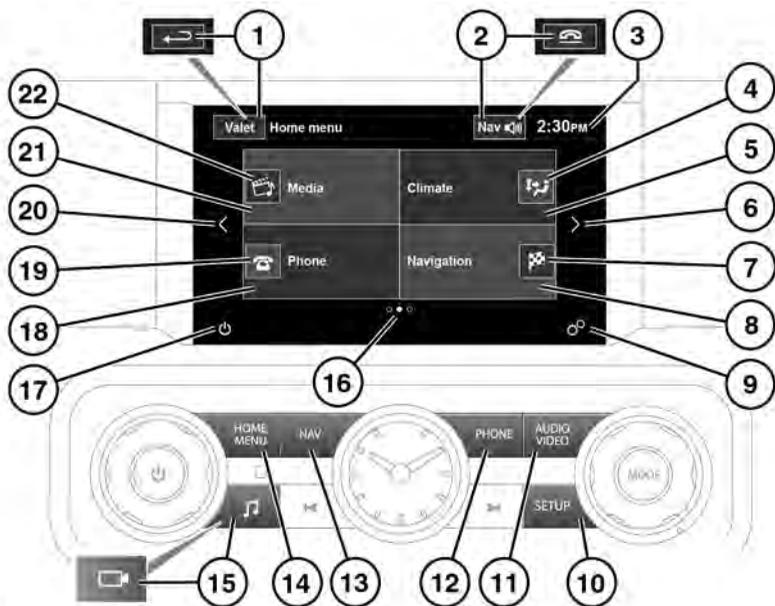

E165489

⚠ 切勿调节触摸屏控件，或在行驶中让系统分散驾驶员的注意力。

! 在长时间使用触摸屏的过程中，请务必保持发动机运行。如果不这样做，可能使车辆蓄电池完全放电并导致发动机无法启动。

! 避免将液体溅到触摸屏上。

Shortcuts Menu（快捷方式菜单）是 **Home menu**（主页菜单）屏幕左侧的下一个屏幕。使用 **System settings**（系统设置）菜单来启用/禁用、选择或更改在 **Shortcuts Menu**（快捷菜单）屏幕上显示哪些车辆功能。请参阅 **60, 系统设置**。

Extra features（其他特性）是 **Home menu**（主页菜单）屏幕右侧的下一个屏幕。请参阅 **60, 系统设置**。

1. 触按可选择 **Valet**（代客泊车）模式。在菜单模式下，图标变为后退图标；触按可返回前一屏幕。
2. 当导航系统工作时，触按可重复上一次给出的导航指示。在通话过程中，此图标改变为电话图标；触按可结束通话。
3. 时间显示：触按可调整时间/日期。
4. 触按可执行下列操作：
 - 在电话配对后：访问电话簿。
 - 在电话未配对时：访问电话连接屏幕。
5. 触按可显示 **Phone**（电话）菜单屏幕。请参阅 **132, 电话系统概述**。这还可以显示以下项目：
 - 当前连接电话的名称和网络，或电话配对状态。

- 电话图标（例如切勿打扰、电池状态、信号强度、蓝牙、语音邮件）。
6. 触按可导航至当前显示屏幕的右侧。
 7. 触按可执行下列操作：
 - 在未选择路线指引时：访问 **Destination entry**（目的地输入）菜单。
 - 在选择了路线指引后：**Cancel guidance**（取消指引）。
 8. 触按可显示 **Nav menu**（导航菜单）屏幕。这还可以显示以下项目：
 - 在未选择路线指引时：显示车辆的当前位置。
 - 在选择了路线指引后：显示当前目的地的位置、目的地/地标图标、预期到达时间(ETA)、到达当前目的地/地标的的时间和距离。
 - 导航图标（例如目的地输入、取消指引等）。
 9. 触按可选择 **Setup**（设置）菜单。请参阅 **59, 触摸屏设置**。
 10. 按下选择 **Setup**（设置）菜单。请参阅 **59, 触摸屏设置**。
 11. 按下可显示媒体菜单屏幕。
 12. 按下显示 **Phone**（电话）菜单屏幕。
 13. 按下可显示 **Nav menu**（导航菜单）屏幕。
 14. 按下可显示 **Home menu**（主菜单）屏幕。
注意： **Home menu**（主菜单）屏幕上显示的功能的数量取决于车辆规格。
 15. 按下可显示 **Audio settings**（音频设置）菜单。如果装有全方位车身摄像头，该图标将改变，此按钮将打开/关闭摄像头。
 16. 屏幕位置指示灯，用于当前显示的屏幕。

17. 触按可关闭触摸屏。按下 **Home menu**（主菜单）按钮可重新打开触摸屏。
18. 触按可显示 **Media**（媒体）菜单屏幕。请参阅 **111, 音频/视频控制按钮**。根据当前媒体选择项的状态，这可能还显示：
 - 当前媒体选择项的文件和状态信息。
 - 音频图标/信息（例如新闻、AM/FM、专辑/歌曲标题等）。
19. 触按可执行下列操作：
 - **CD、蓝牙和USB**：在播放和暂停之间交替。
 - **正常播放过程的DVD**：短按可暂停，长按可启用慢放。
 - **慢放或暂停的DVD**：启用正常播放。
20. 触按可导航至当前显示屏幕的左侧。

触摸屏的使用

- ⚠ 在触摸屏上选择项目时，不要过度用力。

触摸屏保养

- ⚠ 请勿使用磨蚀性清洁液来清洁触摸屏。关于认可的清洁产品，请联系您的经销商/授权维修厂。

触摸屏设置

从主菜单屏幕触按设置软键。请参阅 **58, 触摸屏主菜单**。

注意： 如果先前已启用，也可以从 **Shortcuts Menu**（快捷方式菜单）屏幕访问 **Setup**（设置）菜单。

Setup（设置）菜单屏幕分为以下 4 个类别：

- **Screen**（屏幕）
- **System**（系统）

- **Audio**（音频）：请参阅 **112**, 音频设置。

屏幕设置

Volume pop-up（音量弹出窗口）：显示音量弹出窗口打开/关闭图标。

Screensaver（屏幕保护程序）：更改屏幕保护程序。

Time out to home menu（超时返回主菜单）：可设置子菜单选择屏幕，使其在一段预设的时长后返回到 **Home menu**（主菜单）屏幕。

Theme（主题）：改变触摸屏软键的外观。

系统设置

Button feedback（按钮反馈音）：选择 **On/Off** 可打开/关闭软键确认音。

Clock adjust（时钟调整）：选择 **12** 或 **24** 小时制时钟。设置当前时间。选择 **Date**（日期）可改变日期，或更改日期格式。选择 **Set**（设置），可存储新的设置。

注意：也可通过触摸触摸屏上的时间显示来调节时间。

Home menu shortcuts（主菜单快捷方式）：触摸可从显示的列表中选择车辆的功能项目，使其作为快捷方式出现在 **Shortcuts Menu**（快捷菜单）屏幕上。

选择 **Clear all**（清除所有）可取消对所有之前选中（当前显示）的快捷方式的选择，并在 **Shortcuts Menu**（快捷菜单）屏幕上取消它们的显示。也可以通过触摸选中项目，在已显示的列表上取消对个别功能的选择。

选择 **Default**（默认）以使得车辆显示预设的快捷方式。

Language（语言）：选择需要的语言。选择 **Male**（男）或 **Female**（女）声。触摸 **Change**（更改）可选择语音或文本显示。遵照屏显指示进行确认。

注意：某些语言目前不可供系统显示文本使用。

Volume presets（音量预设）：调节可用系统的发声音量（例如驻车辅助、电话等）。

选择代客泊车模式

代客泊车模式让泊车服务员可以驾驶并锁定车辆，但无法打开装载区。代客泊车模式也阻止操作触摸屏，以防获取电话号码和导航地址。

每次使用代客泊车模式时必须输入个人识别号 (PIN)。

要选择“代客泊车”模式：

1. 从 **Home menu**（主菜单）屏幕中，选择 **Valet**（代客泊车）。
2. 输入一个便于记忆的四位 PIN。系统将提示您确认 PIN。如果您希望取消 PIN，则选择 **Delete**（删除）。如果 PIN 被取消，或未正确输入，则系统将提示您再次输入 PIN。
3. 将显示 **Valet mode activated**（代客泊车模式已启动），表示 PIN 已被接受。

现在载货区被牢固地锁定在代客泊车模式下，而且显示 **Valet mode On**（代客泊车模式开启）屏幕。

取消选择代客泊车模式

取消选择代客泊车模式：

1. 当您重新进入车辆，选择 **Valet**（代客泊车）。
2. 输入您便于记忆的 4 位 PIN 并触按 **OK**（确定）按钮。

将显示 **Valet mode deactivated**（代客泊车模式已停用），表示 PIN 已被接受。

- 载货区将恢复到先前设置的安全要求。
- 触摸屏将被启用。

注意：如果忘记了PIN，则只有经销商/授权维修厂才能停用代客泊车模式。

额外功能

注意：可用的其他特性的数量取决于车辆规格。

从 **Home menu**（主菜单）屏幕导航至右侧可显示 **Extra features**（其他特性）屏幕。此菜单允许显示选定的车辆额外特征以便调整、打开/关闭或了解信息。