


AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE

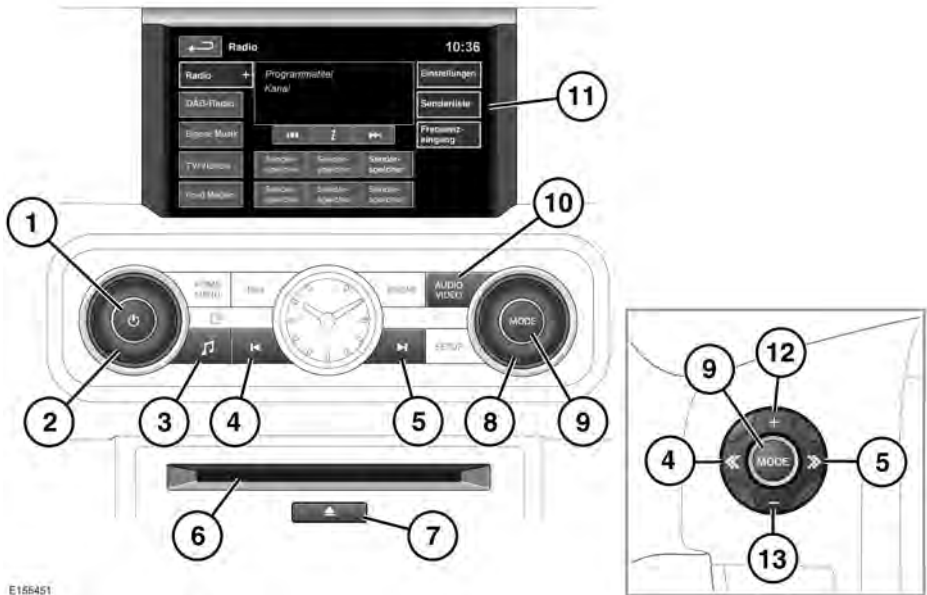

E166451



Aus Sicherheitsgründen sollten Sie nur dann auf das System schauen, es betätigen oder Einstellungen daran vornehmen, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.



Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.

Hinweis: Einige elektronische Geräte, die innerhalb des Fahrzeugs oder in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs verwendet werden, können sich nachteilig auf ein gerade genutztes Mediensystem auswirken (z. B. das Aufladen eines Geräts usw.).

Die Tasten des Touchscreens können sich je nach Fahrzeugspezifikation unterscheiden.

1. Zum Ein- bzw. Ausschalten des Mediensystems drücken.

Hinweis: Das Mediensystem funktioniert bei ein- und bei ausgeschalteter Zündung, schaltet sich jedoch immer aus, wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Gegebenenfalls das Mediensystem erneut einschalten.

2. Drehen, um die Lautstärke zu regeln.

Hinweis: Wird die Lautstärke beim Abspielen einer CD auf Null gestellt, wird die Wiedergabe der CD unterbrochen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn eine größere Lautstärke ausgewählt wird.

3. Drücken, um das Menü **Audioeinstellungen** anzuzeigen. Sind Surround-Kameras eingebaut, befindet sich hier anstelle dieses Symbols die Schaltfläche zum Ein-/Ausschalten der Kameras.

4. Suchlauf rückwärts:

- Kurz drücken, um den vorherigen voreingestellten Radiosender bzw. den vorherigen Titel auszuwählen oder um den aktuellen Titel einer gewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) zu starten.

Bei Verwendung des Telefons diese Taste drücken, um in der Anrufliste oder in den Telefonbucheinträgen nach unten zu scrollen.

Drücken, um den vorherigen TV-Sender in der Senderliste oder das vorherige DVD-Kapitel auszuwählen.

- Lange drücken für einen automatischen Suchlauf rückwärts durch die Frequenzliste bis zum nächsten Radiosender.

5. Suchlauf vorwärts:

- Kurz drücken, um den nächsten voreingestellten Radiosender auszuwählen oder um den nächsten Titel einer gewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) zu starten.

Bei Verwendung des Telefons diese Taste drücken, um in der Anrufliste oder in den Telefonbucheinträgen nach oben zu scrollen.

Drücken, um den nächsten TV-Sender in der Senderliste oder das nächste DVD-Kapitel auszuwählen.

- Lange drücken für einen automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.

6. CD/DVD-Schlitz.

Der Player kann nur eine Disk auf einmal aufnehmen. Mit dem CD-Player können bis zu 10 CDs in den Speicher des CD-Wechslers geladen werden. In den CD-Speicher können nur CDDA-Datenträger (Compact Disc Digital Audio) geladen werden. Es können nur Disks mit CDDA-Titeln, keine anderer Art, in den Speicher des CD-Wechslers geladen werden. Eine Disk in den Ladeschlitz einführen, bis ein Widerstand zu spüren ist. Die Player-Mechanik schließt den Ladevorgang eigenständig ab.

7. CD/DVD-/DVD-Auswurfaste.

8. Drehen, um durch die Medienquellen zu scrollen.

9. **MODE:** Wiederholt drücken, um durch alle verfügbaren Medienquellen zu scrollen.

10. **AUDIO VIDEO:** Drücken, um direkt auf das Medien-Menü zuzugreifen.

11. Touchscreen.

12. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu erhöhen.

13. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu verringern.

AUDIOEINSTELLUNGEN


Um das Menü **Audio-Einstellungen** aufzurufen, berühren Sie das Setup-Symbol auf dem Bildschirm **Startmenü**, und wählen Sie dann die Option **Audio** aus.

Hinweis: Falls zuvor aktiviert, kann auf das Menü **Audioeinstellungen** auch über den Bildschirm **Kurzbefehle-Menü** zugegriffen werden.

Anpassen der Klangeinstellungen:

- Wählen Sie **Klang**, gefolgt von **+** oder **-**, um die Pegel für **Bässe**, **Höhen** oder **Sub** einzustellen.

Einstellen von Balance und Überblendregelung (Fade):

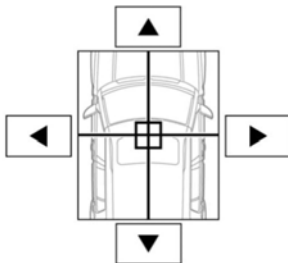

E155569

- Wählen Sie **Balance/Fade**, und bewegen Sie dann den Klangfokus mit Hilfe der Richtungspfeile zum gewünschten Bereich des Fahrzeugs. Alternativ den Klangfokus berühren und zur gewünschten Stelle „ziehen“.

Anpassen der Surround-Sound-Einstellungen:

- Soweit Surround-Sound verfügbar ist, die Option **DPLIIx**, **DTS Neo:6**, **Meridian Trifield** berühren oder **Aus** wählen, um den Surround-Sound auszuschalten.

Hinweis: Surround-Sound-Optionen stehen für einige Quellen, bei denen der Surround-Sound-Modus automatisch eingestellt wird, nicht zur Verfügung.

LADEN VON CDS UND DVDS

- ! Um eine Beschädigung des CD-Mechanismus zu verhindern, keine anderen Gegenstände außer einer CD/DVD in den Discschlitz einführen. Gegenstände wie z. B. Münzen, Fahrkarten und Karten verursachen einen Mechanismusfehler und bleibenden Schaden am Gerät.
- ! Die CD/DVD nicht mit übermäßiger Kraft in das Fach eindrücken.
- ! Unregelmäßig geformte CDs/DVDs und CDs/DVDs mit einem kratzfesten Schutzfilm oder selbstklebenden Etiketten nicht verwenden.
- ! Keine Mini-CDs verwenden, auch nicht mit einem Adapter.
- ! Beschreibbare CDs (CD-R) und wieder beschreibbare CDs (CD-RW) funktionieren möglicherweise nicht korrekt.
- ! Beschreibbare DVDs (DVD-R oder DVD+R) funktionieren möglicherweise nicht korrekt.
- ! Doppelseitige Discs mit zwei Formaten (DVD Plus, CD-DVD-Format) sind dicker als normale CDs. Die Wiedergabe dieser Datenträger kann daher nicht gewährleistet werden, und sie könnten im Mechanismus stecken bleiben.

Nur einen zugelassenen CD-Reinigungssatz verwenden.

Audio/Video – Übersicht

Nur hochwertige, runde CDs mit einem Durchmesser von 12 cm verwenden.

Das Gerät spielt Compact Disc Digital Audio (CDDA)-Datenträger, MP3-, WMA- und AAC-Dateien ab.

Der Player kann immer nur eine CD oder DVD aufnehmen, doch können bis zu 10 CDs in den virtuellen CD-Speicher geladen werden.

In den virtuellen CD-Speicher können nur CDDA-Datenträger geladen werden.

LIZENZIERUNG



E135227



E145345



E145346



E132539

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories.



E132540



E145347

Hergestellt in Lizenz unter den US-Patentnummern: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535; 7.003.467 sowie anderen erteilten und beantragten US- und weltweiten Patenten. DTS, das Symbol und Neo:6 sind eingetragene Marken, und DTS Digital Surround und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Das Produkt beinhaltet Software. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



E132541



E132542

Hergestellt in Lizenz unter den US-Patentnummern: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 sowie anderen erteilten und beantragten US- und weltweiten Patenten. DTS und das Symbol sind eingetragene Marken, und DTS 2.0+ Digital Out und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Das Produkt beinhaltet Software. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



E132543

DivX Certified® zur Wiedergabe von DivX®-Video.

DivX®, DivX Certified® und damit verbundene Logos sind eingetragene Marken von DivX, Inc. und werden in Lizenz verwendet.

ÜBER DIVX VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat, das von DivX, Inc. entwickelt wurde. Dies ist ein DivX Certified-Gerät, das DivX-Video wiedergeben kann. Weitere Informationen und Software-Tools zur Konvertierung von Dateien in DivX-Video sind unter www.divx.com erhältlich.

ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified®-Gerät muss registriert werden, damit DivX Video-on-Demand (VOD, Videoabruf)-Inhalte wiedergegeben werden können. Gehen Sie zur Generierung des Registrierungscode in den DivX-VOD-Abschnitt im Geräteeinstellungsmenü.

1. Folgenden Pfad wählen: **Startmenü** – Medienmenü – **TV/Videos** – **Einstellungen** – **Videoabruf**.

2. Es wird ein achtstelliger Code angezeigt. Dies ist der individuelle DivX-Code dieses Geräts. Diesen Code notieren und zur zukünftigen Bezugnahme aufbewahren.

Mit diesem Code auf <http://vod.divx.com> das Registrierungsverfahren abschließen und mehr über DivX VOD erfahren.

Durch eine oder mehrere der folgenden US-Patentnummern geschützt: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274.



E132544

Musik- und Videoerkennungstechnologie sowie damit verbundene Daten werden von Gracenote® bereitgestellt. Gracenote ist der Industriestandard für die Musikererkennungstechnologie und zugehörige Content-Bereitstellung. Weitere Informationen hierzu sind unter www.gracenote.com erhältlich.

CD, DVD, Blu-ray Disc sowie Musik- und Video-bezogene Daten von Gracenote, Inc., Copyright © 2000 bis heute Gracenote. Gracenote Software, Copyright © 2000 bis heute Gracenote. Eines oder mehrere der Patente von Gracenote schützen dieses Produkt und diesen Service. Eine nicht erschöpfende Liste der geltenden Patente von Gracenote ist auf der Gracenote-Website einzusehen. Gracenote, CDDb, MusicID, MediaVOCS, das Gracenote-Logo und -Firmenzeichen sowie das „Powered by Gracenote“-Logo sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Gracenote in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

GRACENOTE® ENDNUTZERLIZENZVEREINBARUNG

Diese Anwendung bzw. das Gerät enthält Software von Gracenote, Inc. aus Emeryville, Kalifornien (nachfolgend „Gracenote“ genannt). Diese Anwendung kann durch die Software von Gracenote (die „Gracenote-Software“) Disk- und/oder Dateiidentifizierungen durchführen und musikbezogene Informationen wie Name, Künstler, Titel und Titelinformationen („Gracenote-Daten“) von Online-Servern oder eingebetteten Datenbanken (zusammen die „Gracenote-Server“) abrufen und weitere Funktionen ausführen. Gracenote-Daten dürfen nur zu den Zwecken verwendet werden, die in den Endbenutzer-Vereinbarungen dieser Anwendung oder dieses Geräts beschrieben sind.

Sie stimmen zu, dass Sie Gracenote-Daten, Gracenote-Software und Gracenote-Server nur zu privaten und nicht zu gewerblichen Zwecken nutzen werden. Sie verpflichten sich, die Gracenote-Software oder die Gracenote-Daten nicht an Dritte weiterzugeben, zu kopieren, zu übertragen oder zu übermitteln. SIE STIMMEN ZU, DASS SIE DIE GRACENOTE-DATEN, DIE GRACENOTE-SOFTWARE ODER DIE GRACENOTE-SERVER AUSSCHLIESSLICH IN DEM HIER EXPLIZIT GEWÄHRTEN UMFANG VERWENDEN ODER VERWERTEN.

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre nicht-ausschließliche Lizenz zur Nutzung von Gracenote-Daten, Gracenote-Software und Gracenote-Servern erlischt, wenn Sie gegen diese Einschränkungen verstoßen. Ferner verpflichten Sie sich, bei Erlöschen Ihrer Lizenzen jegliche Nutzung der Gracenote-Daten, Gracenote-Software und Gracenote-Server einzustellen. Gracenote behält sich sämtliche Rechte, einschließlich aller Eigentumsrechte, an den Gracenote-Daten, der Gracenote-Software und den Gracenote-Servern vor. Unter keinen Umständen ist Gracenote verpflichtet, Sie für die Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, finanziell zu entschädigen. Sie stimmen zu, dass Gracenote, Inc. seine jeweiligen Rechte aus diesem Vertrag Ihnen gegenüber direkt im eigenen Namen geltend machen kann.

Der Gracenote-Service verwendet einen eindeutigen Bezeichner, um Abfragen zu statistischen Zwecken zu überwachen. Der Zweck eines zufällig zugewiesenen numerischen Bezeichners besteht darin, dem Gracenote-Service eine Zählung der Abfragen zu ermöglichen, ohne Sie als Einzelnutzer identifizieren zu können. Weitere Informationen zum Gracenote-Dienst finden Sie auf der Website für die Gracenote Datenschutzrichtlinie.

Die Gracernote-Software und jedes Element der Gracernote-Daten werden Ihnen „OHNE MÄNGELGEWÄHR“ lizenziert. Gracernote übernimmt weder ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der Genauigkeit der auf den Gracernote-Servern befindlichen Gracernote-Daten. Gracernote behält sich das Recht vor, Daten von den Gracernote-Servern zu löschen oder Datenkategorien aus beliebigen Gründen zu ändern, sofern Gracernote dies für notwendig erachtet. Es wird keine Gewährleistung übernommen, dass die Gracernote-Software oder die Gracernote-Server fehlerfrei sind oder dass die Gracernote-Software bzw. die Gracernote-Server unterbrechungsfrei funktionieren. Gracernote ist nicht verpflichtet, Ihnen in Zukunft neue verbesserte oder zusätzliche Datentypen oder -kategorien zur Verfügung zu stellen, und kann seine Services jederzeit einstellen.

GRACENOTE LEHNT ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB. DIES GILT INSBESONDERE, ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DER RECHTSMÄNGELFREIHEIT UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN UND GESETZEN. GRACENOTE ÜBERNIMMT KEINERLEI GEWÄHR FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE SIE DURCH DIE NUTZUNG DER GRACENOTE-SOFTWARE ODER DER GRACENOTE-SERVER ERZIELEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET GRACENOTE FÜR BEILÄUFIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN BZW. FÜR GEWINN- ODER EINNAHMENVERLUSTE, GLEICHGÜLTIG AUS WELCHEN GRÜNDEN DIESE ENTSTANDEN SIND.

© Gracernote, Inc. 2009