


## VIDEO-MEDIAPLAYER-BEDIENELEMENTE

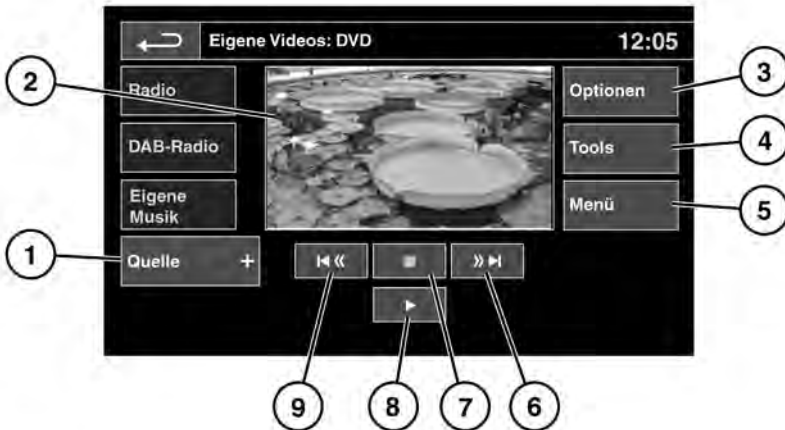

E155711



**Aus Sicherheitsgründen sollten Sie nur dann auf das System schauen, es betätigen oder Einstellungen daran vornehmen, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.**



**Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.**

**Hinweis:** Einige elektronische Geräte, die innerhalb des Fahrzeugs oder in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs verwendet werden, können die Leistung dieses Systems (z. B. Laden eines Geräts, usw.) beeinträchtigen.

Die Medien-Menütaste drücken, oder die Medien-Schaltfläche im **Startmenü** des Touchscreens berühren, und danach die Schaltfläche **TV/Eig. Videos** auswählen. Siehe **91, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

- 1. Quelle:** TV-Frequenzband-/Videoeingangsauswahl.

Berühren, um DVD oder andere Videomedienformate anzuzeigen und auszuwählen (CD/USB), falls das jeweilige Medium vorhanden ist. Die ausgewählte Option wird angezeigt.

**Hinweis:** Erfolgt fünf Sekunden lang keine Auswahl, wird das Menü **TV/Eig. Videos** geschlossen.

- 2. Vorschaubildschirm für Videomedieninformationen:** Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen. Erneut den Bildschirm kurz berühren, um die Bedienelemente aufzurufen. Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.
- 3. Optionen:** Je nach Spezifikation der Videomedien gibt es 3 Untermenüs bei den Optionen: **Optionen**, **Videoabruf** (VOD, Video-on-Demand) und **Audio-Einstellungen**.

**Videoabruf** ermöglicht das Abspielen von DivX-VOD-Inhalten von einem Videomedium. Bei Berühren der Schaltfläche Videoabruf wird der achtstellige Registrierungscode angezeigt.

Der Player muss ebenfalls bei DivX angemeldet sein. Siehe **186, LIZENZIERUNG**.

4. **Tools:** Es können die folgenden Optionen ausgewählt werden:
  - **GEHE ZU:** Das Menü GEHE ZU ermöglicht den Zugriff auf spezielle Teile des Videos nach **Kapitel** oder **Titelnummer**.
  - **Untertitel**
  - **Winkel**
  - **Audio**
  - **Ober. Menü**
5. **Menü:** Auswählen, um das Videomedienmenü anzuzeigen. Auf einigen Bildschirmen ist stattdessen eine Schaltfläche **Browsen** vorhanden.
6. **Suchlauf vorwärts:** Auswählen, um das nächste DVD-Kapitel anzuzeigen oder um durch die Dateien des Videomediums zu blättern.
7. Auswählen, um die Wiedergabe anzuhalten. Eine zweite Berührung bricht die Wiedergabe ab und setzt die DVD zurück.
8. Auswählen, um die Wiedergabe zu starten bzw. erneut zu starten.
9. **Suchlauf rückwärts:** Auswählen, um das vorherige DVD-Kapitel anzuzeigen oder um durch die Dateien des Videomediums zu blättern.

Weitere Informationen zur Verwendung der Medien-Bedienelemente am Audio-/Videosystem und der Lenkradtasten siehe **183, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.

## SPERRE DER VIDEOWIEDERGABE WÄHREND DER FAHRT

Während der Fahrt wird das Videobild automatisch deaktiviert. Der Touchscreen zeigt den Bildschirm **TV/Videos** und die zugehörige Sicherheitsmeldung an.

## VOLLBILDANZEIGE

Wird der Vollbildmodus ausgewählt, funktionieren die Suchbedienelemente auf die gleiche Weise wie im Vorschaumodus.

Über die entsprechende Schaltfläche die Option **4:3, 16:9** oder, zum Vergrößern der Ansicht, **Zoom** auswählen.