


FERNSEHER-BEDIENELEMENTE

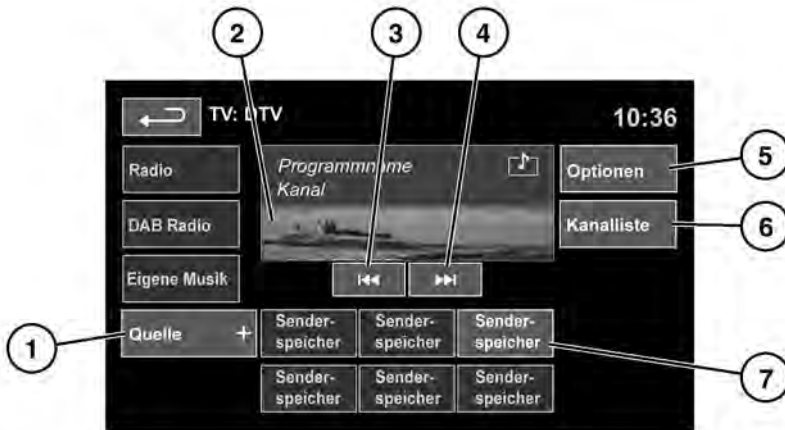

E15669H



Aus Sicherheitsgründen sollte das System nur angeschaut, betätigt oder sollten Einstellungen daran vorgenommen werden, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.



Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.

***Hinweis:** Einige elektronische Geräte, die innerhalb des Fahrzeugs oder in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs verwendet werden, können die Leistung dieses Systems (z. B. Laden eines Geräts, usw.) beeinträchtigen.*

***Hinweis:** Das Fernsehen ist u. U. nicht in allen Ländern verfügbar, und der Empfang hängt vom Sendernetz ab.*

Die Medien-Menütaste drücken, oder die Medien-Schaltfläche im **Startmenü** des Touchscreens berühren, und danach die Schaltfläche **TV/Eig. Videos** auswählen. Siehe **91, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

1. Quelle TV-Frequenzband-/Videoeingangsauswahl:

- **Quelle** berühren, um entweder digitalen (**DTV 1** oder **DTV 2 – Digital**) oder analogen (**TV – analog**) Fernsehempfang, CD/DVD, USB oder iPod auszuwählen.

Der Wechsel zwischen analogen und digitalen Bändern führt dazu, dass der zuletzt eingestellte Kanal auf dem neuen Band angezeigt wird. Beim Wechsel zwischen digitalen Bändern wird der aktuelle Kanal angezeigt.

2. Vorschau Bildschirm für das Fernsehprogramm: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen.

Durch erneutes kurzes Berühren des Bildschirms können die Bedienelemente und die Informationen des elektronischen Programmführers (EPG) jederzeit angezeigt werden.

Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.

3. Suchlauf rückwärts: Auswählen, um den vorherigen Sender auf der TV-Kanalliste anzuzeigen.
4. Suchlauf vorwärts: Auswählen, um den nächsten Sender auf der TV-Kanalliste anzuzeigen.
5. **Optionen:** Auswählen, um Verkehrs- und Nachrichtenmeldungen ein- oder auszuschalten, analoges Fernsehen oder gegebenenfalls bei Reisen im Ausland ein analoges Fernsehformat eines anderen Landes auszuwählen.
***Hinweis:** In manchen Ländern können andere Standards gelten. Sicherstellen, dass in das Fahrzeug das korrekte TV-Steuergerät für das entsprechende Land bzw. die entsprechende Region eingebaut ist.*
6. **Kanalliste:** Auswählen, um eine alphabetische Liste aller momentan verfügbaren TV-Kanäle anzuzeigen.
 - Eine kleine Vorschau des aktuellen Kanals und Programmtitels wird ebenfalls angezeigt.
 - Einen aufgelisteten Kanal berühren, um die Vorschau und den Titel auf den neuen Kanal zu ändern.
 - Die Vorschau berühren, um diesen Kanal anzuzeigen.

***Hinweis:** Da das Fernsehsystem die Verfügbarkeit von Kanälen kontinuierlich prüft, ist es möglich, dass sich ein Kanal in der Liste befindet, jedoch nicht verfügbar ist (z. B. wenn durch verschiedene Sendegebiere gefahren wird).*

***Hinweis:** Nach einem Länderformatwechsel bleibt die Kanalliste leer, bis das System alle Kanäle mindestens einmal gescannt hat.*

7. Gespeicherte TV-Kanäle (Senderspeicher):
 - Länger berühren, um den aktuellen Sender als voreingestellten Sender zu speichern. Der Sendername wird anschließend auf der Schaltfläche angezeigt.
 - Kurz berühren, um den auf der Speicherschaltfläche gespeicherten Sender auszuwählen.

***Hinweis:** Gespeicherte Sender enthalten Informationen, in denen das Land angegeben ist, in dem die Voreinstellung gespeichert wurde. Bei Auswahl eines gespeicherten Senders wird das TV-Format des Landes übernommen, in dem die Voreinstellung gespeichert wurde. Da sich analoge TV-Formate in verschiedenen Ländern unterscheiden, kann dies zu einer Situation führen, in der die Liste mit den analogen Kanälen leer bleibt.*

Weitere Informationen zur Verwendung der Medien-Bedienelemente am Audio-/Videosystem und der Lenkradtasten siehe **183, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.