

EINFACHVERRIEGELUNG



Vergewissern Sie sich vor dem Aussteigen aus dem Fahrzeug immer, dass der Wählknopf auf Parken (P) steht, der Motor abgestellt sowie die elektronische Parkbremse (EPB) betätigt ist und der Smart Key sich nicht im Fahrzeug befindet.

Die Verriegelungstaste auf dem Smart Key kurz drücken, um das Fahrzeug zu verriegeln und den perimetrischen Alarm zu aktivieren. Die Warnblinkleuchten blinken zur Bestätigung auf.

Mit der Einfachverriegelung wird das Fahrzeug gesichert, und es wird verhindert, dass die Türen von außen geöffnet werden können. Die Türen können jedoch von innen entriegelt und geöffnet werden. In diesem Status ist nur der Perimeteralarm aktiviert. Siehe **18, PERIMETERALARM**.

Hinweis: Diese Einstellung sollte zum Beispiel bei Fährüberfahrten verwendet werden, wenn Tiere im Fahrzeug zurückgelassen werden oder wenn ein Fenster offen gelassen werden muss usw.

Hinweis: Das Fahrzeug stets sichern, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird. Sofern möglich, das Fahrzeug stets mit dem maximal verfügbaren Sicherheitsniveau sichern.

DOPPELVERRIEGELUNG



Das Fahrzeug nie doppelt verriegeln, wenn sich Erwachsene, Kinder oder Haustiere darin befinden. In einem Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.

Die Verriegelungstaste auf dem Smart Key innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken, um das Fahrzeug doppelt zu verriegeln und das Alarmsystem voll zu aktivieren. Zur Bestätigung blinken die Warnblinkleuchten zweimal auf, und es ertönt ein Doppelverriegelungston.

Mit der Doppelverriegelung wird das Fahrzeug gesichert und es wird verhindert, dass die Türen von innen oder von außen geöffnet werden können. Bei aktivierter Doppelverriegelung können die Türen nicht von innen entriegelt oder geöffnet werden.

Dies bietet zusätzliche Sicherheit, wenn das Fahrzeug unbeaufsichtigt gelassen wird. Das Fahrzeug kann nicht geöffnet werden, indem ein Fenster eingeschlagen und das Türschloss von innen betätigt wird. Zudem aktiviert die Doppelverriegelung auch das komplette Alarmsystem. Siehe **18, OPTISCHER UND AKUSTISCHER ALARM**.

Hinweis: In diesem Status löst ein geöffnetes Fenster oder ein Schiebedach den Alarm aufgrund von sich bewegenden Luftströmungen aus. Vor der Doppelverriegelung des Fahrzeugs ist sicherzustellen, dass alle Fenster und das Schiebedach vollständig geschlossen sind.

VERRIEGELUNGSBESTÄTIGUNG

Ist unklar, ob das Fahrzeug verriegelt und der Alarm eingeschaltet ist (entweder durch Einfach- oder Doppelverriegelung), entweder die Verriegelungstaste am Smart Key oder, falls Keyless Entry vorhanden ist, einen Außentürgriff-Schlosssensor berühren. Die Warnblinkanlage blinkt einmal zur Bestätigung des aktuellen Verriegelungsstatus auf.

Hinweis: Wenn das Fahrzeug noch **nicht** verriegelt und die Alarmanlage noch nicht aktiviert ist, drücken Sie die Verriegelungstaste einmal, um eine Einfachverriegelung des Fahrzeugs durchzuführen.

PERIMETERALARM



An der Diebstahlsicherung dürfen keine Modifikationen oder Ergänzungen vorgenommen werden. Anderenfalls könnte es zu Systemstörungen kommen.

Die Perimeter-Alarmanlage (außen) wird bei Einfachverriegelung des Fahrzeugs aktiviert. Siehe **17**, **EINFACHVERRIEGELUNG**.

Bei Aktivierung ertönt der Alarm unter folgenden Bedingungen:

- Die Motorhaube, der Kofferraum oder eine Tür wird geöffnet.
- Der **START/STOP**-Knopf wird gedrückt, ohne dass ein gültiger Smart Key vorhanden ist.
- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, die Alarmanlage abzuklemmen.

Sofern das Fahrzeug mit einem batteriegestützten Signaltongebener ausgestattet ist, ertönt der Signaltongebener, wenn die Batterie abgeklemmt wird oder versucht wird, den Signaltongebener abzuklemmen.

OPTISCHER UND AKUSTISCHER ALARM

Das vollständige Alarmsystem wird aktiviert, wenn das Fahrzeug doppelt verriegelt wird. Siehe **17**, **DOPPELVERRIEGELUNG**. Bei Aktivierung ertönt der Alarm unter folgenden Bedingungen:

- Die Motorhaube, der Kofferraum oder eine Tür wird geöffnet.
- Es wird eine Bewegung im Fahrzeuginnenraum, einschließlich Luftströmungen, festgestellt.
- Das Fahrzeug wird angehoben oder geneigt.
- Ein verglaster Bereich ist zerbrochen.

Wenn das Fahrzeug mit einem batteriegestützten Signaltongebener ausgestattet ist, ertönt die Alarmanlage auch in folgenden Situationen:

- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, die Alarmanlage abzuklemmen.
- Es wird versucht, den batteriegestützten Signaltongebener abzuklemmen.

Hinweis: Ein geöffnetes Fenster oder ein Schiebedach löst den Alarm aufgrund von sich bewegenden Luftströmungen aus. Sicherstellen, dass alle Türen und Fenster des Fahrzeugs vor der Doppelverriegelung vollständig geschlossen ist.

INNENRAUMSCHUTZ

Die Innenraumschutzfunktion des vollständigen Alarmsystems kann über die Option **Alarmsensoren** im Menü **Fahrzeugeinrichtung** vorübergehend deaktiviert werden. Siehe **59, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

Hinweis: Wird die Innenraumschutzfunktion vorübergehend deaktiviert, wird sie beim nächsten Mal, wenn das Fahrzeug mit dem Smart Key doppelt verriegelt wird, automatisch wieder aktiviert.

SCHLÜSSELLOSE VERRIEGELUNG



Das Fahrzeug nie doppelt verriegeln, wenn sich Erwachsene, Kinder oder Haustiere darin befinden. In einem Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.

Hinweis: Das Fahrzeug verriegelt nicht automatisch.

Hinweis: Möglicherweise kann der Smart Key nicht erkannt werden, wenn er sich in einem Metallbehälter befindet oder von einem Gerät mit einem hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm abgeschirmt wird, wie z. B. einem Smartphone, einem Laptop (auch in einer Laptop-Tasche), einer Spielekonsole usw. Den Smart Key von solchen Geräten fern halten, wenn ein schlüsselloser Einstieg, ein schlüsselloses Verriegeln oder ein schlüsselloses Start versucht wird.



E134817

- Um das Fahrzeug einfach zu verriegeln, einmal die Taste der schlüssellosen Verriegelung (Pfeil) am Türgriff drücken. Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung der Verriegelung einmal auf. Bei Fahrzeugen für bestimmte Märkte ertönt ein Signalton.
- Um das Fahrzeug doppelt zu verriegeln, innerhalb von drei Sekunden zweimal die Taste der schlüssellosen Verriegelung drücken. Die Warnblinkleuchten leuchten zur Bestätigung zweimal auf (zweites Blinken länger). Bei Fahrzeugen für bestimmte Märkte ertönt ein doppelter Warnton.

Hinweis: Die schlüssellose Verriegelung wird nur aktiviert, wenn der Smart Key außerhalb des Fahrzeugs erkannt wird. Ist kein Smart Key vorhanden, wenn die Taste gedrückt wird, ertönen zwei Signaltöne.

Aussteigen aus dem Fahrzeug

Hinweis: Bei schlüsselloser Verriegelung des Fahrzeugs verriegelt das Fahrzeug NICHT, wenn eine oder mehrere Türen, die Motorhaube oder die Heckklappe nicht vollständig geschlossen sind oder die Zündung eingeschaltet ist. Es wird KEIN Signalton für den Verriegelungsfehler abgegeben. Die Warnblinkanlage blinkt NICHT auf und die Türspiegel (sofern vorhanden und aktiviert) werden NICHT eingeklappt. Sicherstellen, dass alle Türen, die Motorhaube und die Heckklappe ordnungsgemäß geschlossen sind. Sicherstellen, dass die Zündung ausgeschaltet ist, und das Fahrzeug erneut verriegeln. Bleibt der Verriegelungsfehler bestehen, einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

Um eine Komfortschließung der Fenster zu initiieren, die Taste der schlüssellosen Verriegelung drei Sekunden lang gedrückt halten. Dadurch wird auch das Fahrzeug verriegelt und die Alarmanlage eingeschaltet.

Hinweis: Die Fenster schließen nur, während die Taste betätigt wird. Um das Fahrzeug komplett zu sichern, weiterhin die Taste drücken, bis alle Fenster vollständig geschlossen sind.

KOMFORTSCHLIESSUNG




Vor Betätigung der Komfortschließung sicherstellen, dass Kinder, Tiere oder Gegenstände nicht in den Fahrzeugöffnungen eingeklemmt werden können.

Die Verriegelungstaste drei Sekunden lang gedrückt halten. Das Fahrzeug wird einfach verriegelt, und der komplette Alarm wird sofort eingeschaltet. Nach drei Sekunden werden alle offenen Fenster geschlossen.

Hinweis: Die Komfortschließung kann über das Instrumententafel-Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert und deaktiviert werden. Siehe **59, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

TÜRSCHLOSS UND ENTRIEGELUNGSHEBEL

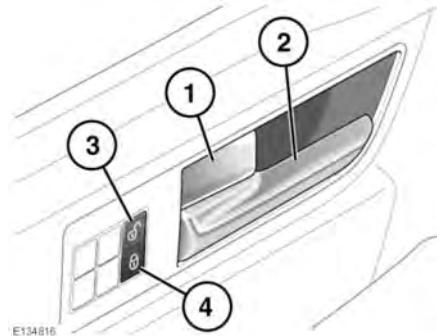

1. Zum Verriegeln drücken. Betätigen Sie einen der Vordertür-Verriegelungshebel, um alle Türen zu verriegeln. Jede Fondtür kann einzeln verriegelt werden.
2. Ziehen, um eine Vordertür zu entriegeln und zu öffnen. Zum Entriegeln und Öffnen einer Fondtür zuerst den Fondtür-Verriegelungshebel betätigen, und dann den Entriegelungshebel ziehen.
3. Den Hauptentriegelungsschalter drücken, um alle Türen und die Heckklappe zu entriegeln.

4. Während alle Türen geschlossen sind, den Hauptverriegelungsschalter drücken, um alle Türen und die Heckklappe zu verriegeln.

Hinweis: Ist das Fahrzeug mit dem Smart Key verriegelt, wird bei Betätigung des inneren Türentriegelungshebels nur die betreffende Tür entriegelt. Wird die Tür geöffnet, ertönt der Alarm.

Hinweis: Die Kindersicherungen für die Fondtüren sperren die Verriegelungs- und Entriegelungstasten sowie die Entriegelungshebel der Fondtüren. Siehe **42, KINDERSICHERUNGEN**.

VERRIEGELUNGSFEHLER

Beim Verriegeln des Fahrzeugs mit dem Smart Key kann durch Folgendes ein Verriegelungsfehler auftreten:

- Eine oder mehrere Türen, die Motorhaube oder der Kofferraum sind nicht vollständig geschlossen.
- Die Zündung ist eingeschaltet.
- Ein Smart Key wurde im Fahrzeug zurückgelassen.

Trifft einer der oben genannten Umstände zu, wird das Fahrzeug NICHT verriegelt, und es wird ein Signalton für den Verriegelungsfehler abgegeben. Die Warnblinkanlage blinkt NICHT auf und die Türspiegel (sofern aktiviert) werden NICHT eingeklappt. Sicherstellen, dass alle Türen, die Motorhaube und der Gepäckraum ordnungsgemäß geschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass die Zündung ausgeschaltet ist, und verriegeln Sie das Fahrzeug erneut. Bleibt der Verriegelungsfehler bestehen, einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

AUSSCHALTEN DES AUSGELÖSTEN ALARMS

Wurde der Alarm ausgelöst, kann er mit einer der folgenden Methoden deaktiviert werden:

1. Drücken der Entriegelungstaste am Smart Key.
2. Öffnen einer Tür mittels Keyless Entry.
3. Drücken des **START/STOP**-Knopfs, wenn sich ein gültiger Smart Key in der richtigen Position befindet. Siehe **124, KEYLESS START-HILFSVERFAHREN**.

Die Ursache für die letzte Alarmauslösung kann im Informationsdisplay über die Menüs **Fahrzeuginfo** und **Letzter Alarm** angezeigt werden. Siehe **59, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.