


ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

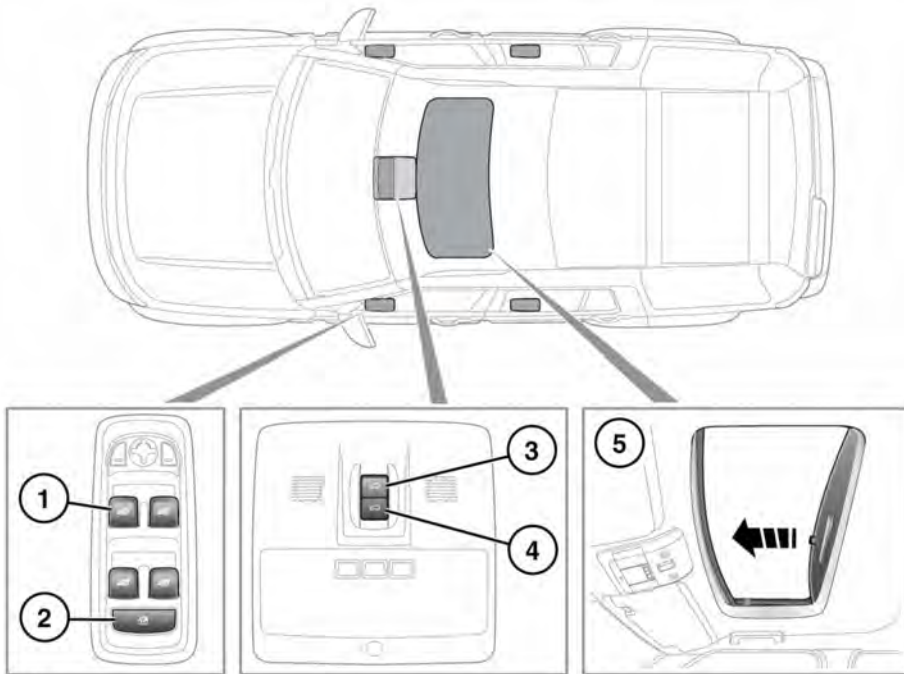

E155548

! Um eine versehentliche Betätigung zu verhindern, den Smart Key niemals zusammen mit Kindern oder Tieren im Fahrzeug zurücklassen.

1. Fensterschalter:
Sofern keine Tür geöffnet wird, lassen sich die Fenster bis zu fünf Minuten nach dem Ausschalten des Motors betätigen.

Alle vier Fenster können per Tippfunktion betätigt werden. Den Schalter kurz ganz nach oben ziehen und loslassen. Das Fenster wird dann vollständig geschlossen. Den Schalter kurz ganz nach unten drücken und loslassen. Das Fenster wird dann vollständig geöffnet. Durch erneutes Drücken oder Ziehen des Schalters wird die Bewegung des Fensters angehalten.

2. Sperrschalter Heckscheibe:



Werden Kinder auf den Rücksitzen mitgenommen, sollte der Sperrschalter benutzt werden, um die Betätigung der Hintertürfenster zu verhindern. Werden die Fenster von kleinen Kindern betätigt, besteht die Gefahr von schweren bzw. tödlichen Verletzungen.

3. Schalter zum Öffnen des Schiebedachs:



Um Schäden zu vermeiden, sicherstellen, dass keine Dachgepäckträgerlast das Öffnen des Schiebedachs beeinträchtigt.

- Bei geschlossenem Schiebedach kurz drücken, um das Schiebedach bis zur Neigeposition zu öffnen.
- Wenn sich das Schiebedach in der Neigeposition befindet, kurz drücken, um das Schiebedach vollständig öffnen. Noch einmal drücken, um die Bewegung zu unterbrechen.

Nach dem Ausschalten der Zündung bewegt sich das Schiebedach noch 30 Sekunden weiter, vorausgesetzt, es wird keine Vordertür geöffnet.

4. Schalter zum Schließen des Schiebedachs:



Vor dem Schließen des Schiebedachs soweit möglich Schnee, Eis, Schmutz, Blätter usw. vollständig vom Schließmechanismus entfernen. Anderenfalls kann der Schiebedachmechanismus beschädigt werden.

- Wenn das Schiebedach vollständig geöffnet ist, kurz drücken, um das Schiebedach bis zur Neigeposition zu schließen. Noch einmal drücken, um die Bewegung zu unterbrechen.
- Befindet sich das Schiebedach in der Neigeposition, gedrückt halten, um das Schiebedach zu schließen. Den Schalter loslassen, um die Bewegung des Schiebedachs anzuhalten.

5. Sonnenblende:

- Zum Öffnen den strukturierten Teil des Griffs nach oben drücken, und anschließend die Blende in das Dachblech zwischen Schiebedach und Dachhimmel schieben.
- Zum Schließen die Sonnenblende über die Öffnung ziehen, bis sie einrastet.

SICHERHEITSSCHLISSFUNKTION



Der Sicherheitsschließmechanismus funktioniert beim Schließen des Schiebedachs aus der geneigten Position nicht. Das Schiebedach kann schwere Verletzungen verursachen, wenn Gliedmaßen eingeklemmt werden. Deshalb vor dem Schließen des Schiebedachs immer sicherstellen, dass es ungehindert betätigt werden kann.



Vor dem Schließen eines Fensters oder des Schiebedachs darauf achten, dass keine Körperteile von Insassen eingeklemmt werden können. Auch bei Vorhandensein eines Sicherheitsschließsystems kann es zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen kommen.

Die Sicherheitsschließfunktion unterbricht die Fenster- oder Schiebedachbewegung, wenn ein Hindernis oder ein Widerstand festgestellt wird. Das Fenster bzw. Schiebedach und die entsprechenden Öffnungen kontrollieren und alle Hindernisse (z. B. Eis usw.) entfernen.

Sollte es noch immer notwendig sein, das Fenster bzw. Schiebedach zu schließen, das folgende Umgehungsverfahren anwenden:

1. Versuchen, das Fenster bzw. Schiebedach zu schließen. Die Sicherheitsschließfunktion verhindert das Schließen und fährt das Fenster ein Stück herunter bzw. öffnet das Schiebedach ein Stück.
2. Innerhalb von zehn Sekunden erneut versuchen, das Fenster bzw. Schiebedach zu schließen. Die Sicherheitsschließfunktion verhindert das Schließen und fährt das Fenster ein Stück herunter bzw. öffnet das Schiebedach ein Stück.
3. Zum dritten Mal versuchen, das Fenster bzw. Schiebedach zu schließen. Dieses Mal den Schalter in der Schließposition festhalten. Den Schalter festhalten, bis das Fenster geschlossen ist.

Hinweis: Kann die Blockierung so nicht beseitigt werden, ist u. U. das Zurücksetzen der Fensterfunktion erforderlich. Siehe **273, ZURÜCKSETZEN DER FENSTER.**

Hinweis: Der Sicherheitsschließmechanismus des Schiebedachs funktioniert anders und muss nach der Aktivierung nicht zurückgesetzt werden. Siehe **273, ZURÜCKSETZEN DES SCHIEBEDACHS.**