


## AJUSTE DEL VOLANTE

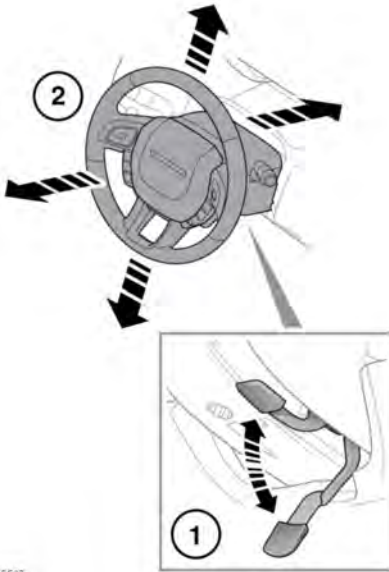

E155597



**Para ajustar la columna de dirección, el vehículo debe estar apagado.**

1. Baje completamente la palanca para desbloquear la columna. Levante completamente la palanca para volver a bloquear la columna.
2. Mueva la columna de dirección arriba, abajo, adentro o afuera, hasta la posición deseada.


## DIRECCIÓN ASISTIDA

Las averías en el sistema de la dirección asistida se indican mediante un mensaje en el centro de mensajes, acompañado de un testigo en color ámbar (consulte **67, MENSAJE DE INFORMACIÓN O AVISO DE CARÁCTER GENERAL (ÁMBAR)**).

La dirección asistida puede verse reducida para proteger el sistema. Esto puede ser necesario debido al sobrecalentamiento provocado por un uso continuado de la dirección o a una temperatura ambiente elevada, o a ambos motivos.

La eficacia de la dirección asistida debe volver a ser normal cuando el sistema se haya enfriado. Si no es así, consulte a un concesionario o taller autorizado.

## CALEFACCIÓN DEL VOLANTE

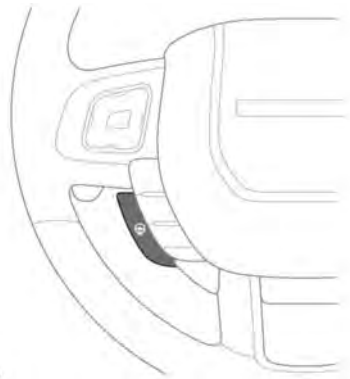

E155586

Pulse el botón para activar la calefacción del volante. Pulse de nuevo para apagarla.