


## USO DEL SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD

**⚠** En algunas condiciones, por ejemplo, bajando por una pendiente pronunciada, la velocidad del vehículo puede superar la velocidad programada. Esto se debe a que la fuerza de frenada del motor no puede mantener o reducir la velocidad del vehículo. Es posible que se necesite la intervención del conductor.

**Nota:** El control de velocidad de cruce no funciona cuando se utiliza el Hill Descent Control (HDC) o si se selecciona un programa especial del sistema Terrain Response, a excepción del programa Hierba/Gravilla/Nieve.

**Nota:** No utilice el sistema de control de velocidad cuando conduzca por terrenos no asfaltados.

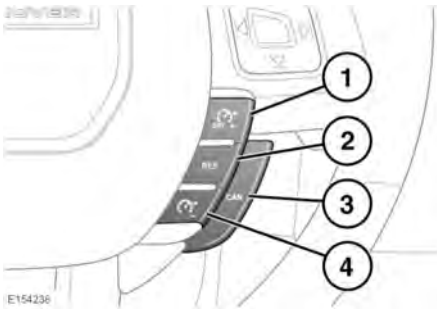

1. **SET+** (Definir +): pulse para programar la velocidad o aumentar la velocidad programada. El testigo del sistema de control de velocidad se ilumina para confirmar que el sistema está en funcionamiento. Consulte **68, SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD (VERDE)**.

La velocidad de cruce también puede aumentarse pisando el acelerador. Cuando alcance la velocidad deseada, pulse el botón para ajustar y que se mantenga la nueva velocidad y, a continuación, suelte el acelerador.

**Nota:** El sistema de control de velocidad solo se activa a velocidades superiores a 30 km/h (18 mph).

2. **RES** (Reanudar): pulse para reanudar la velocidad programada.

**⚠** **RES** (Reanudar) debe utilizarse únicamente si el conductor conoce la velocidad programada y desea volver a ella.

3. **CAN** (Cancelar): pulse para cancelar la velocidad programada y guardarla en la memoria.

El sistema de control de velocidad también se desactiva si se pisa el pedal de freno, el selector de marchas se mueve a la posición de punto muerto o se activan el HDC o el control dinámico de estabilidad (DSC).

4. Pulse este botón para reducir la velocidad programada.

El sistema se acciona mediante mandos instalados en el volante. El conductor también puede intervenir en cualquier momento mediante el uso de los pedales del freno o del acelerador.

**Nota:** Si se mantiene pisado el pedal del acelerador para cancelar el sistema de control de velocidad durante más de 5 minutos, se desactivará el sistema de control de velocidad.