


## MANDOS DE LA TELEVISIÓN

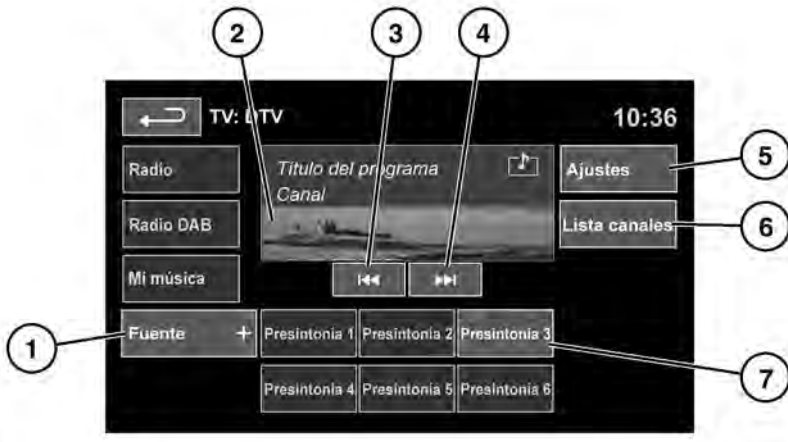

E156699



**Por razones de seguridad, utilice, ajuste o visualice el sistema únicamente cuando las condiciones para ello sean seguras.**



**Una exposición prolongada a altos volúmenes de sonido (superiores a 85 decibelios) podría dañar su capacidad auditiva.**

**Nota:** Algunos equipos electrónicos que se vayan a utilizar en el interior del vehículo, o en sus proximidades, pueden afectar al funcionamiento de este sistema (p. ej., cargar un dispositivo, etc.).

**Nota:** La televisión puede no encontrarse disponible en todos los países y su recepción dependerá de la red de difusión.

Pulse el botón multimedia o toque la tecla táctil del menú multimedia de **Menú inicio** en la pantalla táctil y, a continuación, seleccione la tecla táctil **TV/Mi vídeo**. Consulte **92, MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL**.

- Fuente:** Selección de la entrada de vídeo/banda de TV:
  - Pulse **Fuente** para ver y seleccionar la recepción de TV digital (**DTV 1** o **DTV 2 - Digital**) o analógica (**TV - Analógica**), CD/DVD, USB o iPod. Al cambiar de la banda analógica a la digital, aparecerá el último canal sintonizado en la nueva banda. Al alternar entre bandas digitales, aparecerá el canal actual.
- Pantalla de previsualización de un programa de TV: Tóquela para seleccionar el modo de pantalla completa.

Vuelva a tocar la pantalla para ver los mandos y la información de la guía electrónica de programas (EPG) en cualquier momento.

Para volver al modo de previsualización, mantenga pulsada la tecla de visualización en pantalla completa.

3. **Búsqueda descendente:** Seleccione este botón para ver el canal anterior en la lista de canales de TV.
4. **Búsqueda ascendente:** Seleccione este botón para ver el canal siguiente en la lista de canales de TV.
5. **Ajustes:** Seleccione para activar o desactivar avisos de tráfico y noticias, seleccionar la TV analógica o un formato de TV analógica de un país distinto, si es necesario, en el extranjero.

**Nota:** Algunos países pueden tener normas diferentes. Asegúrese de que el vehículo tiene el módulo de TV correcto instalado para el país o la región correspondiente.

6. **Lista de canales:** Seleccione este menú para ver una lista por orden alfabético de todos los canales de TV disponibles.
  - También aparece una pequeña previsualización del canal actual y el título del programa.
  - Toque un canal de la lista para cambiar la previsualización y el título del nuevo canal.
  - Toque la previsualización para ver ese canal.

**Nota:** Como el sistema de TV comprueba continuamente la disponibilidad de canales, es posible que un canal que esté en la lista no esté disponible en ese momento (por ejemplo, al circular a través de distintas regiones de transmisores).

**Nota:** Tras cambiar el formato del país, la lista de canales permanecerá vacía hasta que el sistema haya explorado todos los canales por lo menos una vez.

## 7. Canales de TV presintonizados:

- Toque la tecla y manténgala pulsada para memorizar el canal actual. El nombre del canal se mostrará en la tecla táctil.
- Toque brevemente para seleccionar el canal memorizado en esa posición.

**Nota:** Las presintonías memorizadas contienen información que identifica el país en el que se memorizaron. Al seleccionar una presintonía, se adoptará el formato de TV del país en el que esta se memorizó. Dado que los formatos de TV analógica varían en función del país, es posible que en algunas ocasiones la lista de canales analógicos esté vacía.

Para obtener información sobre el uso de los mandos multimedia para la unidad de audio/vídeo y los botones del volante, consulte **180, MANDOS DEL EQUIPO DE AUDIO/VÍDEO**.