


## MANDOS DE LA RADIO DAB

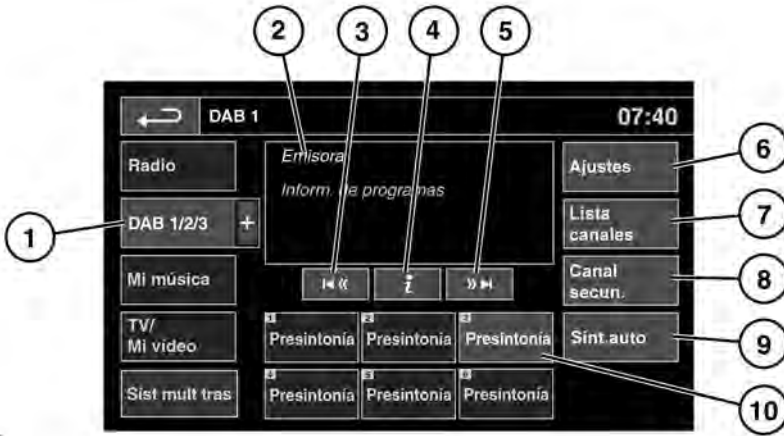

E3.519726



**Por razones de seguridad, utilice o ajuste el sistema únicamente cuando las condiciones para ello sean seguras.**



**Una exposición prolongada a altos volúmenes de sonido (superiores a 85 decibelios) podría dañar su capacidad auditiva.**

**Nota:** La radio DAB puede no encontrarse disponible en todos los países y su recepción dependerá de la red de radiodifusión.

**Nota:** Algunos tipos de accesorios montados en el espacio de carga (por ejemplo, medios de almacenamiento en el exterior del maletero) pueden influir en el funcionamiento de este sistema.

**Nota:** Algunos equipos electrónicos que se vayan a utilizar en el interior del vehículo, o en sus proximidades, pueden afectar al funcionamiento de este sistema (p. ej., cargar un dispositivo, etc.).

Pulse el botón multimedia o toque la tecla táctil del menú multimedia de **Menú inicio** en la pantalla táctil y, a continuación, seleccione la tecla **DAB Radio**. Consulte **92, MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL**.

- DAB 1/2/3:** Pulse para ver y seleccionar una banda DAB (**DAB 1, 2 o 3**). La radio sintoniza el último canal sintonizado en esa banda. Vuelva a tocarlo para cerrar el menú.
- Pantalla en la que se muestra el canal actual, el grupo asociado y el texto de radio DAB pertinente.
- Búsqueda descendente:
  - Pulse brevemente este botón para buscar el canal anterior disponible.
  - Pulse durante unos instantes para buscar el grupo anterior disponible. Se selecciona el primer canal del nuevo grupo.

4. Información del canal: Toque este menú para ver el texto DAB e información sobre los canales.
5. Búsqueda ascendente:
  - Pulse brevemente este botón para buscar el siguiente canal disponible.
  - Pulse este botón durante unos instantes para buscar el siguiente grupo disponible. Se selecciona el primer canal del nuevo grupo.
6. **Ajustes:** Pulse para ver el menú de configuración del **sistema DAB:**
  - **Opciones:** Permite activar y desactivar las opciones de **tráfico de FM** y de **enlace de DAB**, así como modificar los ajustes de **país de DAB** y **formato de DAB** (con el vehículo estacionado).
  - **Avisos:** Permite seleccionar el tipo de alarma y hasta tres tipos de aviso (**tráfico**, **noticias**, etc.) incluidos en la lista. Los avisos seleccionados interrumpirán el programa que esté escuchando.
7. **Lista de canales:** toque para ver la lista de grupos y canales disponibles. La lista puede ordenarse por **Grupo**, **Canal**, **Canal secundario** o **Categoría**.
  - Si selecciona **Grupo** en la lista, aparecen todos los canales disponibles de este grupo.
  - La clasificación por **Canal secundario** solo está disponible si el canal actual difunde algún canal secundario.
  - Si selecciona **Categoría**, toque la categoría elegida para ver los canales correspondientes antes de realizar su selección de la lista.

Una vez realizada la selección deseada, seleccione la tecla táctil **Atrás** para volver al menú DAB principal.

8. **Canal secundario:** Si el canal actual retransmite canales secundarios, esta tecla está activa. Seleccione esta opción para permitir que haya canales secundarios; a continuación seleccione el canal secundario necesario con las teclas de búsqueda descendente o ascendente.
9. **Sintonización automática:** Permite explorar todos los canales y grupos DAB disponibles. Debe realizar esta acción antes de utilizar la radio DAB por primera vez. La función Sint. auto también resulta muy útil cuando se recorren largas distancias para poder sintonizar grupos regionales. Durante la sintonización automática, aparece una ventana emergente en la que se indica el progreso de la sintonización. El proceso de sintonización automática no afectará a las presintonías actuales, pero es posible que algunas presintonías no funcionen si el canal al que están asociadas deja de estar disponible (se muestra el mensaje **No hay señal**).
10. **Presintonías:** Cada página de DAB presintonizadas dispone de 6 posiciones de presintonía donde se pueden memorizar emisoras.
  - Toque brevemente el botón para sintonizar el canal memorizado en esa presintonía.

- Manténgalo pulsado para memorizar el canal actual en esa posición de presintonía (la radio se silencia mientras se memoriza el canal).
- Utilice los botones de búsqueda del volante para seleccionar la emisora presintonizada anterior o siguiente.

**Nota:** Si trata de seleccionar un canal presintonizado no disponible o no válido en ese momento, se muestra el mensaje **No hay señal**.

## PARÁMETROS DE LA RADIO DAB

En **Ajustes**:

- Si activa la función **Enlace DAB** y la fuerza de la señal de un canal se reduce por debajo de un nivel aceptable, el sistema de audio realizará búsquedas automáticas de otros conjuntos disponibles con el fin de encontrar un canal con el mismo nombre. Si encuentra un canal local alternativo, el nuevo canal se reproduce automáticamente después de unos segundos. Si no encuentra el canal transcurridos unos segundos, se muestra el mensaje **No hay señal**. Se mostrará la palabra **Enlace** en la parte superior de la pantalla táctil cuando **Enlace DAB** está activado.
- Seleccione **País DAB** al entrar en un país distinto. Desplácese por las opciones de país para elegir la correcta. De este modo, se iniciará una sintonización automática.

**Nota:** Esta opción se desactiva mientras el vehículo está en movimiento.

- Elija **Formato DAB** si viaja a una región que utiliza una banda digital diferente. Los formatos disponibles son los siguientes:
  - Banda L
  - Banda III
  - Banda III y Banda L
  - Banda L Canadá
  - Banda L Canadá y Banda III

**Nota:** Esta opción se desactiva mientras el vehículo está en movimiento.

De este modo, se iniciará una sintonización automática.

## GRUPOS

A diferencia de la radio AM/FM, el sistema DAB transmite varias emisoras y canales en una única frecuencia. A un conjunto de canales se le denomina grupo. Algunos canales del grupo pueden tener canales secundarios que ofrecen diversas opciones.

La pérdida de recepción con el vehículo en movimiento puede deberse a que el vehículo se halla fuera del ámbito del grupo. Para crear una nueva lista de grupos, seleccione la opción **Sintonización automática**.