

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TELÉFONO



Para acceder al menú **Teléfono**, pulse el botón de teléfono o el icono del menú Teléfono desde el **Menú inicio** de la pantalla táctil. Consulte **92, MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL**.

1. **Cambiar teléfono:** Busca un teléfono nuevo o cambia a otro que esté sincronizado.
2. **10 últimas:** Pulse para acceder a las 10 últimas llamadas realizadas, recibidas o perdidas.
3. **Agenda:** Acceso a la agenda que haya descargado.
4. **Marcar:** Acceso al modo de marcación de dígitos.
5. Mantenga pulsado para recuperar los mensajes del buzón de voz.
6. Pantalla de estado: Muestra el nombre o el número marcado y la duración de la llamada.
7. Icono Conectar y Desconectar llamada. Pulse para realizar y aceptar o terminar una llamada.
8. **Ajustes:** Permite acceder a la **configuración del contestador**, a las **opciones de respuesta** y a las **opciones del teléfono**.
9. **Silenciar micrófono:** Inicia el **modo privado** durante una llamada. Mientras está seleccionado, la persona que llama no le oye.
10. **Rechazo automático:** Al activarlo, las llamadas entrantes serán rechazadas o desviadas al contestador (dependiendo de los ajustes del teléfono conectado).
11. **Utilice el móvil:** Cambia la llamada al teléfono móvil.
12. **Borrar:** Pulse para borrar el último dígito introducido y mantenga pulsado para borrar todo el número introducido.

INFORMACIÓN SOBRE BLUETOOTH®



Bluetooth® es el nombre de la tecnología de radiofrecuencia (RF) de corto alcance que permite que los dispositivos electrónicos se comuniquen de forma inalámbrica unos con otros.

Nota: Los logotipos y el nombre de marca **Bluetooth®** son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Todo uso de estos por parte de Jaguar Land Rover Limited está autorizado.

El sistema de tecnología inalámbrica **Bluetooth** de Land Rover es compatible con **Bluetooth®** Hands Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) y Message Access Profile (MAP).

Nota: Los perfiles HFP y A2DP/AVRCP pueden conectarse de forma independiente, de forma que el teléfono puede conectarse a través de uno, mientras que un dispositivo multimedia se puede conectar a través del otro de manera simultánea.

Antes de utilizar el sistema de teléfono de tecnología inalámbrica **Bluetooth** del vehículo, debe sincronizar y conectar el dispositivo **Bluetooth** al sistema del vehículo. Se pueden utilizar dos métodos, desde su teléfono al vehículo (método preferido) o desde la pantalla táctil a su teléfono. Si no funciona la primera opción, pruebe con la segunda.

Cada vez que se inicia el contacto, el sistema del vehículo intenta conectarse con el último teléfono conectado.

Dado que los teléfonos tienen un amplio margen de audio y características de eco, el sistema del vehículo puede tardar unos segundos en adaptarse y ofrecer un sonido óptimo. Para ello, puede ser necesario reducir el volumen del sonido multimedia y además la velocidad del ventilador ligeramente.

SEGURIDAD DEL TELÉFONO



Utilizar el teléfono móvil mientras está conduciendo es peligroso, aunque esté utilizando la función de manos libres Bluetooth, ya que puede distraerle de la carretera. Si desea utilizar el teléfono, pare en un lugar apropiado donde no esté molestando ni poniendo en peligro a otros vehículos.



Los conductores solo deben hablar por teléfono móvil cuando sea seguro hacerlo y si no le supone distracción alguna de la carretera.



Los conductores no deben nunca escribir mensajes de texto mientras estén conduciendo. Escribir en el móvil mientras se conduce impide que el conductor esté totalmente centrado en la carretera, lo que puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.



Apague el teléfono en zonas con elevado riesgo de explosión. Las zonas peligrosas incluyen estaciones de servicio, garajes, zonas de almacenamiento de combustible o fábricas químicas, además de lugares donde el aire contenga vapores de combustible (como es el caso de los vehículos descapotables), sustancias químicas o polvo metálico. El teléfono podría provocar una explosión o un incendio.



El funcionamiento de marcapasos o audífonos puede verse afectado cuando se utiliza el teléfono. Consulte a un médico o al fabricante si los dispositivos de este tipo que usted o sus pasajeros estén utilizando están suficientemente protegidos contra señales de alta frecuencia. La Health Industry Manufacturers' Association (Asociación internacional de fabricantes del sector sanitario) recomienda mantener una separación mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre la antena de un teléfono inalámbrico y un marcapasos a fin de evitar posibles interferencias con este. Dichas recomendaciones coinciden con el estudio independiente del centro de investigación sobre productos inalámbricos Wireless Technology Research, así como con sus recomendaciones.



Guarde siempre el teléfono en un lugar seguro. En caso de accidente, los objetos sueltos pueden causar lesiones.

COMPATIBILIDAD DEL TELÉFONO

Para obtener una lista de dispositivos de tecnología inalámbrica **Bluetooth®** compatibles, visite el sitio web de Land Rover en www.landrover.com. En la sección **Propietarios**, consulte **InControl y Bluetooth**.

Nota: Se ha comprobado que los dispositivos de tecnología inalámbrica **Bluetooth** que aparecen en la lista son compatibles con los vehículos Land Rover. Las prestaciones varían según la versión del software del teléfono, el estado de la batería, la cobertura y el operador de la red. Los teléfonos están cubiertos por la garantía del fabricante, no por la garantía de Jaguar Land Rover Limited.

SINCRONIZACIÓN Y CONEXIÓN UTILIZANDO EL TELÉFONO

Nota: El proceso de sincronización y conexión del teléfono con el vehículo variará según el tipo de teléfono utilizado.

1. Active el sistema de encendido y asegúrese de que la pantalla táctil está activa.
2. En el menú **Teléfono**, seleccione **Cambiar teléfono**.
3. En el menú **Lista de dispositivos de teléfono**, seleccione **Nueva búsqueda**.
4. Seleccione la opción **Dispositivo a vehículo**.

Nota: El sistema de tecnología inalámbrica **Bluetooth®** del vehículo es detectable solo durante 3 minutos.

5. Utilizando su teléfono, busque dispositivos con la tecnología inalámbrica **Bluetooth**.

En algunos teléfonos, esta función se denomina nuevo dispositivo asociado. Consulte las instrucciones de funcionamiento del teléfono para obtener más información.

- Una vez detectado el sistema de tecnología inalámbrica **Bluetooth** del vehículo, siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Cuando se le pregunte, pulse **Sí** para iniciar la sincronización.
El teléfono o el sistema del vehículo le solicitarán un PIN (número de identificación personal). Cuando se le pida, introduzca el PIN que desee y pulse **OK** para confirmar el número.
- Debe introducir el mismo PIN en el otro dispositivo.
- Cuando el teléfono esté sincronizado y conectado al sistema, aparecerá un mensaje de confirmación antes de pasar a la pantalla **Marcar**.

Nota: Como requisito para conectarse automáticamente, algunos teléfonos móviles necesitan establecer unos parámetros de "autorización" o de "fiabilidad" para sincronizarse con otros dispositivos a través de la tecnología inalámbrica **Bluetooth**. Consulte las instrucciones de funcionamiento del teléfono para obtener más información.

SINCRONIZACIÓN Y CONEXIÓN MEDIANTE LA PANTALLA TÁCTIL

- Active la conexión de dispositivo de tecnología inalámbrica **Bluetooth**® del teléfono móvil. Compruebe que el teléfono se encuentra en modo detectable de la tecnología inalámbrica **Bluetooth**, a veces denominado modo Encuéntrame (para obtener más información, consulte las instrucciones de funcionamiento del teléfono).
- Active el sistema de encendido y asegúrese de que la pantalla táctil está activa.
- En el menú **Teléfono**, seleccione **Cambiar teléfono**.
- En el menú **Lista de dispositivos de teléfono**, seleccione **Nueva búsqueda**.
- Seleccione la opción **Vehículo a dispositivo**.
- Encuentre el teléfono en la lista que se muestra y seleccione la opción **Sincronizar y conectar**.
Nota: Si se detectan más de cinco teléfonos, puede que sea necesario utilizar la barra de desplazamiento para ver la lista completa.
- Cuando se le pida, introduzca el código PIN en el teléfono. Consulte las instrucciones de funcionamiento del teléfono para obtener información adicional.
- Cuando el teléfono esté sincronizado y conectado al sistema, aparecerá un mensaje de confirmación antes de pasar a la pantalla **Marcar**.

Nota: Antes de llevar a cabo el proceso de búsqueda de dispositivos inalámbricos **Bluetooth**, se recomienda desactivar la función de retardo que restablece la pantalla principal, puesto que el proceso de búsqueda de dispositivos puede tardar. Este ajuste puede modificarse en **Menú inicio, icono de configuración, Pantalla y, a continuación, Cuenta atrás para menú principal.**

CAMBIO DEL TELÉFONO CONECTADO

Se podrán sincronizar con el vehículo hasta un máximo de 10 teléfonos siguiendo este mismo procedimiento. No obstante, sólo se puede conectar y tener listo para utilizar un teléfono a la vez.

Para seleccionar y conectar un teléfono sincronizado distinto:

1. En el menú **Teléfono**, seleccione **Cambiar teléfono**.
2. En el menú **Lista de dispositivos de teléfono**, seleccione **Nueva búsqueda**.
3. Identifique y seleccione el teléfono en la lista que aparecerá.
4. Cuando su teléfono esté conectado al sistema, aparecerá un mensaje de confirmación antes de pasar a la pantalla para **Marcar**.

ICONOS DEL SISTEMA DE TELÉFONO



Conexión: Se utiliza para realizar o aceptar una llamada y acceder a las 10 últimas llamadas de la lista.



Desconexión: Se utiliza para finalizar o rechazar una llamada.



No hay ningún teléfono conectado.



Indicador de la potencia de la señal del teléfono.



Indicador de nivel de batería del teléfono.



Bluetooth: Indica que hay conectado un dispositivo de tecnología inalámbrica **Bluetooth®**.



Marca de verificación: Indica que un dispositivo de tecnología inalámbrica **Bluetooth** se ha sincronizado.



Buzón de voz: Manténgalo pulsado para marcar el número de contestador guardado.




Flecha ascendente de la barra de desplazamiento: Utilícela para desplazarse hacia arriba por las listas de teléfonos detectados, llamadas o entradas de la agenda.



Flecha descendente de la barra de desplazamiento: Utilícela para desplazarse hacia abajo por las listas de teléfonos detectados, llamadas o entradas de la agenda.

MANDOS DEL VOLANTE

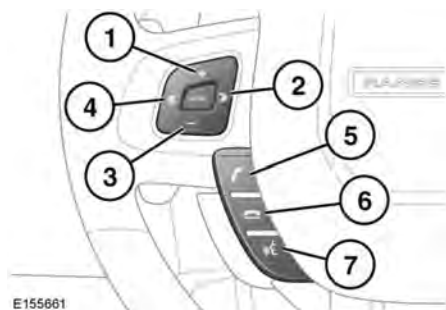

1. Pulse para aumentar el volumen durante una llamada, o para desplazarse hacia arriba por una lista o por el número de una lista para un contacto almacenado.
2. Pulse este botón para desplazarse por la lista de las últimas 10 llamadas realizadas y las recibidas.
3. Pulse para bajar el volumen durante una llamada, o para desplazarse hacia abajo por una lista o por un número de una lista para un contacto almacenado.
4. Pulse este botón para retroceder por las llamadas recibidas, por la lista de las 10 últimas llamadas realizadas y para finalmente salir de la lista.
5. Pulse este botón para responder a una llamada entrante. Pulse para finalizar una llamada. Pulse y suelte para marcar un número/contacto. Pulse y suelte el botón para acceder a la lista de las 10 últimas llamadas. Mantenga pulsado el botón para acceder a la agenda.
6. Pulse este botón para finalizar o rechazar una llamada.

7. Pulse este botón para activar el control por voz.

Nota: Cuando se desplaza por la agenda o por los 10 últimos números a los que ha llamado, cada contacto también aparece en el centro de mensajes.

Nota: Para desplazarse por una lista, se debe pulsar primero el botón con el gráfico del teléfono (5).

VOLUMEN DE LLAMADA

El ajuste del volumen de la llamada del vehículo se ajusta mediante los mandos multimedia de la unidad de audio/vídeo. Consulte **180, MANDOS DEL EQUIPO DE AUDIO/VÍDEO**.

Si una fuente multimedia está en uso cuando haya una llamada en curso, la fuente multimedia se interrumpe mientras dura la llamada.

AGENDA

Los contactos almacenados en la memoria de un teléfono sincronizado se pueden descargar automáticamente a la agenda del vehículo cada vez que el teléfono se conecta al sistema. Consulte **221, COMPATIBILIDAD DEL TELÉFONO**.

Algunos teléfonos móviles almacenan los datos de la agenda en dos lugares diferentes: la tarjeta SIM y la memoria del teléfono. El sistema del vehículo accede únicamente a los números guardados en la memoria del teléfono.

Para acceder a los contactos de la agenda:

1. Seleccione **Agenda** en el menú **Teléfono**.
2. Con el teclado de la pantalla, seleccione la letra por la que desea buscar.

3. Seleccione **Lista** para acceder a la agenda.
4. Localice el contacto deseado de la lista mostrada y toque para llamar. Si el contacto tiene más de un número almacenado, seleccione el número deseado de la lista.

Nota: Puede que tenga que utilizar la barra de desplazamiento para ver la lista completa.

Es posible también consultar más información sobre el contacto seleccionando la tecla **i** correspondiente.

Si su teléfono admite datos de contactos, podrá ver un icono del tipo de contacto en la agenda del vehículo. Estos se pueden ver a la derecha de cada contacto de la agenda e indicarán uno de los siguientes tipos:



Predeterminado.



Móvil.



Casa.



Trabajo.