


## USO DEL SISTEMA DE ACTIVACIÓN POR VOZ

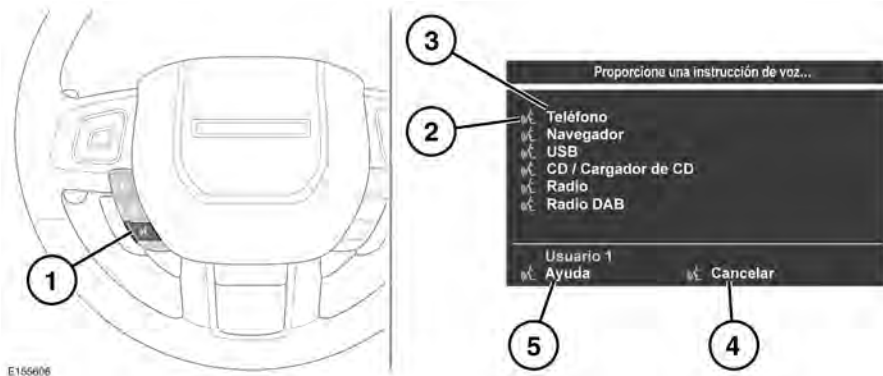

**Nota:** El sistema de control por voz se ha diseñado para reconocer cierto número de idiomas. No obstante, no se puede garantizar que el sistema sea compatible con todos los grupos de acentos de estos idiomas. Póngase en contacto con su concesionario/taller autorizado para comprobar la compatibilidad del sistema de control por voz con un tipo de acento en particular.

1. Botón de voz: Púlselo brevemente para iniciar una sesión de voz. Aparece un cuadro emergente en la pantalla táctil. Pulse el botón y manténgalo pulsado para cancelar una sesión de voz.

**Nota:** Pulse brevemente el botón de voz durante cualquier sesión de voz para interrumpir la repetición de confirmación. Espere a que suene el tono antes de pronunciar la siguiente instrucción.

2. Símbolo de control por voz: Indica que una instrucción de voz está disponible. Espere a que el símbolo aparezca y a que suene un tono antes de utilizar la instrucción.
3. Lista de instrucciones: Aparece en el menú emergente, y proporciona confirmación e instrucciones disponibles en cada etapa de la sesión de voz. Enuncie una de las instrucciones disponibles.

**Nota:** Debido a que la lista de instrucciones aparece en la pantalla antes de que el sistema esté listo para escuchar las instrucciones proporcionadas, es importante esperar a que aparezca el símbolo de voz junto a la instrucción correspondiente antes de proceder a pronunciarla.

4. Cuando se muestre, diga **Cancelar** para cancelar la sesión de voz en curso.
5. Cuando se muestre esta indicación, diga **Ayuda** para obtener asistencia durante una sesión de voz.

**Nota:** El usuario seleccionado en ese momento (**Usuario 1** o **Usuario 2**) se identifica en la parte inferior de la lista de instrucciones.

**Nota:** Si un elemento de la lista sobrepasa el espacio disponible en el menú, se mostrará **...>**. Utilice los mandos de búsqueda del volante para ver todo el elemento. Consulte **180, MANDOS DEL EQUIPO DE AUDIO/VÍDEO**.

## TUTORIAL DE VOZ

Para escuchar el tutorial de voz, se detalla el funcionamiento del sistema de control por voz:

1. Pulse brevemente el botón de instrucciones de voz del volante para iniciar una sesión de voz.
2. Espere a que suene un tono y, a continuación, diga **Tutorial de voz**.

De manera alternativa, puede seleccionar el tutorial de voz a través de la pantalla táctil de la manera siguiente.

1. Seleccione el icono Configuración en **Menú inicio** de la pantalla táctil. Consulte **92, MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL**.
2. Seleccione la opción **Voz** del menú **Configuración**.
3. Seleccione **Guía de la función** del menú **Parámetros de voz**.
4. Seleccione **Tutorial de voz**.

Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla táctil.

Para cancelar el tutorial de voz en cualquier momento, toque la pantalla táctil o mantenga pulsado el botón de instrucciones de voz del volante.

## ENTRENAMIENTO DE VOZ

El propósito de esta función es permitir al sistema reconocer mejor las características de la voz de un determinado usuario después de completar la sesión de aprendizaje. Para llevar a cabo el entrenamiento de voz, proceda como sigue:

1. Seleccione el icono Configuración en **Menú inicio** de la pantalla táctil. Consulte **92, MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL**.
2. Seleccione la opción **Voz** del menú **Configuración**.
3. Seleccione **Entrenamiento de voz** del menú **Parámetros de voz**.
4. Seleccione **Usuario 1** o **Usuario 2** para iniciar las pruebas.

Siga las indicaciones de la pantalla táctil y las instrucciones por voz.

Para cancelar la sesión de entrenamiento en cualquier momento, toque la pantalla táctil o mantenga pulsado el botón de instrucciones de voz del volante.

## PARÁMETROS DE VOZ

- **Lista de órdenes:** Al pulsar la tecla táctil "i" después de cualquier instrucción, se mostrarán formas alternativas para indicar la misma instrucción.
- **Etiquetas de voz:** Permite acceder a las categorías. Seleccione una categoría para gestionar las etiquetas de voz del sistema escogido. Consulte **217, ETIQUETAS DE VOZ**.
- **Guía de la función:** Seleccione este menú para ver algunas instrucciones breves del sistema de voz. Seleccione **Tutorial de voz** para obtener instrucciones más detalladas del sistema de voz (se cancela mediante el cuadro emergente o manteniendo pulsado el botón de voz).
- **Preferencias:** Permite seleccionar o modificar los siguientes ajustes:
  - **Perfil de voz:** El sistema de control por voz se puede entrenar para que reconozca mejor una voz o un acento concretos. La configuración predeterminada es **Todo**. Para crear un perfil de voz de **Usuario 1** o **Usuario 2**, es necesario completar primero las pruebas de voz.  
Para completar las pruebas de voz por primera vez, seleccione **Usuario 1** o **Usuario 2** y siga las instrucciones que vaya dando la pantalla.
  - **Respuesta de voz:** Puede elegir entre **Activar/Desactivar**.
  - **Volumen de respuesta:** Ajuste el volumen con las teclas +/- . No se puede bajar el volumen a cero.

- **Entrenamiento de voz:** Seleccione esta tecla para acceder al programa de entrenamiento del sistema de control por voz; dicho programa está diseñado para que el sistema pueda reconocer mejor las características vocales de un usuario. Seleccione **Usuario 1** o **Usuario 2** y siga las instrucciones que vaya dando la pantalla. Consulte **216, ENTRENAMIENTO DE VOZ**.

La sesión de entrenamiento se puede cancelar en cualquier momento tocando el cuadro emergente en la pantalla, o manteniendo pulsado el botón de voz del volante. Consulte **215, USO DEL SISTEMA DE ACTIVACIÓN POR VOZ**.

## ETIQUETAS DE VOZ

Las etiquetas de voz permiten que el usuario personalice el sistema de control por voz para que sea posible acceder a un destino de navegación, un número de teléfono o un canal de radio con una sola palabra.

Cómo añadir una etiqueta de voz:

1. Pulse brevemente el botón de voz para iniciar una sesión.
2. Espere a que suene el tono y, a continuación, diga **Teléfono**, **Navegador** o **Radio**.
3. Diga **Guardar etiqueta de voz**.

Alternativamente, las etiquetas de voz se pueden gestionar a través de la pantalla táctil del modo siguiente:

1. Seleccione el icono Configuración en **Menú inicio** de la pantalla táctil. Consulte **92, MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL**.
2. Seleccione la opción **Voz** del menú **Configuración**.

## Activación por voz

3. Seleccione la opción **Etiquetas de voz** del menú **Parámetros de voz**.
4. Seleccione el sistema para el que desea activar la etiqueta de voz (**Teléfono, Navegador o Radio/DAB**).

Siga las indicaciones de la pantalla táctil y las instrucciones por voz.

### INSTRUCCIONES DE VOZ PARA PDI DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN

Para solicitar que los identificadores de puntos de interés (PDI) se muestren en la pantalla de navegación, diga **Navegador** con una de las siguientes categorías de PDI:

- **Gasolinera/gasolina**
- **Aparcamiento/garaje**
- **Concesionario Land Rover**
- **Hospital**
- **Campo de golf**
- **Información turística**
- **Restaurante/Tengo hambre**
- **Centro comercial**
- **Hotel**
- **Servicio de autopista**
- **Centro urbano**

**Nota:** La palabra **Navegador** debe ir seguida inmediatamente de una categoría.

En la pantalla de navegación se mostrarán algunos iconos en los que se indican las ubicaciones de los PDI seleccionados. Si desea obtener información complementaria sobre los PDI, consulte **246, MIS PDI**.