

## TRANSCPTOR DE RADIOFRECUENCIA

En algunos países, al transceptor de radiofrecuencia (RF) también se le conoce como transceptor HomeLink® universal.

El transceptor de radiofrecuencia está situado en el retrovisor interior. Se puede programar para transmitir señales de un máximo de 3 transmisores portátiles distintos. Estos se pueden utilizar para accionar puertas de garaje, cancelas de acceso, la iluminación de la casa, sistemas de seguridad u otros dispositivos a distancia accionados por radiofrecuencia.

**⚠ No utilice el transceptor de radiofrecuencia con un mando de garaje que carezca de la función de parada de seguridad y cambio a sentido inverso, tal y como exigen las normas de seguridad.**

**⚠ Al programar el transceptor de radiofrecuencia para un mando de puerta de garaje o portón de entrada, asegúrese de que en la zona no haya personas ni objetos. De este modo evitará posibles daños personales o materiales, puesto que la puerta o el portón del garaje se activarán durante la programación.**

**ⓘ Este dispositivo puede verse afectado por las interferencias si se utiliza cerca de un transmisor de radio móvil o fijo. Es probable que estas interferencias afecten al transmisor portátil, así como al transceptor de radiofrecuencia.**


Si desea más información, consulte la página **88, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA.**

## ANTES DE LA PROGRAMACIÓN

**ⓘ** Cuando vaya a programar un dispositivo remoto para el que sea necesario pulsar y volver a pulsar el transmisor, desenchufe el dispositivo durante el proceso de programación para evitar que se averíe el motor eléctrico.

Para obtener mejores resultados, coloque una pila nueva en el transmisor portátil antes de programarlo. Si el receptor del dispositivo a distancia está equipado con una antena, asegúrese de que la antena está extendida.

## PROGRAMACIÓN

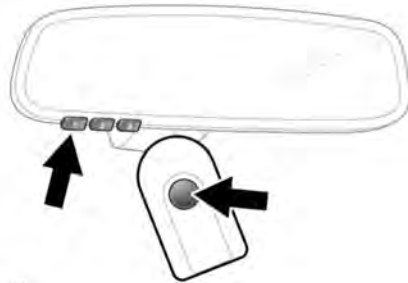

E169455

Para programar el transceptor de radiofrecuencia:

1. Encienda el contacto del vehículo.
2. Coloque el transmisor portátil de 25 a 75 mm del retrovisor interior.
3. Mantenga pulsados simultáneamente el botón de memoria en el transmisor portátil y el botón de la memoria deseada en el transceptor de radiofrecuencia. Un testigo LED, situado en el lado izquierdo del retrovisor, comenzará a parpadear lentamente.

4. Cuando el LED comience a parpadear rápidamente, suelte ambos botones.

Para accionar el dispositivo remoto, mantenga pulsado el botón de memoria programado del transceptor de radiofrecuencia durante 2 segundos. Si el indicador LED se ilumina de forma continua, el transceptor de radiofrecuencia se ha programado correctamente y el dispositivo remoto funcionará.

**Nota:** Es posible que necesite pulsar el botón del transceptor de radiofrecuencia hasta 3 veces.

Si el dispositivo remoto no funciona y el LED parpadea rápidamente, será necesario seguir con la programación.

Es posible que para estos pasos adicionales necesite la asistencia de otra persona.

1. Localice el botón de **programación inteligente o de aprendizaje** en el dispositivo remoto que desee programar.

**Nota:** El nombre y la ubicación de este botón pueden variar en función del fabricante del dispositivo remoto.

2. Pulse y suelte el botón de **programación inteligente o de aprendizaje** y, antes de que transcurran 30 segundos, pulse y mantenga pulsado el botón de la memoria deseada en el transceptor de radiofrecuencia durante 2 segundos.

**Nota:** Es posible que necesite pulsar y mantener pulsado el botón de memoria del transceptor de radiofrecuencia durante 2 segundos otras 2 veces más.

**Nota:** Algunos sistemas de puertas de acceso exigen que se pulse y vuelva a pulsar (ciclo) el botón del transmisor portátil cada 2 segundos durante el proceso de programación. Si es este el caso, siga manteniendo pulsado el botón de memoria del transceptor de radiofrecuencia hasta que el LED parpadee rápidamente.

El transceptor de RF se puede ahora programar. Repita la secuencia de programación si desea añadir más dispositivos remotos al transceptor de RF.

Para accionar un dispositivo remoto programado, mantenga pulsado el botón de memoria correspondiente en el transceptor. Suelte el botón cuando el dispositivo empiece a funcionar.

## REPROGRAMACIÓN DE UN BOTÓN PARA EL MANDO DE GARAJE

Para programar un dispositivo remoto para un botón de memoria del transceptor de radiofrecuencia que ya se había programado anteriormente:

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de memoria deseado del transceptor de radiofrecuencia. Después de aproximadamente 20 segundos, el indicador LED comienza a parpadear lentamente.
2. Siga las instrucciones del paso (2) en adelante, tal y como se ha descrito en **PROGRAMACIÓN**.

## PARA BORRAR TODO LO PROGRAMADO

Para eliminar toda la programación del transceptor de radiofrecuencia:

# Mando de garaje

1. Encienda el contacto del vehículo.
2. Mantenga pulsados simultáneamente los botones de memoria **1** y **3** en el transceptor de radiofrecuencia.

Después de aproximadamente 10 segundos, el indicador LED del transceptor de radiofrecuencia comienza a parpadear. En este momento, suelte ambos botones de memoria del transceptor de radiofrecuencia. Ahora se habrá borrado toda la programación del transceptor de radiofrecuencia.

**Nota:** No mantenga pulsados los botones durante más de 20 segundos.

## INFORMACIÓN Y ASISTENCIA



Se recomienda que a la hora de vender el vehículo se borre toda la programación del transceptor de RF.

Para obtener información sobre la gama de dispositivos remotos compatibles, o para obtener asistencia, póngase en contacto con su concesionario/taller autorizado. De manera alternativa, visite el sitio web siguiente:

**[www.homelink.com](http://www.homelink.com)**.

**Nota:** Conserve el mando a distancia original para necesidades de programación futuras.

**Nota:** El fabricante no se hace responsable de las interferencias de radio o TV ocasionadas por las modificaciones no autorizadas de este equipo. Dichas modificaciones pueden anular el permiso del usuario para utilizar el dispositivo.