


## MANDOS DEL REPRODUCTOR DE SOPORTES DE VÍDEO

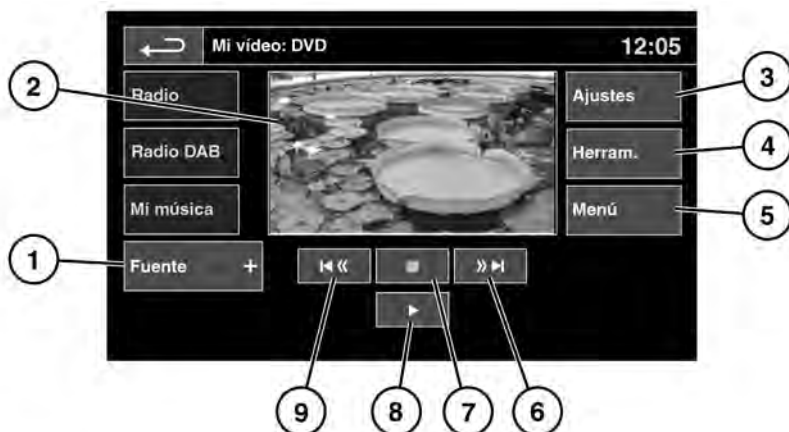

E155711

**!** Por razones de seguridad, utilice, ajuste o visualice el sistema únicamente cuando las condiciones para ello sean seguras.

**!** Una exposición prolongada a altos volúmenes de sonido (superiores a 85 decibelios) podría dañar su capacidad auditiva.

**Nota:** Algunos equipos electrónicos que se vayan a utilizar en el interior del vehículo, o en sus proximidades, pueden afectar al funcionamiento de este sistema (p. ej., cargar un dispositivo, etc.).

Pulse el botón multimedia o toque la tecla táctil del menú multimedia de **Menú inicio** en la pantalla táctil y, a continuación, seleccione la tecla táctil **TV/Mi vídeo**. Consulte **92, MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL**.

**1. Fuente:** Selección de la entrada de vídeo/banda de TV.

Toque para ver y seleccionar DVD, u otras formas de medios de vídeo (CD/USB), siempre que estén disponibles los medios correspondientes. Aparecerá la opción seleccionada.

**Nota:** Después de cinco segundos inactivo, el menú **TV/Mi vídeo** se cierra.

2. Toque la pantalla de previsualización de la información de soportes de vídeo para seleccionar el modo de pantalla completa. Vuelva a pulsar brevemente la pantalla para ver los mandos en cualquier momento. Para volver al modo de previsualización, mantenga pulsada la tecla de visualización en pantalla completa.
3. **Ajustes:** Según las especificaciones de los soportes de vídeo, en Ajustes hay tres menús secundarios: **Opciones, Vídeo a la carta** y **Parámetros de audio**.

# Reproductor de soportes de vídeo

**Vídeo a la carta** permite reproducir contenido de un soporte de vídeo en formato DivX. Al tocar la tecla táctil **Vídeo a la carta** se muestra el código de registro de ocho dígitos.

El reproductor también tiene que estar registrado con DivX. Consulte **184, LICENCIAS**.

4. **Herramientas:** Se pueden seleccionar las opciones siguientes:
  - **IR A:** El menú **IR A** permite acceder a partes específicas del vídeo, por **Capítulo** o por **Título**.
  - **Subtítulos**
  - **Ángulo**
  - **Audio**
  - **Menú superior**
5. **Menú:** Seleccione para ver el menú de soportes de vídeo. En algunas pantallas, este botón se puede sustituir por la tecla táctil **Buscar**.
6. **Búsqueda ascendente:** Pulse este botón para ver el capítulo siguiente del DVD o desplazarse por varios archivos de medios de vídeo.
7. Toque este botón para parar la reproducción. Si lo toca por segunda vez, la reproducción se detendrá y el DVD se reiniciará.
8. Pulse este botón para iniciar o reiniciar la reproducción.
9. **Búsqueda descendente:** Pulse este botón para ver el capítulo anterior del DVD o para desplazarse por varios archivos de medios de vídeo.

Para obtener información sobre el uso de los mandos multimedia, para la unidad de audio/vídeo y los botones del volante, consulte **180, MANDOS DEL EQUIPO DE AUDIO/VÍDEO**.

## INHIBICIÓN DE VÍDEO CON EL VEHÍCULO EN MOVIMIENTO

Cuando el vehículo se mueve, la imagen de vídeo se inhibe automáticamente. La pantalla táctil muestra la pantalla **TV/Mi vídeo** y aparece el correspondiente mensaje de seguridad.

## VISUALIZACIÓN EN PANTALLA COMPLETA

Cuando se selecciona el modo de pantalla completa, los mandos de búsqueda funcionan de la misma manera que en modo de previsualización.

Use la tecla correspondiente para seleccionar la opción **4:3**, **16:9** o **Zoom** para ampliar la imagen.